
# OHUUKAONEGUA DEMOHINA

# МИКРОСХЕМЫ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ ИМПОРТНОЙ АВТОЭЛЕКТРОНИКИ

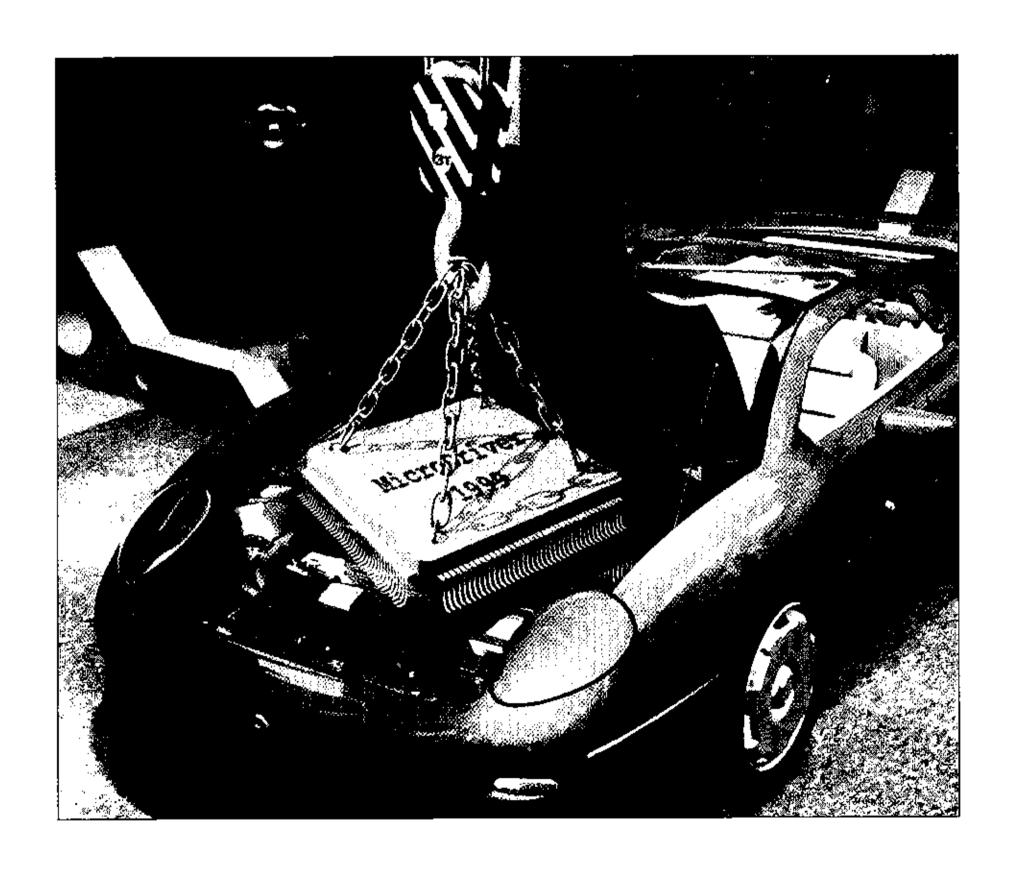





УДК 621.397.446.049.77 (035.5) ББК 32.94-5я2 М-59

#### М-59 Микросхемы для современной импортной автоэлектроники.

4-е изд.— М : Издательский дом «Додэка-XXI», 2001.

ISBN-5-94120-016-1

Книга, продолжая серию "Энциклопедия ремонта", описывает около четырехсот микросхем, применяемых в электронном оборудовании современных автомобилей и в дополнительных устройствах таких как автомагнитолы, стереосистемы и т.д.

Данное издание рассчитано на подготовленных радиолюбителей, самостоятельно занимающихся ремонтом зарубежной электронной аппаратуры, а также работников сервисных служб.

> УДК 621.397 446.049.77 (035 5) ББК 32.94-5я2

ISBN-5-94120-016-1

- © Издательский дом «Додэка-XXI», 2001
- ® Серия "Энциклопедия ремонта", вып. 8

Все права защищены. Никакая часть этого издания не может быть воспроизведена в любой форме или любыми средствами, электронными или механическими, включая фотографирование, ксерокопирование или иные средства копирования или сохранения информации без письменно-го разрешения издательства

Материалы подготовили *Е.С. Анфимов, Е.И. Полинин*Ответственный редактор *А.В. Перебаскин*Дизайн обложки *А.А. Бахметьев О.В. Будко*Графическое оформление *А.Ю. Анценков, Ф. Н. Баязитов*Верстка *Ю. В. Наторова, С. В. Шашков* 

Издательский дом «Додэка-ХХІ» ИД № 02041 от 13.06.2000 г 105318 Москва, а/я 70 Тел/факс (095) 366-24-29, 366-81-45 E-mail: books@dodeca.ru; icmarket@dodeca.ru

Подпасанов печать 22 02 2001 г. Формал / 0 к 100/16. Бумага гозотная, Гарнитура. PragmaticaC Понать офсетная. Обысм 18 п. п. Усл. печ. в. − 23,40. Търгож 3000 ожз. Заказ № 1007 Сипечатано с гозовых дванизитивон в ОАО "Типография Новисти" 10//005 Москва, ул. Ф. Энгельса, 46

Тип	Фирма	Функциональное назначение	Стр.
A2540SLB	ALLEGRO	Четырехканальная схема управления на транзисторах Дарлингтона	
A2557KB/KEB/KLB	ALLEGRO	Четырехканальная схема управления на транзисторах Дарлингтона	
A2595SLW	ALLEGRO	Восьмиканальная схема управления	
A2982SLW	ALLEGRO	Десятиканальная схема управления	
A2984SLW	ALLEGRO	Десятиканальная схема управления	
A3046EU/LU	ALLEGRO	Датчик Холла	
A3054KU/SU	ALLEGRO	Датчик Холла с переключаемым чувствительным элементом	
A3056EU/LU	ALLEGRO	Датчик Холла	
A3058EU/LU	ALLEGRO	Датчик Холла	
A3121ELL	ALLEGRO	Датчик Холла	
A3122ELL	ALLEGRO	Датчик Холла	
A3123ELL	ALLEGRO	Датчик Холла	
A3195ELT/EU/LLT/LU	ALLEGRO	Высокотемпературный датчик Холла с функцией захвата	
A3197ELT/EU/LLT/LU	ALLEGRO	Высокотемпературный датчик Холла с функцией захвата	
A3506LU/LUA	ALLEGRO	Высокотемпературный датчик Холла с функцией захвата	
A3507EU/EUA/LU/LUA	ALLEGRO	Высокотемпературный датчик Холла с функцией захвата	
	ALLEGRO	Высокотемпературный датчик Холла с функцией захвата	15
A3508SU/SUA	ALLEGRO	ЧМ стереодекодер автомобильных приемников	12
A3828EA	·	Автомобильный АМ приемник с двумя преобразователями частоты	10
A3844EEP	ALLEGRO		
A3848EEQ	ALLEGRO	Автомобильный АМ приемник с двумя преобразователями частоты	
A3952SB/SLB/SW	ALLEGRO	Мостовая схема управления двигателями постоянного тока	
A3952SEB	ALLEGRO	Мостовая схема управления двигателями постоянного тока	
A3953SB/SLB	ALLEGRO	Мостовая схема управления двигателями постоянного тока	,
A3961SB/SLB	ALLEGRO	Двухканальная мостовая схема управления	
A3962SLB	ALLEGRO	Двухканальная мостовая схема управления биполярным шаговым двигателем	
A6118SLW	ALLEGRO	Восьмиканальная схема управления	
A6809ELW/SLW	ALLEGRO	Десятиканальная схема управления	, . ,
A6810XLW	ALLEGRO	Десятиканальная схема управления	2720
A6810xA/xEP	ALLEGRO	Десятиканальная схема управления	
A6811xA/xLW	ALLEGRO	Двенадцатиканальная схема управления	
A6812xA/xLW/xEP	ALLEGRO	Двалдатиканальная схема управления	
A6818xA/xEP	ALLEGRO	Тридцатидвухканальная схема управления	. , . , , , . 30
ADXL50	ANALOG DEVICES	Акселерометр с обработкой сигнала	
AU2901D/N	PHILIPS	Четыре компаратора напряжений для автомобильных устройств	
AU2902D/N	PHILIPS	Четыре операционных усилителя для автомобильных устройств	
AU2903D/N	PHILIPS	Два маломощных операционных усилителя для автомобильных устройств	
AU2904D/N	PHILIPS	Два маломощных операционных усилителя для автомобильных устройств	
BUK100-50DL	PHILIPS	Мощный MQS транзистор	
8UK101-50DL	PHILIPS	Мощный MOS транзистор	
BUK 102-50DL	PHILIPS	Мощный MOS транзистор	
BUK104-50L/LP/S/SP	PHILIPS	Схема управления и защиты мощного полевого транзистора	
BUK105-50L/LP/S/SP	PHILIPS	Схема управления и защиты мощного полевого транзистора	
BUK106-50L/LP/S/SP	PHILIPS	Схема управления и защиты мощного полевого транзистора	
BUK202-50X/Y	PHILIP\$	Схема управления и защиты мощного полевого транзистора	
BUK203-50X/Y	PHILIPS	Схема управления и защиты мощного полевого транзистора	
BUK856-450 IX/IZ	PHILIPS	Мощный билолярный транзистор с изолированным входом	
CA324	RCA	Четырехканальный операционный усилитель	
CA339	RCA	Четырехканальный операционный усилитель	
CS-189DW/N	CHERRI SEMICONDUCTOR	Схема управления тахометром	
CS-287	CSC	Схема управления соленоидом инжектора	

Тип	Фирма	Функциональное назначение Ст
CS-288	CSC	Схема управления соленоида инжектора
CS-345A CS-925	CHERRI SEMICONDUCTOR	Схема управления зажиганием
CS-935	CSC CSC	Регулятор напряжения
CS-945	CSC	Регулятор напряжения
CS-955	ĊŚĊ	Регулятор напряжения
DBL1009	DAEWOO	ЧМ стереомультиплексор с ФАПЧ
D8L1010	DAEWOO	Сдвоенный предварительный усилитель
D8L1012 D8L1018	DAEWOO DAEWOO	Сдвоенный предварительный усилитель
DBL1019	DAEWOO	Усипитель ЛЧ и ЧМ демодулятор АМ приемник
DBL1026	DAEWOO	ЧМ стереомультиплексор с ФАПЧ
DBL1032-D	DAEWOO	Мостовой УНЧ на 20 Вт
DBL1052 DBL1055/-V	DAEWOO DAEWOO	Усилитель ПЧ и ЧМ демодулятор
HEF4794BP/BT	PHILIPS	АМ приемник с электронной настройкой
HEF4894BP/BT	PHILIPS	Двенадцатикаскадный регистр сдвига и памяти для управления индикаторами
L272D	SGS-THOMSON	Мощный сдвоенный операционный усилитель
L272/M	SGS-THOMSON	Мощный сдвоенный операционный усилитель
L482/D1 L484/D1	SGS-THOMSON	Схема управления зажиганием с датчиком Холла
L497B/D1	SGS-THOMSON SGS-THOMSON	Схема управления зажиганием с электромагнитным датчиком
L530/D1	SGS-THOMSON	Схема управления зажиганием с датчиком хозна
L584	SGS-THOMSON	Многофункциональная схема управления зажиганием
L585/D1	SGS-THOMSON	Схема управления генератором
L2605V	SGS-THOMSON	Стабилизатор напряжения
L2605X L2610V	SGS-THOMSON SGS-THOMSON	Стабилизатор напряжения
L2610X	SGS-THOMSON	Стабилизатор напряжения
L2685V	SGS-THOMSON	Стабилизатор напряжения
L2685X	SGS-THOMSON	Стабилизатор напряжения
L2720	SGS-THOMSON	Мощный сдвоенный операционный усилитель
L2722	SGS-THOMSON	Мощный сдвоенный операционный усилитель
L2724 L2726	SGS-THOMSON SGS-THOMSON	Мошный одвоенный операционный усилитель
L2750	SGS-THOMSON	Мощный сдвоенный операционный усилитель
L4620	SGS-THOMSON	Схема контроля уровня жидкости
L4805V	SGS-THOMSON	Стабилизатор напряжения
L4805X	SGS-THOMSON	Стабилизатор напряжения
L4810V L4810X	SGS-THOMSON SGS-THOMSON	Стабилизатор напряжения
L4812V	SGS-THOMSON	Стабилизатор напряжения Стабилизатор напряжения
L4812X	SGS-THOMSON	Стабилизатор напряжения
L4885V	SGS-THOMSON	Стабилизатор напряжения
E4885X	SGS-THOMSON	Стабилизатор напряжения
L4892V L4892X	SGS-THOMSON SGS-THOMSON	Стабилизатор напряжения
L4915	SGS-THOMSON	Стабилизатор напряжения
L4916	SGS-THOMSON	Регулируемый стабилизатор с фильтром
L4939	SGS-THOMSON	Сдвоенный многофункциональный стабилизатор
19222	SGS-THOMSON	Четырехканальный инвертор
L9305A L9307	SGS-THOMSON SGS-THOMSON	Сдвоенная схема управления реле
L9308	SGS-THOMSON	Сдвоенная схема управления реле
L9309	SGS-THOMSON	Сдвоенная схема управления реле
L9324	SGS-THOMSON	Схема управления стеклоподъемником
L9326	SGS-THOMSON	Сдвоенный переключатель напряжения питания
L9341	SGS-THOMSON	Четырехканальный переключатель напряжения питания
L9351 L9360/M/D	SGS-THOMSON SGS-THOMSON	Схема управления соленоидом и двигателем постоянного тока
L9363	SGS-THOMSON	Сдвоенная схема управления инжектором Четырехканальная схема управления
L9444VB	SGS-THOMSON	Схема управления генератором
L9448VB	SGS-THOMSON	Схема управления генератором
L9480VB	SGS-THOMSON	Схема управления генератором
L9610C L9611C	SGS-THOMSON	ШИМ схема управления
L9686	SGS-THOMSON SGS-THOMSON	ШИМ схема управления Схема управления индикацией и реле
L9700	SGS-THOMSON	Шестиканальная прецизионная схема ограничения
L9703/D	SGS-THOMSON	Восьмиканальная схема контроля замыкания на общий провод
L9704/D	SGS-THOMSON	Восьмиканальная схема контроля замыкания на шину питания
L9705/D	SGS-THOMSON	Восьмиканальная универсальная схема контроля
L9811 L9820/D	SGS-THOMSON SGS-THOMSON	Схема управления и контроля
L9821	SGS-THOMSON SGS-THOMSON	Схема управления
L9822	SGS-THOMSON	Схема управления
19830	SGS-THOMSON	Схема управления лампами
	SGS-THOMSON	Восьмиканальная схема управления



Гип	Фирма	Функциональное назначение С	τţ
PCA82C251/T	PHILIPS	Приемопередатчик сигналов системы CAN	1,
PCF82C200P/T	PHILIPS	Контроллер автомобильной системы CAN	
CF8200	PHILIPS	Синтезатор голоса для автомобильных устройств	Ì
Q1CZ1	SHARP	Регулятор напряжения с выключением	. 1:
Q20VZ11	SHARP	Регулятор напряжения автомобильного радиоприемника	. 1:
Q20VZ51	SHARP	Регулятор напояжения автомобильного радиоприемника	1.
A5234D/N	PHILIPS	Четыре операционных усилителя для автомобильных устройств	
A5775N	PHILIPS	Схема управления воздушным потоком	1:
A5777N	PHIUPS	Схема управления воздушным потоком	1:
DA4330-2X	SIEMENS	Управляемая по шине 1 <sup>2</sup> C система ФАПЧ для АМ/ЧМ автомобильного приемника	1
DA4331X	SIEMENS	Управляемая по шине I <sup>2</sup> C система ФАПЧ для АМ/ЧМ автомобильного приемника	
G29055/A	SILICON GENERAL	Регулятор напряжения	
G29085/A	SILICON GENERAL	Регулятор напряжения	
G29125/A	SILIÇON GENERAL	Регулятор напряжения	
C32MCŽB/MEZB/MCDB/			
IEDB	TELCOM	Система наблюдения и охраны	
C660CPA/EPA/COA/EOA C1044SCPA/SERA/SIJA/	TELCOM	Схема перекачки заряда — преобразователь напряжения постоянного тока в напряжение постоянного тока	1
MJA/SCOA/SEOA	TELCOM	Схема перекачки заряда — преобразователь напряжения постоянного тока в напряжение постоянного тока	.1
C1232CPA/EPA/COA/ OA/COE/EOE	TELCOM	Микропроцессор контроля и охраны	15
'C7660CPA/EPA/IJA/ COA/EOA	TELCOM	Схема перекачки заряда — преобразователь напряжения постоянного тока в напряжение постоянного тока	1
CA4511	MOTOROLA	Стерео демодулятор для автомобильного радиоприемника	
CA5600	MOTOROLA	Универсальный микропроцессор системы питания	
CF5600	MOTOROLA	Универсальный микропроцессор системы питания	
CF6000/D	MOTOROLA	Множественная защита периферийных линий микропроцессорных систем	
DA1059B/C	PHILIPS	Регулятор скорости вращения двигателя с термозащитой	
DA1072A	TELEFUNKEN	АМ автомобильный радиоприемник	1
DA1074A	PHILIPS	Двойной электронный потенциометр для автомобильного стереоусилителя	
DA 1151	SGS-THOMSON	Регулятор скорости для двигателя постоянного тока	
DA1154	SGS-THOMSON	Регулятор скорости для двигателя постоянного тока	1
DA1510	PHILIPS	24 Вт или 2 х 12 Вт усилитель мощности для автомобильного стереорадиоприемника	
DA1515A	PHILIPS	24Bт или 2 x 12 Bт усилитель мощности для автомобильного стереорадиоприемника	
DA1522	PHILIPS	Предварительный усилитель сигналов магнитных головок автомобильных кассетных стереомагнитофонов	
DA2003	SGS-THOMSON SGS-THOMSON	10 Вт УМЗЧ для автомагнитолы	}
DA2004A DA2005	SGS-THOMSON	Стереофонический 10 Вт УМЗЧ для автомагнитолы	
DA2000 DA3602	PHILIPS	Мостовой 20 Вт УМЗЧ для автомагнитолы Многовыходной регулятор напряжения	
DA3603/P	PHILIPS	Два стабилизатора напряжения с отдельным переключателем	
DA3604	PHILIPS	два стабилизатора напряжения с отдельным переключателем  Два стабилизатора напряжения с отдельным переключателем	
DA4210	TELEFUNKEN	ЧМ ПЧ цепи автомобильного радиоприемника	
DA4320X	SIEMENS	Канал обработки сигналов ПЧ звука автомобильного приемника	
DA4340X	SIEMENS	Стереодекодер — подавитель шумов	
DA4360X	SIEMENS	Приемник АМ сигналов с двойным преобразованием	
DA4390X-2X	SIEMENS	Стереозвуковой процессор	
DA5708	PHILIPS	Процессор сигналов фетодиодов для автомобильного проигрывателя компакт-дисков	
DA5709	PHILIPS	Процессор сигнала ошибки отклонения луча в автомобильном проигрывателе компакт-дисков	
DA7241BH/BV	SGS-THOMSON	Мостовой 20 Вт УМЗЧ для автомагнитолы	
DA7274	SGS-THOMSON	Схема регулировки для двигателя постоянного тока	1
DA7275A	SGS-THOMSON	Схема регулировки для двигателя постоянного тока	1
DA7284	SGS-THOMSON	Схема записи/воспроизведения для автомагнитолы	
DA7285/D	SGS-THOMSON	Схема воспроизведения и управления двигателем постоянного тока для автомагнитолы	
DA7372A	SGS-THOMSON	Четырехканальный 6 Вт УМЗЧ для автомагнитолы	
DA7374H/V	SGS-THOMSON	Стереофонический мостовой УМЗЧ для автомагнитолы	
DA7375V/H	SGS-THOMSON	Четырехканальный 7 Вт УМЗЧ для автомагнитолы	
DA7376B DA7301	SGS-THOMSON	Стереофонический мостовой 25 Вт УМЗЧ для автомагнитолы	
)A7381 JA7384A	SGS-THOMSON SGS-THOMSON	Четырехканальный мостовой УМЗЧ для автомагнитолы	
DA7385	SGS-THOMSON	Четырехканальный мостовой УМЗЧ для автомагнитолы Четырехканальный мостовой УМЗЧ для автомагнитолы	
DA7391	SGS-THOMSON	четырахканальный мостовой Умэч для автомагнитолы Мостовой УМЭЧ для автомагнитолы	
DA7393	SGS-THOMSON	Стереофонический 30 Вт мостовой УМЗЧ для автомагнитолы	
DA7396	SGS-THOMSON	Мостовой УМЗЧ для автомагнитолы	
DA7454	SGS-THOMSON	Четырехканальный мостовой УМЗЧ для автомагнитолы	. 1
EA0653T	PHILIPS	Схема подавления шумов типа DOLBY В	
EA5550	PHILIPS	Схема автомобильного радиоприемника сигналов с амплитудной модуляцией	
EA5560	PHILIPS	Схема усилителя ПЧ частотно-модулированного сигнала	
A7605	SGS-THOMSON	Стабилизатор напряжения	
EA7610	SGS-THOMSON	Стабилизатор напряжения	1
EA7685	SGS-THOMSON	Стабилизатор напряжения	1
E4202/8	SIEMENS	Схема управления двигателем постоянного тока	
.E4203/S	SIEMENS	Схема управления 4-х амперным двигателем	1
.E4204	SIEMENS	Схема управления 3-х амперным двигателем	1
E ADDE IO	SIEMENS	Схема управления двигателем постоянного тока	1
.E4205/G			
.E4205/G .E4211 .E4214/G	SIEMENS SIEMENS	Два переключателя на 2 A с нижней стороны Два переключателя на 0.5 A с нижней стороны	1



	Фирма	Функциональное назначение	—— Стр.
	•	_ <b>_</b>	·
TLE4216/G	SIEMENS	Шесть переключателей с нижней стороны	0¢1
TLE4220 TLE4224	SIEMENS SIEMENS	Переключатель на 4 А с нижней стороны	199
TLE4224 TLE4226G	SIEMENS	Шесть переключателей с нижней стороны	200
TLE4258	SIEMENS	5-ти вольтовый понижающий стабилизатор напряжения	201
TLE4260/S	SIEMENS	5-ти вольтовый понижающий стабилизатор напряжения	202
TLE4261/S/G	SIEMENS	5-ти вольтовый понижающий стабилизатор напряжения	203
TLE4262	SIEMENS	5-ти вольтовый понижающий стабилизатор напряжения	204 204
TLE4263	SIEMENS	5-ти вольтовый понижающий стабилизатор напряжения Понижающий стабилизатор напряжения	205
TLE4263G TLE4264G	SIEMENS SIEMENS	Понижающий стабилизатор напряжения	206
TLE4265/S	SIEMENS	Понижающий стабилизатор напряжения	207
TLE4266G	SIEMENS	Понижающий стабилизатор напряжения	206
TLE4267/G/S	SIEMENS	Понижающий стабилизатор налужения , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	208
TLE4268G/GS	SIEMENS	Понижающий стабилизатор напряжения	209
TLE4269A/G/GL	SIEMENS	Понижающий стабилизатор напряжения	Z ! U 211
TLE4270/G/S TLE4271/G/S	SIEMENS SIEMENS	Понижающий стабилизатор напряжения	212
TLE4274V50/V85/V10/ GV50/GV85/GV10 TLE4276V50/GV50/SV50/	SIEMENS	Понижающий стабилизатор напряжения	213
V85/GV85/SV85/V10/ GV10/SV10/V/SV/GV	SIEMENS	Понижающий стабилизатор напряжения	214
TLE4278	SIEMENS	Регулятор напряжения с малым фиксированным падением напряжения	211
TLE4279A/G/GL TLE4904	SIEMENS SIEMENS	Понижающий стабилизатор напряжения	210
TLE4905L	SIEMENS	магнитных полей Экономичный интегрированный переключатель на основе эффекта Холла для однополярных и	
TLE4934	SIEMENS	биполярных магнитных полей Интегрированный переключатель на основе эффекта Холла для однополярных и биполярных	
TLE4935L	SIEMENS	магнитных полей Экономичный интегрированный переключатель на основе эффекта Холла для однополярных и	
TLE4944	SIEMENS	биполярных магнитных полей Интегрированный переключатель на основе эффекта Холла для однополярных и биполярных	
	8154.5410	магнитных полей	215
TLE4951/G	SIEMENS	Схема контроля токов	217
TLE5203	SIEMENS SIEMENS	Два переключателя на 4 А с нижней стороны	219
TLE5224 TPIC2404	TEXAS INSTRUMENT	Счетверенный переключатель мощности	217
TPIC2802	TEXAS INSTRUMENT	Восьмиханальный переключатель мощности с последовательным входом	220
TUA4300	SIEMENS	Автомобильный стереофонический приемник	222
TUA4300P	SIEMENS	Автомобильный стереофонический приемник	225
TUA4310X/XS	SIEMENS	Тюнер частотно-модулированного радиосигнала	228
U243B/B-FP	TELEFUNKEN	Схема сигнализации и индикации постоянного напряжения	220
U4798/B-FP	TELEFUNKEN	Схема контроля состояния ламп накаливания в автомобилях	220
U640B U641B	TELEFUNKEN TELEFUNKEN	Устройство автоматической протирки стекла с интервалом или протирки с омыванием стехла водой	230
U642B	TELEFUNKEN	Устройство автоматической протирки стекла с интервалом или протирки с омыванием стекла водой	230
U643B/BFP	TELEFUNKEN	Схема сигнализации и индикации постоянного напояжения	241
U670B	TELEFUNKEN	Инликатор уровня жидкости	231
U672B	TELEFUNKEN	Инликатор уровня жиркости	231
U690B	TELEFUNKEN	Схема управления задним стеклоочистителем	232
U2043B/B-FP	TELEFUNKEN	Схема сигнализации и индикации постоянного напряжения	233
U2479B	TELEFUNKEN	Устройство контроля работы автомобильных ламп	235
U2480B U2705B/B-FP	TELEFUNKEN TELEFUNKEN	устроиство контроля разоты натомобильных ламп Малошумящий, двухканальный предварительный усилитель для автомобильных стереомагнитофонов с реверсом	
U4062B/8-FP	TELEFUNKEN	Высокоточные непи автомобильного радиоприемниха	230
U4260B	TELEFUNKEN	Стереозвуковой процессор с цифровым управлением	239
U4790B/B-FP	TELEFUNKEN	Схема контроля состояния ламп накаливания в автомобилях	229
U4791B/B-FP	TELEFUNKEN	Схема контроля состояния ламп накаливания в автомобилях	229
U5000M	TELEFUNKEN	Интерфейс автомобильной шины ABUS	225
U60378/B-FP	TELEFUNKEN	Таймер внутреннего освещения автомобиля	241
U60408	TELEFUNKEN TELEFUNKEN	Схема таймера для управления реле	242
U6042B-FP U6043B/B-FP	TELEFUNKEN	Схема сигнализации и индикации постоянного напряжения	241
U6046B	TELEFUNKEN	Таймер длительного времени	243
U6047B	TELEFUNKEN	Таймер длительного времени	243
U6048B	TELEFUNKEN	Таймер плительного времени	244
U6049B	TELEFUNKEN	Таймер длительного времени	244 275
U6050B/B-FP	TELEFUNKEN TELEGIAIKEN	Приемник системы уплотнения	246
U6051B/B-FP U6052B/B-FP	TELEFUNKEN TELEFUNKEN	Приемник системы уплотнения	246
U6055B/B-FP	TELEFUNKEN	Передатчик данных микропроцессора с парадлельно-последовательно-параплельным преобразованием	247
U6056B/B-FP	TELEFUNKEN	Приемник данных с параллельно-последовательно-параллельным преобразованием	248
U6080B-FP	TELEFUNKEN	ШИМ-контроллер мощности	249
U6081B	TELËFUNKËN	ШИМ-контроллер мощности	250

7

SHIIMKFONEFINS PEWORTA®

Гип	Фирма	Функциональное назначение	Ст
J6082B-FP	TELEFUNKEN	ШИМ-контроллер мощности	.,,
J6083B	TELEFUNKEN	ШИМ-контроллер мощности	
J6084B-FP	TELEFUNKEN	ШИМ-контроллер мощности	, , ,
JAA3201T	PHILIPS	Дистанционно управляемый UHF/VHF автомобильный приемник	• ·
JCN5800A/L	ALLEGRO	Четырехканальная схема управления	
JCN5801A/LW	ALLEGRO	Восьмиканальная схема управления	
ICN5801EP ICN5811A	ALLEGRO ALLEGRO	Восьмиканальная схема управления	
ICN5821A/LW	ALLEGRO	Восьмиканальная схема управления	
ICN5822A/LW	ALLEGRO	Восьмиканальная схема управления	
ICN5841A/SLW	ALLEGRO	Восьмиханальная схема управления	
CN5842A/SLW	ALLEGRO	Восьмиканальная схема управления	
CQ5810/AF/LWF/EPF	ALLEGRO	Десятиканальная схема управления	
CQ5818AF/EPF	ALLEGRO	Тридцатидвухканальная схема управления	
CQ5832A/EP	ALLEGRO	Тридцатидвухканальная схема управления	
DK2547B/EB	ALLEGRO	Четырехканальная схема управления на транзисторах Дарлингтона	• • • • •
DK2549B/EB	ALLEGRO	Четырехканальная схема управления на транзисторах Дарлингтона	
DK2559B/EB/LB	ALLEGRO	Четырехканальная схема управления на транзисторах Дарлингтона	
DN2540B	ALLEGRO	Четырехканальная схема управления на транзисторах Дарлингтона	• • • • • •
DN2543B/EB	ALLEGRO	Четырехканальная схема управления на транзисторах Дарлингтона	
DN2544B DN2547B/EB	ALLEGRO ALLEGRO	Четырехканальная схема управления на транзисторах Дарлингтона Четырехканальная схема управления на транзисторах Дарлингтона	
DN2549B/EB	ALLEGRO	Четырехканальная схема управления на транзисторах дарлингтона	
DN2559B/EB/LB	ALLEGRO	Четырехканальная схема управления на транзисторах Дарлингтона	
ON2595A	ALLEGRO	Восьмиканальная схема управления	
DN2596A	ALLEGRO	Восьмиканальная схема управления	
DN2597A	ALLEGRO	Восьмиканальная схема управления	
ON2916B/EB	ALLEGRO	Схема управления двигателем постоянного тока с ШИМ регулятором	
DN2916LB	ALLEGRO	Схема управления двигателем постоянного тока с ШИМ регулятором	. ,
DN2936W	ALLEGRO	Схема управления 3-х фазным двигателем постоянного тока	
DN2981A	ALLEGRO	Десятиканальная схема управления	
DN2982A	ALLEGRO	Десятиканальная схема управления	
DN2983A	ALLEGRO	Десятиканальная схема управления	
DN2984A	ALLEGRO	Десятиканальная схема управления	
DN2998W	ALLEGRO	Двухканальная схема управления двигателем постоянного тока	
DN6118A	ALLEGRO ALLEGRO	Восьмиканальная схема управления	
DQ2543B/EB	ALLEGRO	Четырехканальная схема управления на транзисторах Дарлингтона	
DQ2547B/EB DQ2549B/EB	ALLEGRO	Четырехканальная схема управления на транзисторах дарлингтона	
DQ2549B/EB/LB	ALLEGRO	Четырехканальная схема управления на транзисторах Дарлингтона	
GN3059KA	ALLEGRO	Датчик Холла с фильтром сигнала переменного тока	
GN3060KA	ALLEGRO	Датчик Холла с фильтром сигнала переменного тока	
GQ5140K	ALLEGRO	Датчик Холла и схема упреления соленоидами или лампами	
GS3059KA	ALLEGRO	Датчик Холла с фильтром сигнала переменного тока	
GS3060KA	ALLEGRO	Датчик Холла с фильтром сигнала переменного тока	
LN20648/LB	ALLEGRO	Переключатель на транзисторах Дарлингтона	
LN2065B/LB	ALLEGRO	Переключатель на транзисторах Дарлингтона	
LN2068B/LB	ALLEGRO	Переключатель на транзисторах Дарлингтона	
LN2069B/LB	ALLEGRO	Переключатель на транзисторах Дарлингтона	
LN2429A	ALLEGRO	Детектор уровня жидкости	• • • • • •
LN2454L/M	ALLEGRO	Интерфейс автомобильных индикаторов	• • • • • •
LN2455A	ALLEGRO	Интерфейс автомобильных индикаторов	
LN3841A	ALLEGRO ALLEGRO	Процессор АМ сигнала автомобильных приемников	
LN3845A LN3846A	ALLEGRO	Схема подавления шумов автомобильного АМ приемника	• • • • • •
.N3859A .N3859A	ALLEGRO	Узкололосная ЧМ ПЧ система для автомобильных приемников	
LN3883A	ALLEGRO	Узкололосная ЧМ ПЧ система для автомобильных приемников	
LQ2436M	ALLEGRO	Таймер с обратным отсчетом подачи энергии (регулятор зажигания)	
LQ2460A/LW	ALLEGRO	Электронный распределитель искр (вспышек)	
LQ2470L/M	ALLEGRO	Интерфейс шины управления	
3020	SGS-THOMSON	Схема управления инжектором	
3024	SGS-THOMSON	Схема управления инжектором	
3027	SGS-THOMSON	Схема управления инжектором	
3921Z/ZFI/ZV/ZVFI	SGS-THOMSON	Схема управления инжектором	
N02N	SGS-THOMSON	Схема управления	
NO3N	SGS-THOMSON	Схема управления	- • • • • •
NO5N	SGS-THOMSON	Схема управления	
N06N	SGS-THOMSON	Схема управления	• • • • • •
N16B N16B00	SGS-THOMSON SGS-THOMSON	Схема управления	• • • • • •
N16BSP พวกพ	SGS-THOMSON SGS-THOMSON	Схема управления	• • • • • •
N20N N21N	SGS-THOMSON	Схема управления	
N30N	SGS-THOMSON	Схема управления	
N31N	SGS-THOMSON	Схема управления	
	SGS-THOMSON	Схема управления	
'N121SP	אוו זיר ועוז זידו זייר הינים	VACWO VIDODIBONA	



SHUNKJONEJNS PEMOHTA®

#### <sub>—</sub> ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ –

- Входы совместимы с TTL, DTL, MOS, CMOS
- Защита выходных каскадов


• Переключаемая мощность до 360 Вт

_ЦОКОЛЕВКА —				
		DR4 OUT 1	20	DR4 IN
DR4 QUT	1 1 16 DR4 IN	K1 2	19	DR3 IN
K1	2 📲 🏩 15 DR3 IN	n.c. 3	<del>ூடு 1</del> 8	n.c.
DR3 OUT	3 1 1 14 EN	DR3 OUT 4		EN
GND	4 1	GND 5	16 15 15	GND
GND	5 🐙 🔑 12 GND	GND 6	2540 <b>5</b> B 14	GND
DR2 OUT	6 4	DR2 OUT 7	T 14	Vcc
K2	7 🜓 📅 🕩 10 DR2 IN	•		n.c.
DR1 OUT	8 📭 - 3 DRIIN	K2 9		DR2 IN
		DR1 OUT 10	11	DR1 IN

HASHAYEHNE	выводов
------------	---------

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1(1)	DR4 OUT	Выход 4 канала управления
2 (2)	K1	Катоды защитных диодов выходных каскадов
(3)	n.c.	Не используется
3 (4)	DR3 OUT	Выход 3 канала управления
4 (5)	GND	Общий
5 (6)	GND	Общий
6 (7)	DR2 OUT	Выход 2 канала управления
[8]	n.c.	Не используется
7 (9)	K2	Катоды защитных диодов выходных каскадов
8 (10)	DR1 OUT	Выход 1 канала управления
9 (11)	DR1 IN	Вход 1 канала управления
10 (12)	DR2 IN	Вход 2 канала управления
(13)	n.c.	Не используется
11 (14)	V <sub>cc</sub>	Напряжение питания 5 В
12 (15)	GND	Общий
13 (16)	GND	Общий
14 (17)	EN	Вход сигнала разрешения
(18)	n.c.	Не используется
15 (19)	DR3 IN	Вход 3 канала управления
16 (20)	DR4 IN	Вход 4 канала управления

В скобках приведены номера выводов для A2540SLB

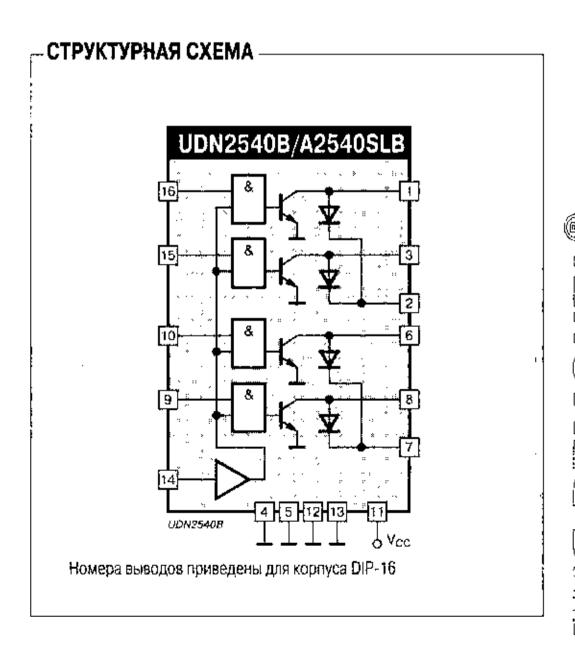

#### ЧЕТЫРЕХКАНАЛЬНАЯ СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ НА ТРАНЗИСТОРАХ ДАРЛИНГТОНА

## A2557KB/KEB/KLB

#### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Входы совместимы с TTL, DTL, MOS, CMOS
- Защита выходных каскадов по напряжению

• Тепловая защита

#### **ЦОКОЛЕВКА** DR2 OUT K DR1 OUT n.c. DR1 IN DR2 IN EN DR1 OUT **DRIOUT** 16 DR1IN GND 5 25 GND 2 К 15 DR2 IN κ **DR1 IN** GND 6 24 GND DR2 OUT DR2 OUT 3 3 ΕN 14 EN GND 7 23 GND GND 4 13 GND GND 4 13 GND GND 8 Å2557KEB 22 GND GND 5 12 GND GND 5 🖟 12 GND GND 9 21 GND fir 11 Vec DR3 OUT 6 DR3 OUT 6 11 V<sub>CC</sub> **GND 10** 20 GND FAULT FAULT 7 10 DR3 IN 10 DR3 IN **GND** 11 19 GND DR4 OUT DR4 OUT 8 9 DR4 IN 8 **DB4 IN** FAULT n.e. DR4 IN DR3 IN DR4 OUT

- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

ONEMINS PEMOHIA

#	символ	ЭИНЭРАНЕАН
(1)	n.c.	Не используется
1 (2)	DR1 OUT	Выход 1 канала управления
2 (3)	К	Катоды защитных диодов выходных каскадов
3 (4)	DR2 OUT	Выход 2 канала управления
4 (5,6,7,8)	GND	Общий
	GND	Общий
6 (12)	DR3 OUT	Выход 3 канала управления
7 (†3)	FAULT	Выход сигнала диагностики
B (14)	: ! DR4 OUT	:

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

# :	символ	<b>НАЗРАНЕ</b>
(15)	n.g.	
9 (16)	DR4 IN	Вход 4 канала управления
10 (17)	DR3 IN	Вход 3 канала управления
11 (18)	V <sub>CC</sub>	Напряжение питания 5 В
12 (19,20,21,22)	GND	Общий
13 (23,24,25)	GND	Общий
14 (26)	EN	Вход сигнала разрешения
15 (27)	DR2 IN	Вход 2 канала управления
16 (28)	DR1 IN	Вход 1 канала управления

В скобках приведены номера выводов для для А2557КЕВ

#### A2557KB/KEB/KLB

Номера выводов даны для корпуса DIP-16

11

HENNS PEMOHIA®

& Acc

#### ВОСЬМИКАНАЛЬНАЯ СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ

## 

#### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

• Входы совместимы с TTL, DTL, MOS, CMOS


Неинвертируемые выходные сигналы

#### **ЦОКОЛЕВКА** 20 DR1 OUT DR1 IN 1 DR1 IN 1 4 DR1 OUT DR2 IN 2 19 DR2 OUT DR2IN 2 } 17 DR2 QUT 18 DR3 OUT DR3 IN 3 DR3 IN 3 4 🕪 16 DR3 OUT DR4IN 4 17 DR4 OUT DR4IN 4 0 ]b 15 DR4 OUT DRS IN 5 16 DAS OUT ∄⊳ 14 DR5 QUT DRSIN 5 4 15 DR6 OUT DR6 IN 6 13 DR6 OUT DR6IN 6 4 DR7 IN 7 14 DR7 OUT DR7 IN 7 🗗 I 12 DR7 OUT DR8IN 8 13 DR8 OUT ) 11 DR8 OUT DR8IN 8 4 12 GND V<sub>CC</sub> 9 10 GND $V_{\rm CC}$ n.c. 10 11 n.c.

HAJ	HAHEHNE	выводов
#	СИМВОЛ	

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ	
1(1)	DR1 IN	Вход 1 канала управления	
2 (2)	DR2 IN	Вход 2 канала управления	
3 (3)	DR3 IN	Вход 3 канала управления	
4 (4)	DR4 IN	Вход 4 канала управления	
5 (5)	DR5 IN	Вход 5 канала управления	
6 (6)	DR6 IN	Вход 6 канала управления	
7 (7)	DR7 IN	Вход 7 канала управления	
8 (8)	DR8 IN	Вход В канала управления	
9 (9)	Vcc	Напряжение питания 5 В	
(10)	n.c.	Не используется	
(11)	n.c.	· Не используется	
10 (12)	GND	Общий	
11 (13)	DR8 OUT	Выход 8 канала управления	
12 (14)	DR7 OUT	Выход 7 канала управления	
13 (15)	DR6 OUT	. Выход 6 канала управления	
14 (16)	DR5 OUT	Выход 5 канала управления	
15 (17)	DR4 OUT	Выход 4 канала управления	
16 (18)	DR3 OUT	Выход 3 канала управления	
17 (19)	DR2 OUT	Выход 2 канала управления	
18 (20)	DR1 OUT	Выход 1 канала управления	

#### -СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

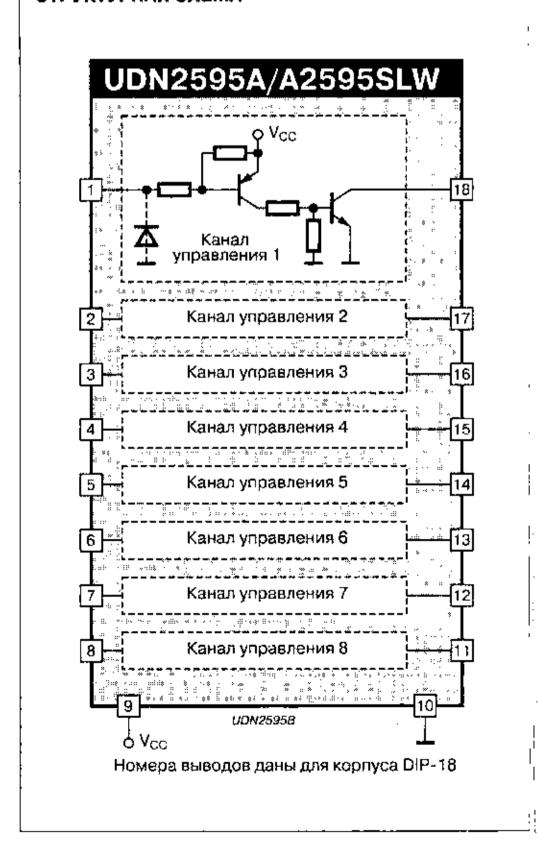

) )

PEMOHIA

В скобках приведены номера выводов для A2595SLW


#### ДЕСЯТИКАНАЛЬНАЯ СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ

## A2982SLW/84SLW, UDN2981A/2A/3A/4A


#### - ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Выполияемые функции:
- Входы совместимы с TTL, DTL, MOS, CMOS

- Неинвертируемые выходные сигналы
- Защита выходных каскадов

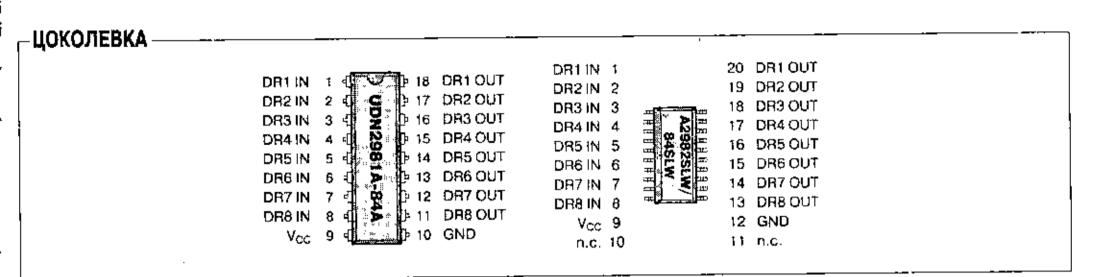

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ ——————————————————————————————————				
#	СИМВОЛ	ЭИНЭРАИСАН		
1(1)	DR1 IN	Вход 1 канала управления		
2 (2)	DR2 IN	Вход 2 канала управления		
3 (3)	DR3 IN	Вход 3 канала управления		
4 (4)	DR4 IN	Вход 4 канала управления		
5 (5)	DR5 IN	Вход 5 канала управления		
6 (6)	DR6 IN	Вход 6 канала управления		
7 (7)	DR7 IN	Вход 7 канала управления		
8 (8)	DR8 IN	Вход 8 канала управления		
9 (9)	V <sub>CC</sub>	Напряжение питания 5 В		
(10)	n.c.	Не используется		
(11)	n.c.	Не используется		
10 (12)	GND	Общий		
11 (13)	DR8 OUT	Выход 8 канала управления		
12 (14)	DR7 OUT	Выход 7 канала управления		
13 (15)	DR6 OUT	Выход 6 канала управления		
14 (16)	DR5 OUT	Выход 5 канала управления		
15 (17)	DR4 OUT	Выход 4 канала управления		
16 (18)	DR3 OUT	Выход 3 канала управления		
17 (19)	DR2 OUT	Выход 2 канала управления		
18 (20)	DR1 OUT	Выход 1 канала управления		

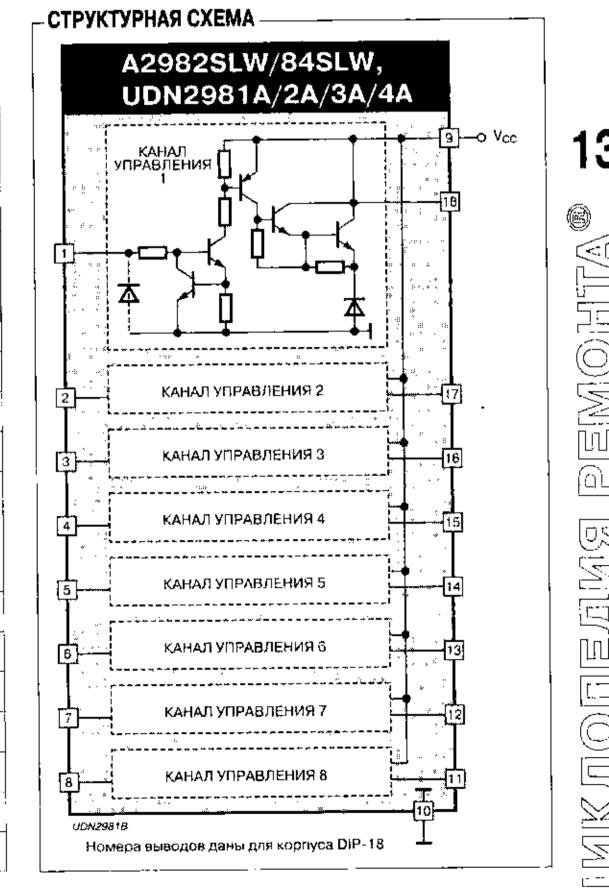


## датчикхолла — ASO46EU/LU/56EU/LU/58EU/LU

#### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ —

- Контроль скорости вращения
- Два электромагнитных датчика.

#### - ЦОКОЛЕВКА ---A3046EU/LU/56EU/LU/58EU/LU 3 HOUT 2 GND f V<sub>CC</sub>

### НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ — СИМВОЛ HASHAYEHUE $V_{\text{CC}}$ Напряжение питания 28 В (максимум) 2 GND Общий. H OUT Выход сигнала датчика

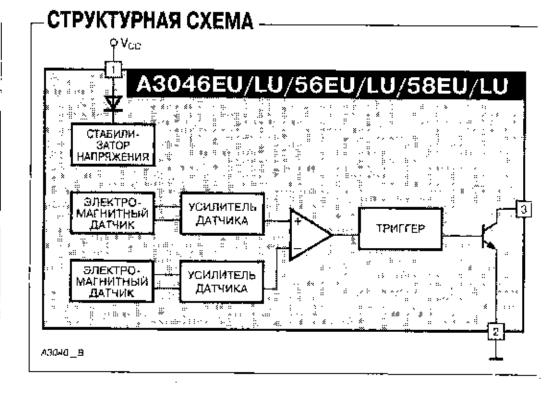

## 14

## ДАТЧИК ХОЛЛА С ПЕРЕКЛЮЧАЕМЫМ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ ... A3054KU/SU


#### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ ......

- Контроль скорости вращения
- Один электромагнитный датчик
- Передача информации по цифровой шине

<b>_ЦОКОЛЕВКА</b> —				 	
	A3054KU/SU	3 2 1	SW GND BUS		

#### НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ ———

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	BUS	Шина управления
2	GND	Общий
3	SW	Вход сигнала переключения каналов датчика

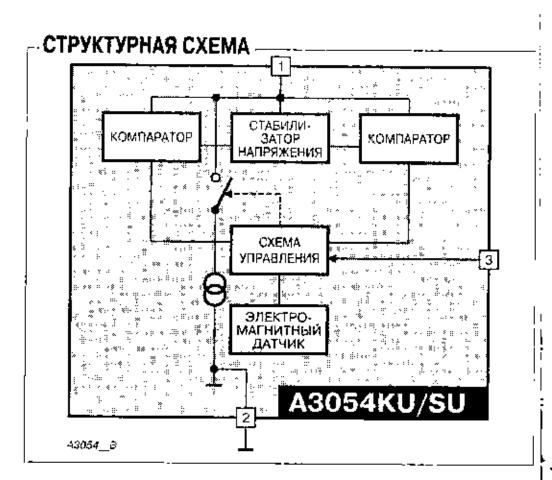


## 

#### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ --

- Контроль скорости вращения
- Один электромагнитный датчик

<b>— ЦОКОЛЕВКА</b> -	A3121ELL 3 HOUT 2 GND 1 V <sub>CC</sub>
•	A3122ELL 3 HOUT 2 GND 1 Vcc
	A3123ELL 3 HOUT 2 GND 1 V <sub>CC</sub>

– H <i>i</i>	назначение выводов — — — —				
#	символ	НАЗНАЧЕНИЕ			
1	V <sub>CC</sub>	Напряжение питания 30 В (максимум)			
2	GND	Общий			
3	ноит	Выход сигнала датчика			

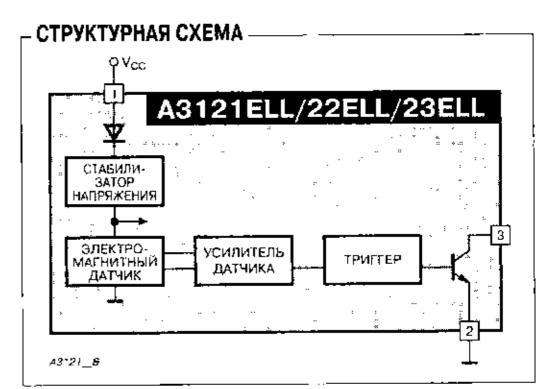


## ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДАТЧИК ХОЛЛА С ФУНКЦИЕЙ ЗАХВАТА

## A3506LU/LUA/07EU/ EUA/LU/LUA/08SU/SUA


#### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ -

- Контроль скорости вращения
- Один электромагнитный датчик
- Схема захвата
- Измерение коэффициента заполнения

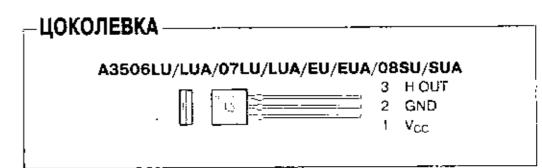

#### -НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

# !	символ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	V <sub>cc</sub>	Напряжение питания 28 В (максимум)
2	GND	. Общий
3	H OUT	Выход сигнала датчика

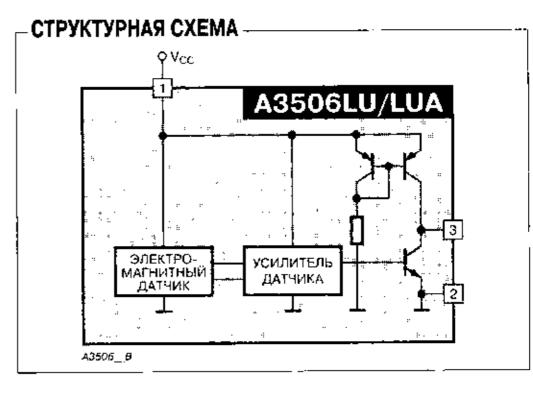

SHINKMOU

#### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Контроль скорости вращения
- Один электромагнитный датчик
- Схема захвата


<b>— ЦОКОЛЕВКА</b> ——			
	A3195ELT/LLT		
	-		
<u> </u> 	A3195ŁU/EU	3 HOUT 2 GND 1 V <sub>GC</sub>	

-HA	-НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ ——————————————————————————————————			
#	символ	HASHAYEHNE		
1	Vcc	Напряжение питания 30 В (максимум)		
2	GND	Общий		
3	ноит	Выход сигнала датчика		

#### **\_СТРУКТУРНАЯ СХЕМА**

16

NEWNZ PEMOHIA®

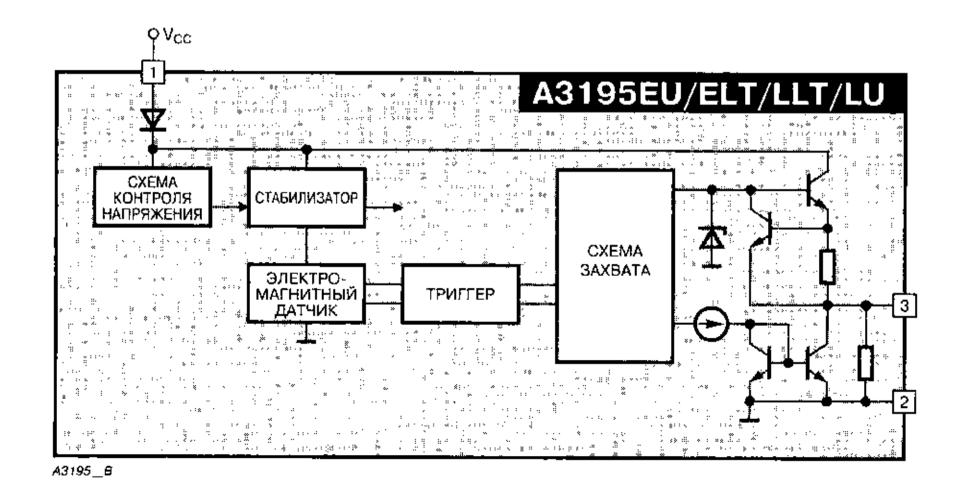


#### ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДАТЧИК ХОЛЛА С ФУНКЦИЕЙ ЗАХВАТА


# A3197ELT/EU/LLT/LU

#### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ -

- Контроль скорости вращения
- Один электромагнитный датчик
- Схема захвата

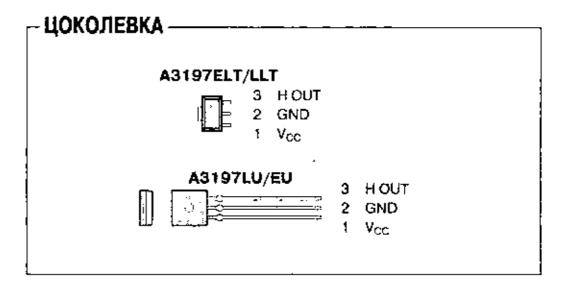

# # СИМВОЛ НАЗНАЧЕНИЕ 1 V<sub>CC</sub> Напряжение питания 28 В (максимум) 2 GND Общий 3 H OUT Выход сигнала датчиха

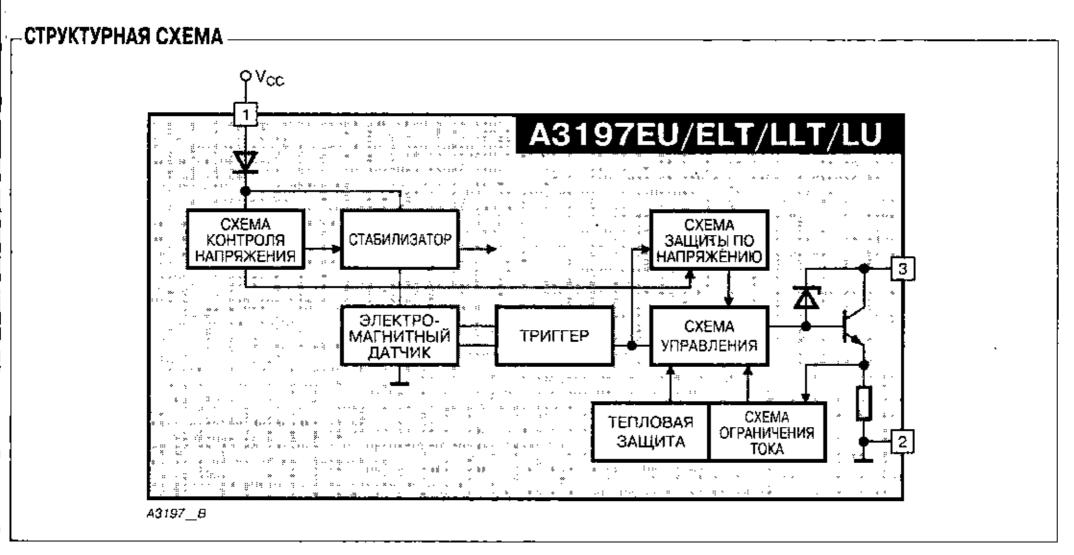

17

IONEZINS PEMOHTA®

## ЧМ СТЕРЕОДЕКОДЕР АВТОМОБИЛЬНЫХ ПРИЕМНИКОВ


#### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Формирование стереосигналов каналов L и R из составного
- Регулировка усиления
- Две широкополосные петли ФАПЧ
- Автоматическое переключение режимов стерео/моно

<b>—ЦОКОЛЕВКА</b>		
V <sub>CC</sub> 1	₫	D 20 GROSC
C DEEM L 2	Q	- 19 GND
) CHCL 3	₫	_ 18 RCPLL
LOUT 4	₫	∱ृह्यीः∰D 17 CSIFIL
ROUT 5	₫	े 🎇 ँ  🏮 16 SLOUT
CHCR 6	Q	i joo jip 15 CFIL
C DEEM R 7	Ð	D 14 COMPIN
CND 8	€	I A DEC
C ND 9	£	
C ND 10	Q	i 11 CND
L		

- H	A	ЗНАЧЕНИ	E RPIRÓTOR
#		символ	<u> </u>
		1.1	

— LEF	- газпателие выводов —			
#	СИМВОЛ	HASHAYEHNE		
1	Vcc	Напряжение питания		
2	C DEÈM L	Конденсатор деемфазиса канала L		
3	CHCL	Конденсатор завала ВЧ канала L		
4	LOUT	Выход усилителя канала L		
5 1	R OUT	Выход усилителя канала R		
6	CHCR	Конденсатор завала ВЧ канала В		
7	C DEEM R	Конденсатор деемфазиса канала Я		
8	C ND	Конденсатор демодулятора шумов		
9	C ND	Конденсатор демодулятора шумов		
10	CND	Конденсатор демодулятора шумов		
11	CND	Конденсатор демодулятора шумов		
-12	CND	Конденсатор демодулятора шумов		
13	C DEC	Развязывающий конденсатор		
14	COMP IN	Вход составного сигнала		
15	CFIL	Конденсатор фильтра		
16	SLOUT	Выход на стереоиндикатор		
17	C SI FIL	Конденсатор фильтра усилителя стерео индикатора		
18	RC PLL	RC цепь схемы ФАПЧ		
19	ĞND	Общий		
20	QR OSC	Кварцевый резонатор генератора		

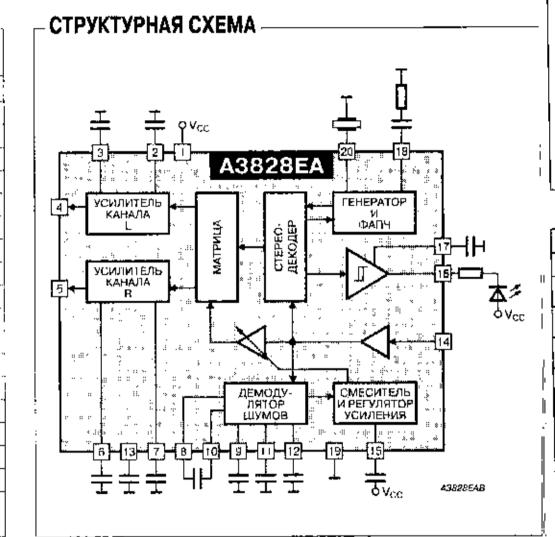


## АКСЕЛЕРОМЕТР С ОБРАБОТКОЙ СИГНАЛА

#### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Измерение положительных и отрицательных ускорений величиной до 50 g в диапазоне частот до 1 кГц
- Температурная компенсация
- Формирование опорного напряжения


#### **ЦОКОЛЕВКА**

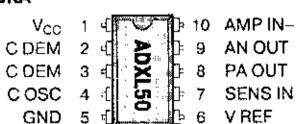

#### НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	V <sub>CC</sub>	Напряжение питания
2	C DEM	Конденсатор демодулятора
3	C DEM	Конденсатор демодулятора
4 .	cosc	Конедисатор генератора
5	GND	Общий
6	V REF	. Выход опорного напряжения 3.4 В
7	SENS IN	Вход сигнала датчика
8	PA OUT	Выход предусилителя
9	AN OUT	Выход аналогового сигнала
10	AMP IN-	Инвертирующий вход выходного сигнала

#### СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

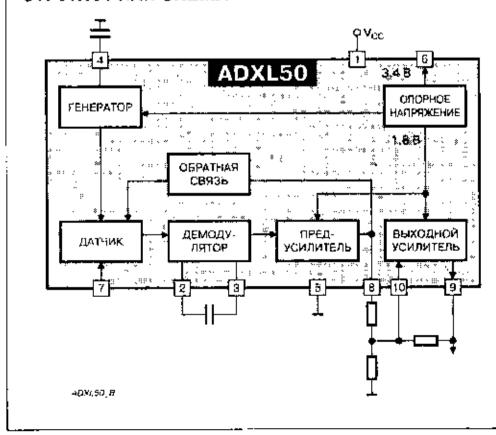


SHUNKTONET

## АВТОМОБИЛЬНЫЙ АМ ПРИЕМНИК С ДВУМЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ ЧАСТОТЫ

## **A3844EEP**

#### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Двойное преобразование частоты
- Детектирование сигналов ПЧ
- Автоматическая широкополосная задержанная регулировка усиления
- Эффективное детектирование сигнала остановки
- Автоматическая подстройка частоты

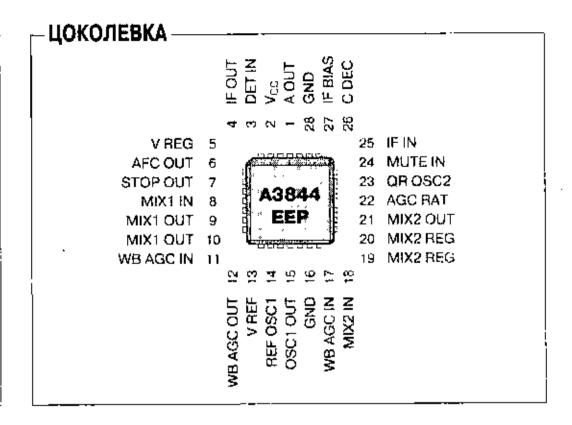


**— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ** -

#### **— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ**

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1 .	A OUT	Выход сигнала 34
2	V <sub>CC</sub>	Напряжение питания 1214.5 В
3	DET IN	Вход детектора
4	IF OUT	Выход сигнала ПЧ
5	V REG	Напряжение режима
6	AFC OUT	Выход сигнала АПЧ
7	STOP OUT	Выход сигнала останова
8	MIX1 IN	Вход смесителя 1
9	MIX1 OUT	Выход смесителя 1
10	MIX1 OUT	Выход смесителя 1
11	WB AGC IN	Вход широкополосной схемы АРУ
12	WB AGC OUT	Выход широкополосной схемы АРУ
13	V REF	Опорное напряжение
14	REF OSC1	Опорный контур генератора 1

#	СИМВОЛ	HASHAYEHUE
15	OSC1 OUT	Выход усиленного сигнала генератора 1
16	GND	Общий
7	WB AGC IN	Вход широкополосной схемы АРУ
8	MIX2 IN	Вход смесителя 2
19	MIX2 REG	Режим смесителя 2
20	MIX2 REG	Режим смесителя 2
21	MIX2 OUT	Выход смесителя 2
22	AGC RAT	Вход установки АРУ
23	QR OSC2	Кварцевый резонатор генератора 2
24	MUTE IN	Вход блокировки
25	1F IN	Вход сигнала ПЧ
26	C DEC	Развязывающий конденсатор
27	IF BIAS	Смещение уровня в сигнале ПЧ

#### -СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

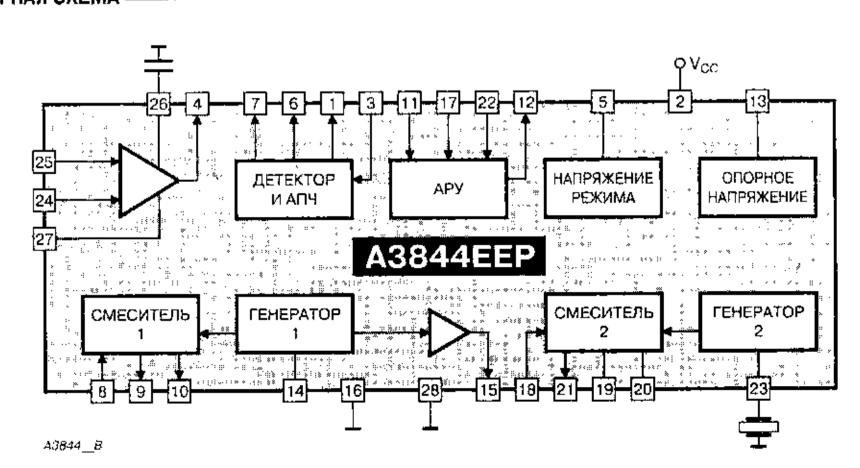

28

GND

Общий


19

WIHOMIZE B

HUNKJOUEDNS PE

#### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Двойное преобразование частоты
- Детектирование сигналов ПЧ
- Автоматическая широкополосная задержанная регулировка усиления
- Эффективное детектирование сигнала остановки
- Автоматическая подстройка частоты

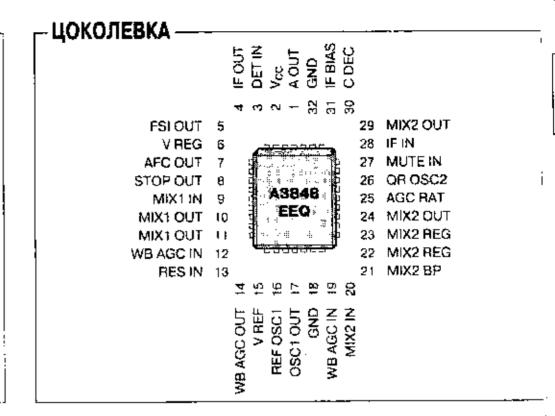


назначение выводов

#	СИМВОЛ	HASHAHEAH
1	A QUT	Выход сигнала 34
2	V <sub>cc</sub>	Напряжение питания 1214.5 В
3	DET IN	Вход детектора
4	IF OUT	Выход сигнала ПЧ
5	FSI OUT	Выход сигнала индикации напряженности поля
6	V REG	Напряжение режима
7	AFC OUT	Выход сигнала АПЧ
8	STOP OUT	Выход сигнала останова
9	MIX1 IN	Вход смесителя 1
10	MIX1 OUT	Выход смесителя 1
11	MIX1 OUT	Выход смесителя 1
12	WB AGC IN	Вход широкополосной схемы АРУ
13	RESIN	Вход сброса
14	WB AGC OUT	Выход широкополосной схемы АРУ
15	V AEF	Опорное напряжение
16	REF OSC1	Опорный контур генератора 1

#	СИМВОЛ	HAPPAHEAH
17	OSC1 OUT	Выход усиленного сигнала генератора 1
8	GND	Общий
9	WB AGC IN	Вход широкополосной схемы АРУ
0	MIX2 IN	Вход смесителя 2
1	MIX2 BP	Шунтирующий конденсатор смесителя 2
2	MIX2 REG	Режим смесителя 2
3	MIX2 REG	Режим смесителя 2
4	MIX2 OUT	Выход смесителя 2
5	AGC RAT	Вход установки АРУ
5	QR OSC2	Кварцевый резонатор генератора 2
7	MUTEIN	Вход блокировки
8	IF IN	Вход сигнала ПЧ
9	MIX2 OUT	Выход смесителя 2
0	C DEC	Развязывающий конденсатор
1	IF BIAS	Смещение уровня в ситнале ПЧ
2	GND	Общий

#### СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

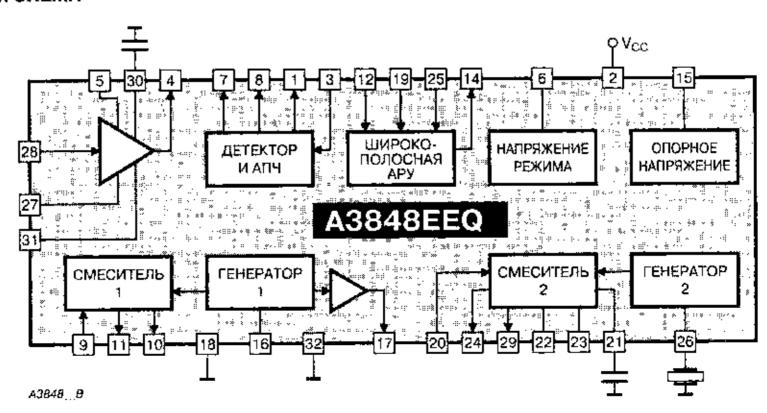


SHIMKMONEMNS PEMOHIA®

- Мостовое включение выходных каскадов
- ШИМ управление выходными каскадами

• Логические входные сигналы


**НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОЛОВ** 

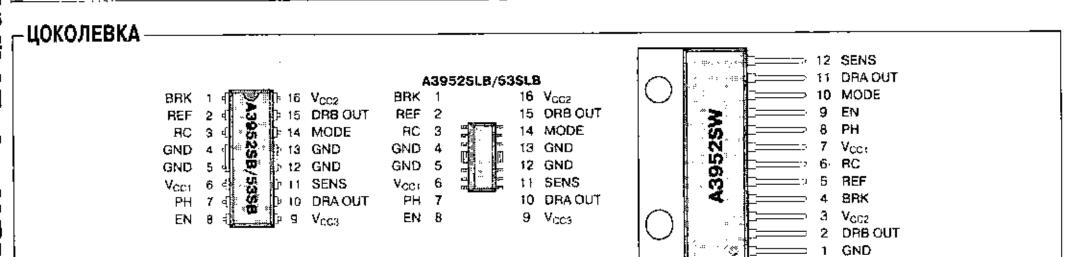

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ HASHAYEHKE СИМВОЛ BRK Вход сигнала торможения 1 (4) 2 (5) REF Вход опорного напряжения 3(6) ЯÇ Внешняя цепь постоянной времени 4(1) GND Общий **GND** 5 Общий  $V_{CC1}$ Напряжение питания 7 В (максимальное) 6(7) 7 (8) PΗ Вход сигнала переключения фазы 8 (9) EΝ Вход сигнала разрешения

#	СИМВОЛ	HASHAYEHNE
9	V <sub>CC3</sub>	Напряжение питания выходных каскадов 50 В (максимальное)
0 (11)	DRA OUT	Выход канала управления
11 (12)	SENS	Вход контроля тока
12	GND	Общий
13	GND	Общий
14 (10)	MODE	Вход сигнала переключения режима
15 (2)	DRB OUT	Выход канала управления
16 (3)	V <sub>CC2</sub>	Напряжение питания выходных каскадов 50 В (максимальное)

В скобках приведены номера выводов для A3952SW

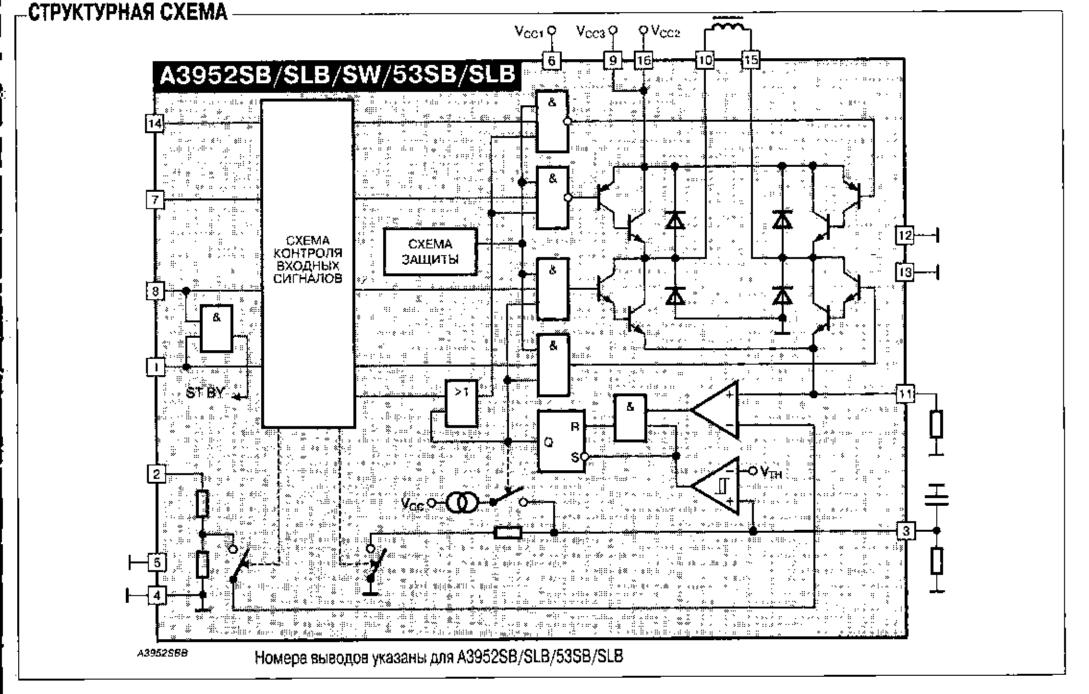

21

SHUNKMOUEMNS PEMOHLA

#### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Мостовое включение выходных каскадов
- ШИМ управление выходными каскадами
- Догические входные сигналы

RC REF BRK Vcc2 DRB OUT MODE n.c
25 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 5
5 25 GND
6 24 GND
7 4 23 GND
8 #A3952SEB 22 GND
9 21 GND
10 20 GND
11 19 GND
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Vacti PH EN Vacs DRA OUT SENS EMM


#### - НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	BNH3PAHEAH
—- 1	A <sup>CCS</sup>	Напряжение питания выходных каскадов 50 E (максимальное)
2	BRK	Вход сигнала торможения
3	REF	Вход опорного напряжения
4	RC	Внешняя цепь постоянной времени
5	GND	Общий
6	GND	Общий
7	GND	Общий
8	GND	Общий
9	GND	Общий
10	GND	Общий
11	GND	Общий
12	V <sub>CC1</sub>	Напряжение питания 7 В (максимальное)
13	PH	Вход сигнала переключения фазы
14	EN	Вход сигнала разрешения

#### - НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
15	V <sub>CC3</sub>	Напряжение питания выходных каскадов 50 В (максимальное)
16	DRA OUT	Выход канала управления
17	SENS	Вход контроля тока
18	EMM	Внешний токоограничивающий резистор
19	GND	Общий
20	GND	Общий
21 ,	GND	Общий
22	GND	Общий
23	GND	Общий
24	GND	Общий
25 j	GND	Общий
26	n.c.	Не используется
27	MODE	Вход сигнала переключения режима
28	DRB OUT	Выход канала управления



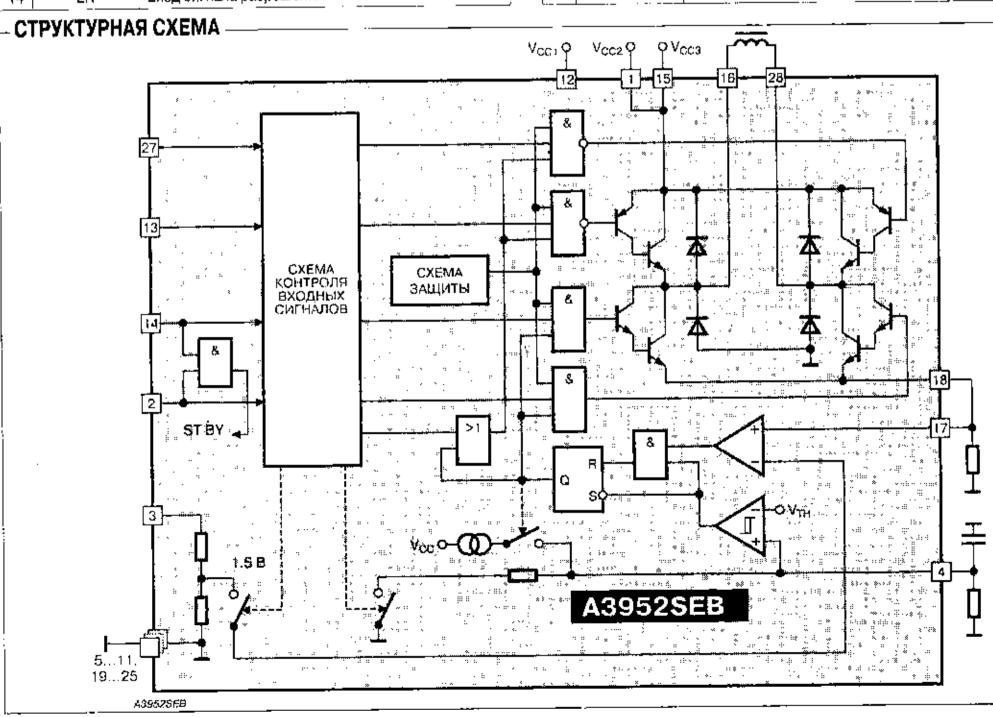

## ДВУХКАНАЛЬНАЯ МОСТОВАЯ СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ

## A3961SB/SLB

- ВЫПОЛНЯЕМЫЕ <mark>ФУ</mark>НКЦИИ -
- Два канала управления
- Мостовое включение выходных каскадов

- ШИМ управление выходными каскадами
- Логические входные сигналы

-ЦОКОЛЕВКА

	,		<b>3</b>	
DR1B OUT	1 =		1 24	DR2B OUT
E1	2 -[	<u> </u>	J 23	E2
SENS1	3 1		22	SENS2
DR1A OUT	4 🗧	[:	]: 21	DR2A OUT
V <sub>CC1</sub>	5 (	. ⊱	1 20	VCC2
GND	€ ∜	43961SB	<u>l</u> 19	GND
GND	7 =	#	<u> </u> - 18	GND
VREF	8 ₹	88	17	(FUL
VREF IN	9 4		<u>-</u> 16	V <sub>CCS</sub>
RC1	10 ₫		o 15	RC5
PH1	11 4		- 14	PH2
EN1	12 4		: 13	EN2

	_				
DR1B OUT	1	·-	24	DR2B OUT	
E1	2		23	E2	
SENS1	3		22	SENS2	
DR1A OUT	4		21	DR2A OUT	
V <sub>CC1</sub>	5		20	VCC2	
GND	6	<b>-</b> 9	19	GND	
GND	7	3961S	18	GND	
VREF	8		17	IFUL	
VREF IN	9	ends:	16	$V_{CC3}$	
RC1	10		15	RC2	
PHI	11		14	PH2	

**-- СТРУКТУРНАЯ СХЕМА** 

Į.		
[#	СИМВОЛ	HASHAYEHUE
1	DR1B OUT	Выход канала управления 1
2	E1	Внешний токоограничивающий резистор
3	SEN\$1	Вход контроля тока канала 1
4	DR1A OUT	Выход канала управления 1
5	, A <sup>CC±</sup>	: Напряжение питания выходных каскадов канала 1 — 45 В (максимальное)
6	GND	Обший
7	GND	Общий
8	VREF	Выход опорного напряжения
9	VREF IN	Вход опорного напряжения
10	RC1	Внешняя цель постоянной времени канала 1
11	PH1	Вход сигнала переключения фазы канала 1
12	EN1	Вход сигнала разрешения канала 1


#### **— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ** -

EN1 12

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
~ ī3	EN2	Вход сигнала разрешения канала 2
14	PH2	Вход сигнала переключения фазы канала 2
¨15	RC2	Внешняя цепь постоянной времени канала 2
16	V <sub>CC3</sub>	. Напряжение питания 7 В (максимальное)
17	1FUL	Вход сигнала переключения источника тока
18	GND	Общий
19	GND	Общий
20	V <sub>CC2</sub>	Напряжение питания выходных каскадов канала 2— 45 В (максимальное)
21	DR2A OUT	Выход канала управления 2
22	SENS2	Вход контроля тока канала 2
23	E2	Внешний токоограничивающий резистор
24 .	DR2B OUT	Выход канала управления 2

A39615\_B

13 EN2

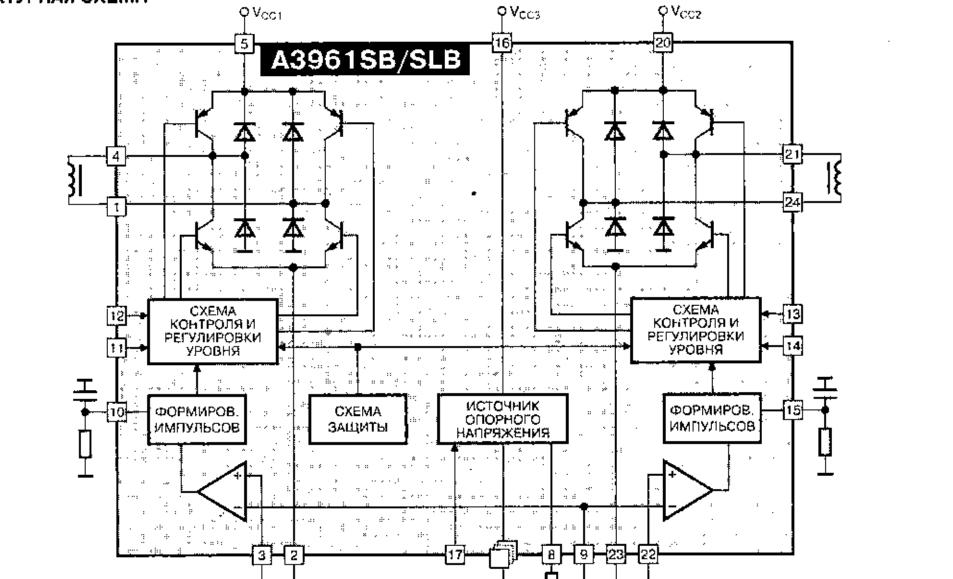

6,7,18,19

23

ONINO SINO SINO

#### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Два канала управления
- Мостовое включение выходных каскадов
- ШИМ управление выходными каскадами
- Логические входные сигналы


ЦОКОЛЕВКА				· <del>-</del> ·
DR1B OUT			-	DR28 OUT
SENS1 DR1A OUT			19	SENS2 DR2A OUT
Vcci	4			ACCS DUSWOOD
GND		A396.		GND
GND VREF IN		38		GND
RC1	8			VREF RC2
PH1	9			PH2
EN1	10		11	EN2

**— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ** 

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	DR1B OUT	Выход канала управления 1
2	SENS1	Вход контроля тока канала 1
3	DR1A OUT	Выход канала управления 1
4	V <sub>CC1</sub>	Напряжение питания выходных каскадов канала 1 30 В (максимальное)
5	GND	Общий
6	GND	Общий
7	VREF IN	Вход опорного напряжения
8	RC1	Внешняя цель постоянной времени канала 1
9	PH1	Вход сигнала переключения фазы канала 1
10	EN1	Вход сигнала разрешения канала 1

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
11	EN2	Вход сигнала разрешения канала 2
12	PH2	Вход сигнала переключения фазы канала 2
13	RC2	Внешняя цепь постоянной времени канала 2
14	VREF	Выход опорного напряжения
15	GND	Общий
16	GND	Общий
17	V <sub>CC2</sub>	Напряжение питания 7 В (максимальное)
18	DR2A OUT	Выход канала управления 2
19	SENS2	Вход контроля тока канала 2
20	DR2B OUT	Выход канала управления 2

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

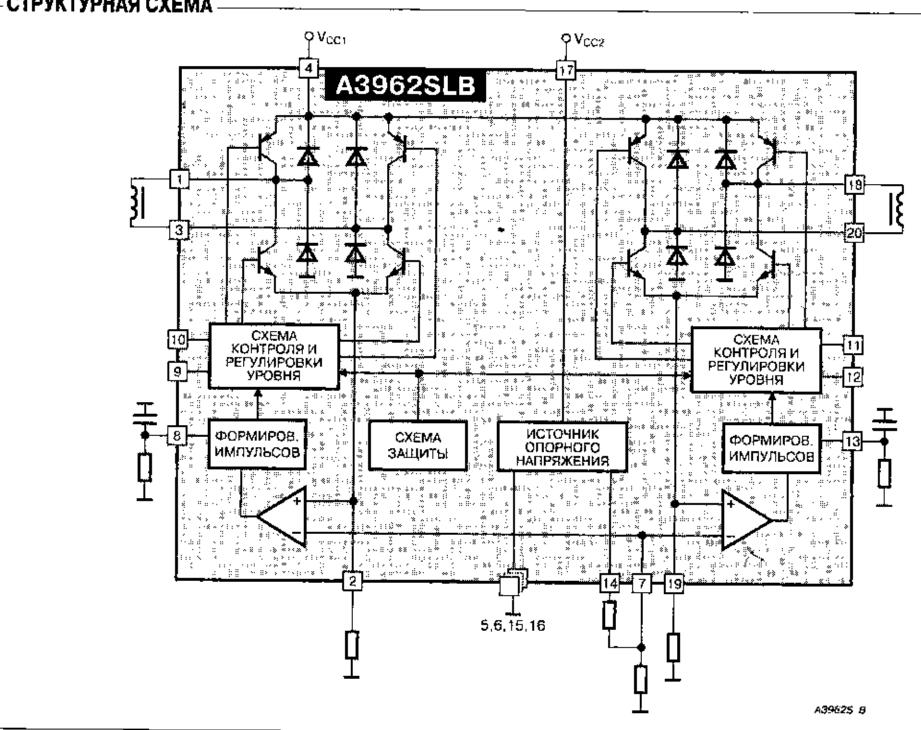


DINS PEMOHIA®

SHUMKMONE!


8 независимых каналов

• Логические входные сигналы

**ЦОКОЛЕВКА** 

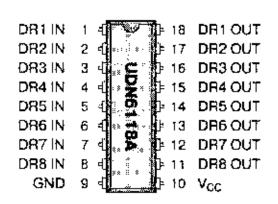


DR1 IN	1
DR21N	2
DR3 IN	3
DR4 IN	4
DR5 IN	5
DR6 IN	6
DR7 IN	7
DR8 IN	8
GND	9
n c	10

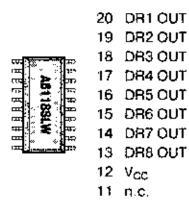

ЦКОЦІ	<b>ЧЕНИЕ</b>	DLIDA	MAD.
-пизпи	ачепие	BDIDL	шил

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1(1)	DR1 IN	Вход 1 канала управления
2(2)	DR2 IN	Вход 2 канала управления
3(3)	DR3 IN	Вход 3 канала управления
4(4)	DR4 IN	Вход 4 канала управления
5(5)	DR5 IN	Вход 5 канала управления
6(6)	DR6 IN	Вход 6 канала управления
7(7)	DR7 IN	Вход 7 канала управления
8(8)	DR8 IN	Вход 8 канала управления
9(9)	GND	Общий
(10)	n.c.	. Не используется
(11)	n.c.	Не используется
10(12)	V <sub>cc</sub>	Напряжение питания 85 В (максимальное)
11(13)	DR8 OUT	Выход 8 канала управления
12(14)	DR7 OUT	: Выход 7 канала управления
<b>13</b> (15)	DR6 OUT	Выход 6 канала управления
14(16)	DR5 OUT	Выход 5 канала управления
15(17)	DR4 OUT	Выход 4 канала управления
<b>16</b> (18)	DR3 OUT	Выход 3 канала управления
17(19)	DR2 OUT	Выход 2 канала управления
18(20)	DR1 OUT	* Выход 1 канала управления

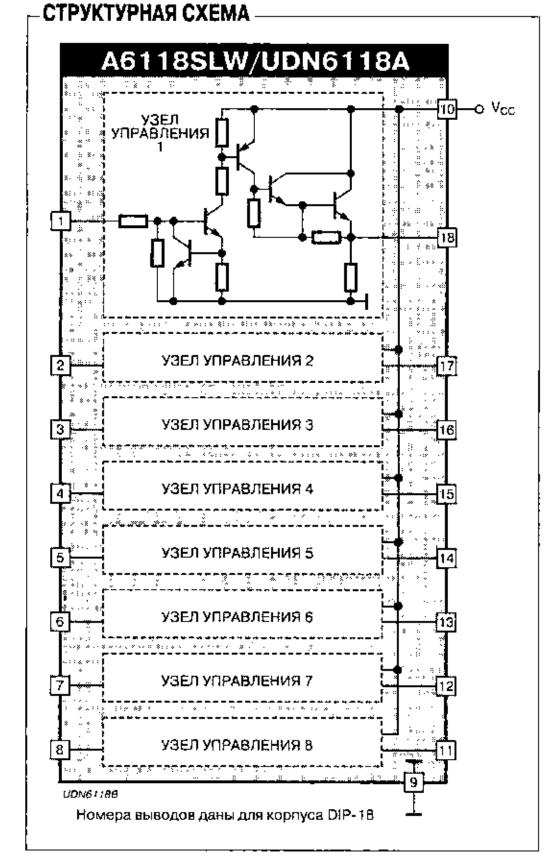

25

PEMON17A ® 1KJONEA

i<mark>B ско</mark>бках приведены номера выводов для A6181SLW

## A6809ELW/SLW/10XLW

#### - ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Последовательный явод входных сигналов
- Захват входных сигналов

Защита выходных каскадов

A6810xLW

#### **— ЦОКОЛЕВКА**

	-
DR7 QUT	2
DR6 OUT	3
CLK	4
GND	5
B.G.	6
Vcci	7
\$1'ROB	8
DR5 OUT	9
DR4 OUT	10

DR8 OUT I

AB809ELW/SLW

UAQUAUEUME

20 DR9 OUT 19 DR10 OUT 18 n.c. 17 DATA OUT 16 V<sub>CC2</sub> 15 DATA IN 14 BLK 13 DR1 OUT 12 DR2 OUT 11 DR3 OUT

DR8 OUT 1 DR7 OUT 2 DRG OUT 3 CLK 4 GND 5  $V_{CC1}$  6 STROB 7 DR5 OUT 8 DR4 OUT 9 n.c. 10

20 DR9 OUT 19 DR10 OUT 18 DATA OUT 17 Voca

16 DATAIN 15 BLK 14 DR1 OUT 13 DR2 OUT

12 DR3 OUT 11 n.c.

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

OUT ID A R

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1(1)	DR8 OUT	Выход 8 канала управления
2(2)	DR7 OUT	Выход 7 канала управления
3(3)	DR6 OUT	Выход 6 канала управления
4(4)	CLK	Вход сигнала синхронизации
5(5)	GND	Общий
6(10)	n.c.	Не используется
7(6)	V <sub>CC1</sub>	Напряжение питания
8(7)	STROB	Вход сигнала стробирования
9(8)	DR5 OUT	Выход 5 канала управления
10(9)	DR4 OUT	Выход 4 канала управления
11(12)	DR3 OUT	Выход 3 канала управления
12(13)	DR2 OUT	Выход 2 канала управления
13(14)	DR1 OUT	Выход 1 канала управления
, 14(15)	BLK	Вход сигнала гашения
15(16)	DATA IN	Вход сигнала данных
16(17)	V <sub>CC2</sub>	Напряжение питания 60 В выходных каскадов (максимальное)
17(18)	DATA OUT	Выход сигнала данных
18(11)	n.c.	Не используется
! 19(1 <del>9</del> )	DR10 OUT	Выход 10 канала управления
20(20)	DR9 OUT	Выход 9 канала управления

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА  $V_{CC1}$ V<sub>CC2</sub> Узел **Узел** управления 10 <sup>V</sup>cc≵ <sup>V</sup>сси управления 1 14 ¥ <u>'-</u> S w ≝ Ð  $\exists$ q Ц ⋖ O ω 3 እ36ካ узел управления 9 управления 2 Ф. Œ 五 乏 ů. O Ų **У**зел Z Узал O O управления 8 управления 3 Σ ш иI Yaen. Узел ŭ управления 7 управления 4 **У**зел Узел управления 5 управления 6 A6809ELW/SLW/A6810XLW

В скобках приведены номера выводов для A6810XLW

26

IZEMAN PEMOHINA

## ДЕСЯТИКАНАЛЬНАЯ СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ


## A6810xA/xEP, UCQ5810/AF/LWF/EPF

#### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ


CHARLETHAE BUIDAGAE

- Последовательный ввод входных сигналов
- Захват входных сигналов

Защита выходных каскадов

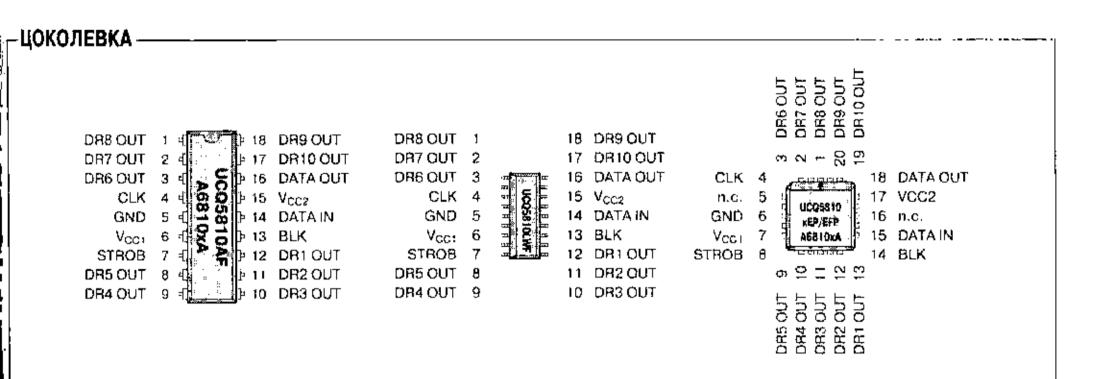

_HA3	-НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ ——————————————————————————————————				
#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ			
1(1)	DR8 OUT	Выход 8 канала управления			
2(2)	OR7 OUT	Выход 7 канала управления			
3(3)	DR6 OUT	Выход 6 канала управления			
4(4)	CLK	Вход сигнала синхронизации			
(5)	n.c.	Не используется			
5(6)	GND	Общий			
6(7)	V <sub>CC1</sub>	Напряжение питания 15 В (максимальное)			
7(8)	STROB	Вход сигнала стробирования			
8(9)	DR5 OUT	Выход 5 канала управления			
<b>9</b> (10)	DR4 OUT	Выход 4 канала управления			
10(11)	DR3 OUT	Выход 3 канала управления			
11(12)	DR2 OUT	Выход 2 канала управления			
12(13)	DR1 OUT	Выход 1 канала управления			
13(14)	BLK	Вход сигнала гашения			
14(15)	DATA IN	Вход сигнала данных			
(16)	n.c.	Не используется			
15(17)	V <sub>CC2</sub>	Напряжение питания 60 В выходных каскадов (максимальное)			
16(18)	DATA OUT	Выход сигнала данных			
17(19)	DR10 OUT	Выход 10 канала управления			
18(20)	DR9 OUT	Выход 9 канала управления			

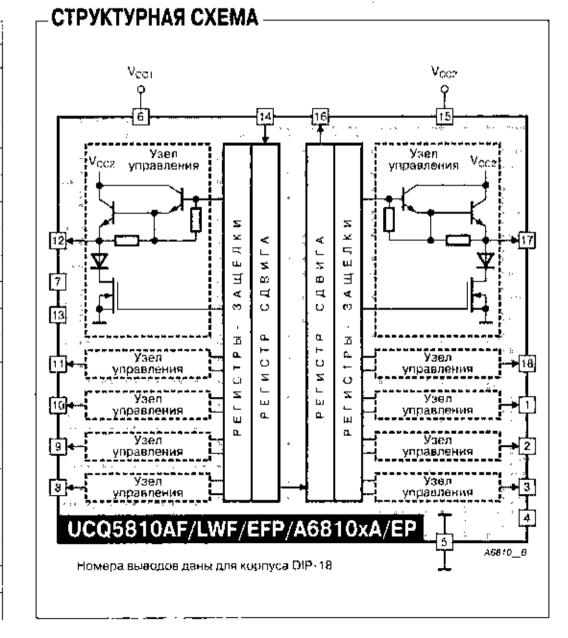

## ДВЕНАДЦАТИКАНАЛЬНАЯ СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ .... A681 1 XA/XLW, UCN5811A

#### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ


- Последовательный ввод входных сигналов
- Захват входных сигналов

Защита выходных каскадов

_цоко.	ЛЕВКА			<u> </u>		<u> </u>
	DR11 OUT	1 ( DR10 OUT	DR11 OUT 1	20	DR10 OUT	l <sub>ı</sub>
	DR12 OUT	2 d 19 DR9 OUT	DR12 OUT 2	19	DR9 OUT	ĺ
	BLK	3 d 1 18 DR8 OUT	BLK 3	18	DR6 OUT	'
ł	DATA OUT	4 - <b>≥ 5</b> 17 DR7 OUT	DATA OUT 4	<b>2 3 1</b> 17	DR7 OUT	
j	DATA IN	5 6 6 V <sub>CC2</sub>	DATAIN 5	P G	V <sub>CC2</sub>	j
	V <sub>CC1</sub>	6 d 2 9 15 GND	V <sub>CC1</sub> 6	-43 F-8 H	GND	[,'
	CLK	7 d 🚰 🕩 14 DR6 OUT	CLK 7	140 M II	DR6 OUT	Ч
	STROB	B 4 🔭 🔁 🕩 13 DR5 OUT	STROB 8		DR5 OUT	
	DR1 OUT	9 📲 🐪 12 DR4 OUT	DR1 OUT 9	12	DR4 OUT	lı
	DR2 OUT	10 ( 11 DR3 OUT	DR2 OUT 10	11	DR3 OUT	·

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	DR11 OUT	Выход 11 канала управления
2	DR12 OUT	Выход 12 канала управления
3	BLK	Вход сигнала гашения
4	DATA OUT	Выход сигнала данных
5	DATA IN	Вход сигнала данных
6	V <sub>CC1</sub>	Напряжение питания
7	CLK	Вход сигнала синхронизации
8	STROB	Вход сигнала стробирования
9	DR1 OUT	Выход 1 канала управления
10	DR2 OUT	Выход 2 канала управления
11	DR3 OUT	Выход 3 канала управления
12	DR4 OUT	Выход 4 канала управления
13	DR5 OUT	Выход 5 канала управления
14	DR6 OUT	. Выход 6 канала управления
15	GND	Общий
16	V <sub>CC2</sub>	Напряжение питания 60 В выходных каскадов (максимальное)
17	DR7 OUT	Выход 7 канала управления
18	DR8 OUT	Выход 8 канала управления
19	DR9 OUT	Выход 9 канала управления

Выход 10 канала управления

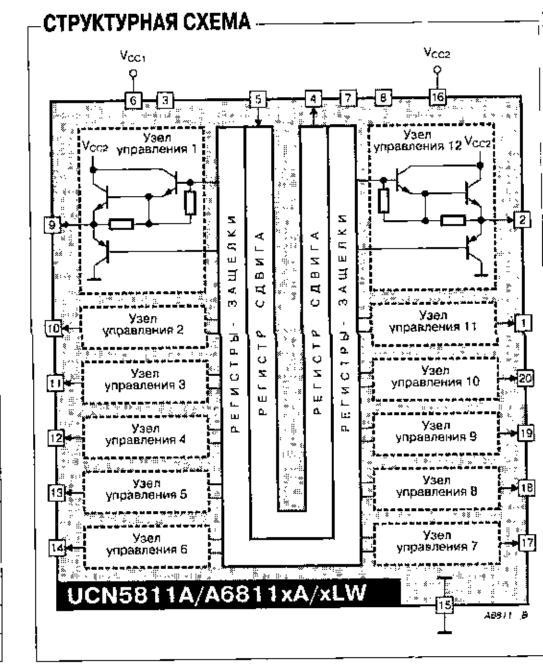

28

FEMING BEMOHIA®

20

DR10 OUT


## A6812XA/XLW/XEP

#### <sub>г</sub> выполняемые функции

- Последовательный ввод входных сигналов
- Захват входных сигналов

Защита выходных каскадов

#### -ЦОКОЛЕВКА

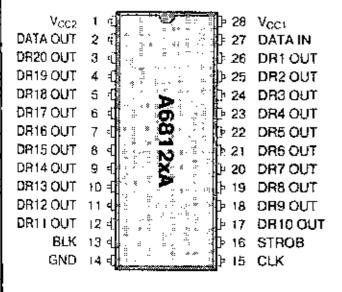

V<sub>CC2</sub> 1
DATA OUT 2
DR20 OUT 3
DR19 OUT 4
DR18 OUT 5
DR17 OUT 6
DR16 OUT 7
DR15 OUT 8
DR14 OUT 9
DR13 OUT 10
DR12 OUT 11
DR11 OUT 12
BLK 13
GND 14

28 V<sub>CC1</sub>
27 DATA IN
26 DR1 OUT
25 DR2 OUT
24 DR3 OUT
29 DR4 OUT
22 DR5 OUT
21 DR6 OUT
20 DR7 OUT
19 DR8 OUT
17 DR10 OUT
16 STRO8
15 CLK

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

DR18 OUT 5
DR17 OUT 6
DR16 OUT 7
DR15 OUT 8
DR14 OUT 9
DR13 OUT 10
DR12 OUT 11

OR11 OUT 12

BLK 13

GND 14

GND 14

GND 14

GND 14

GND 14

CLK 15

STROB 16

STROB 16

STROB 16

CLK 15


STROB 16

CLK 15

C

...НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

- #	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ			
· 1	V <sub>CC2</sub>	Налряжение питания 60 В выходных каскадов			
· · · · ·		(максимальное)			
2	DATA OUT	Выход сигнала данных			
3	DR20 OUT	Выход 20 канала управления			
4	DR19 OUT	Выход 19 канала управления			
5	DR18 OUT	Выход 18 канала управления			
6	DR17 OUT	Выход 17 канала управления			
7	DR16 OUT	Выход 16 канала управления			
8	DR15 OUT	Выход 15 канала управления			
9	DR14 OUT	Выход 14 канала управления			
10	DR13 OUT	Выход 13 канала управления			
<u> </u> 11	DR12 OUT	Выход 12 канала управления			
12	DR11 OUT	Выход 11 канала управления			
[ 13	BLK	Вход сигнала блокировки			
14	GND	Общий			
15	CLK	Вход сигнала синхронизации			
16	STROB	Вход сигнала стробирования			
17	DR10 OUT	Выход 10 канала управления			
18	DR9 OUT	Выход 9 канала управления			
19	DR8 QUT	Выход 8 канала управления			
20	DR7 QUT	Выход 7 канала управления			
21	DR6 OUT	Выход 6 канала управления			
22	DR5 OUT	Выход 5 канала управления			
, 23	DR4 OUT	Выход 4 канала управления			
24	DR3 OUT	Выход 3 канала управления			
25	DR2 OUT	Выход 2 канала управления			
26	DR1 OUT	Выход 1 канала управления			
27	DATA IN	Вход сигнала данных			
28	V <sub>CC1</sub>	Напряжение питания 7 В (максимальное)			

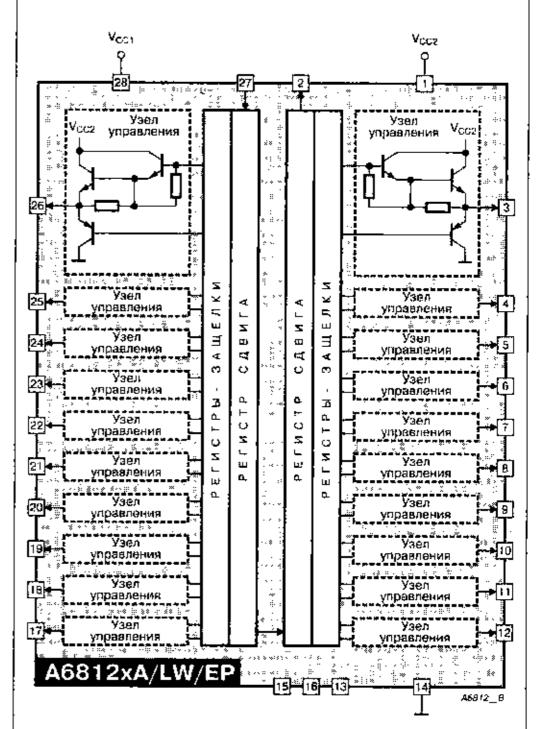

29


SHUMKMONE


#### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Последовательный ввод входных сигналов
- Захват входных сигналов

Защита выходных каскадовѕ

#### **ЦОКОЛЕВКА**

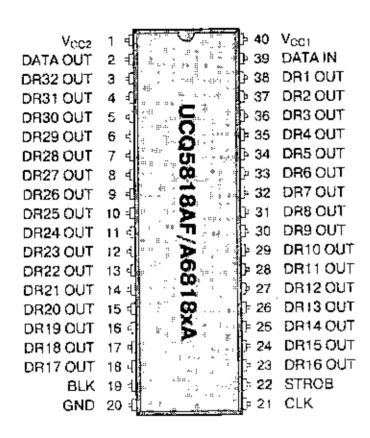

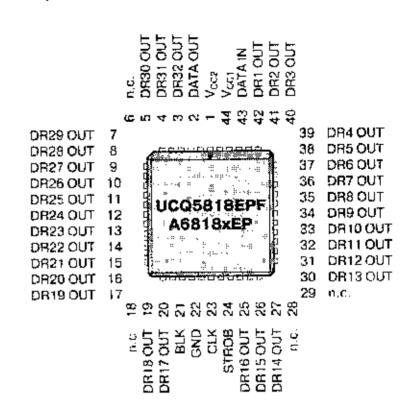

– НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ —

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ -


SHIMKMONIEWNS PEMOHIM®


#	символ	НАЗНАЧЕНИЕ
1(1)	V <sub>CC2</sub>	Напряжение литания 60 В выходных каскадов (максимальное)
2(2)	DATA OUT	Выход сигнала данных
3(3)	DR32 OUT	Выход 32 канала управления
4(4)	DR31 OUT	Выход 31 канала управления
5(5)	DR30 OUT	Выход 30 канала управления
(6)	n.c.	Не используется
6(7)	DR29 OUT	Выход 29 канала управления
7(8)	DR28 OUT	Выход 28 канала управления
8(9)	DR27 OUT	Выход 27 канала управления
9(10)	DR26 OUT	Выход 26 канала управления
10(11)	DR25 OUT	Выход 25 канала управления
11(12)	DR24 OUT	Выход 24 канала управления
12(13)	DR23 OUT	Выход 23 канала управления
13(14)	DR22 OUT	Выход 22 канала управления
14(15)	DR21 OUT	Выход 21 канала управления
15(16)	DR20 OUT	Выход 20 канала управления
16(17)	DR19 OUT	Выход 19 канала управления
(18)	n.c.	Не используется
17(19)	DR18 OUT	Выход 18 канала управления
18(20)	DR17 OUT	Выход 17 канала управления
19(21)	BLK	Вход сигнала гашения
20(22)	GND	Общий

#	СИМВОЛ	ЭИНЭРАНЕАН
21(23)	CLK	Вход сигнала синхронизации
22(24)	STROB	Вход сигнала стробирования
23(25)	DR16 OUT	Выход 16 канала управления
24(26)	DR15 OUT	Выход 15 канала управления
25(27)	DR14 OUT	Выход 14 канала управления
(28)	n.c.	Не используется
(29)	n.c.	Не используется
26(30)	DR13 OUT	Выход 13 канала управления
27(31)	DR12 OUT	Выход 12 канала управления
28(32)	DR11 OUT	Выход 11 канала управления
29(33)	DR10 OUT	Выход 10 канала управления
30(34)	DR9 OUT	Выход 9 канала управления
31(35)	DR8 OUT	Выход 8 канала управления
32(36)	DR7 OUT	Выход 7 канала управления
33(37)	DR6 OUT	Выход 6 канала управления
34(38)	DR5 OUT	Выход 5 канала управления
35(39)	DR4 OUT	Выход 4 канала управления
36(40)	DR3 OUT	Выход 3 канала управления
37(41)	DR2 OUT	Выход 2 канала управления
38(42)	DR1 OUT	Выход 1 канала управления
39(43)	DATA IN	Вход сигнала данных
40(44)	V <sub>CC1</sub>	Напряжение питания 15 В (максимальное)
<u> </u>		

В скобках приведены номера выводов для UCQ5818EPF, A6818xEP



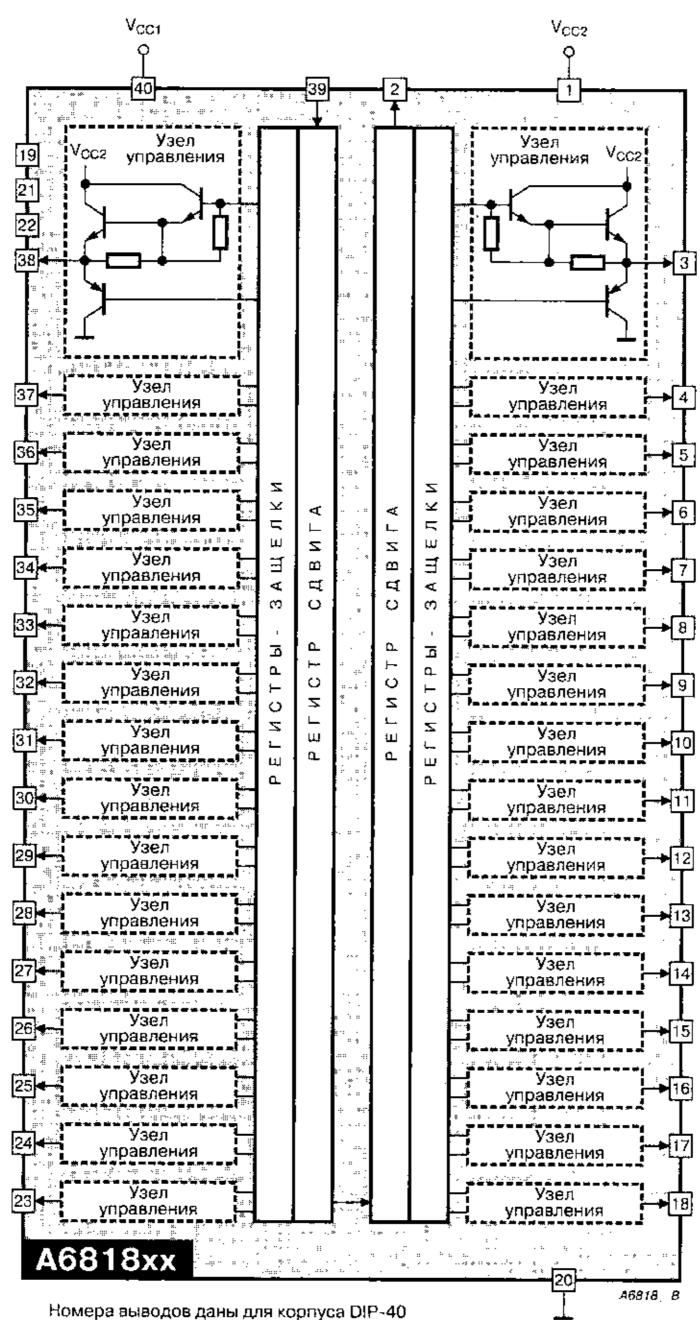

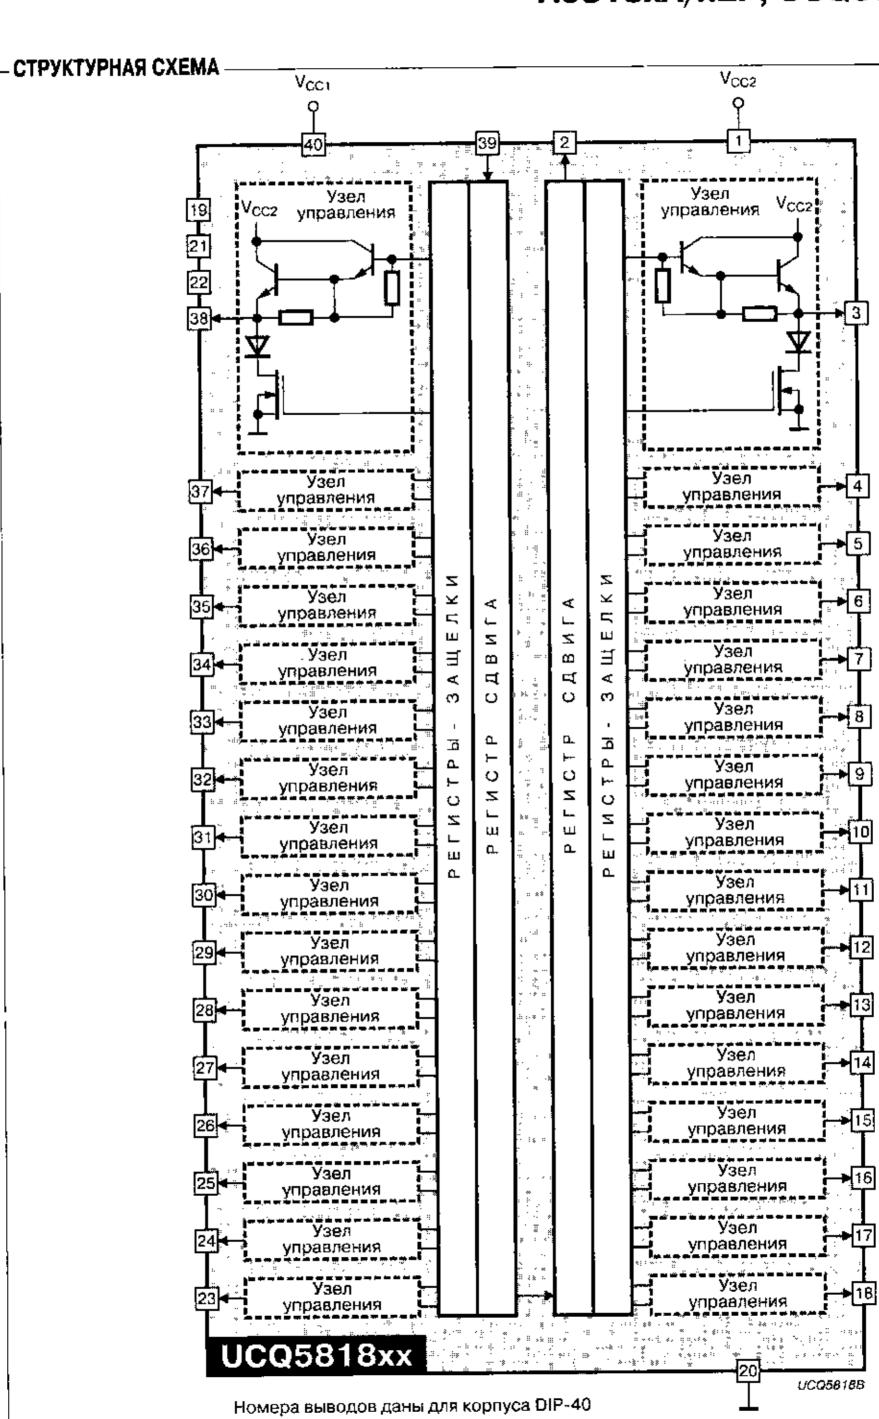


32

UNKTONIETNS PEMOHIA®

- Четыре независимых компаратора напряжений, работающих от одного источника напряжения в широком диапазоне: от 2 до 36 8 или от ±1.0 В до ±18 В
- Выходные напряжения совместимы с логическими системами TTL, DTL, ECL, MOS, CMOS
- Автомобильный температурный диапазон


#### **⊢ЦОКОЛЕВКА**

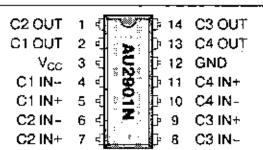

			_	
Ç2 OUT	1		14	C3 OUT
C1 OUT	. 2	13	C4 OUT	
$V_{CC}$	3		12	GND
C1 IN-	4	8 5	11	C4 IN+
C1 IN+	5	- F	10	C4 IN-
C21N-	6	THE PERSON NAMED IN	9	C3 IN+
C2 IN+	7		8	C3 IN-

#### **⊢НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ**

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
[ ]	C2 OUT	Выход компаратора 2
2	CLOUT	Выход компаратора 1
3	V <sub>cc</sub>	/ Напряжение питания 236 B
: 4	C1 IN-	Инвертирующий вход компаратора 1
5	C1 IN+	Неинвертирующий вход компаратора 1
В	C2 IN-	Инвертирующий вход компаратора 2
[7]	C2 IN÷	Неинвертирующий вход компаратора 2
8	C3 IN-	Инвертирующий вход компаратора 3
9	C3 IN+	Неинвертирующий вход компаратора 3
i10	C4 IN-	Инвертирующий вход компаратора 4
<b>[11</b> ]	C4 IN+	Неинвертирующий вход компаратора 4
12	GND	Общий
13	C4 OUT	Выход компаратора 4
14	C3 OUT	Выход компаратора 3

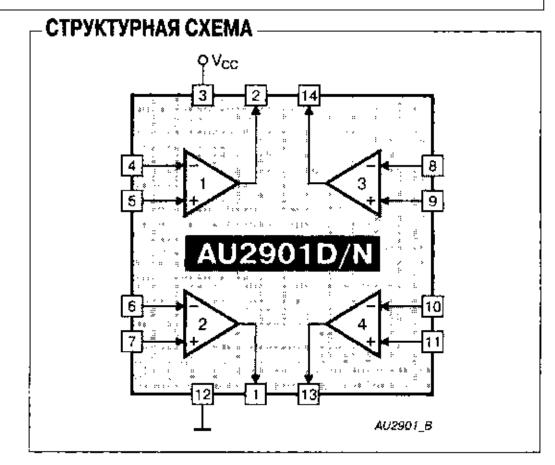

#### ВА МАЛОМОЩНЫХ ОПЕРАЦИОННЫХ УСИЛИТЕЛЯ **НЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ**

## AU2903D/N/04D/N

#### **₽ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ**

- 🥵 Два независимых операционных усилителя с большим коэффициентом усиления, работающих от одного источника напряжения в широком диапазоне: от 3 до 30 В или от ±1.5 до 15 В (AU2904D/N); от 2 до 36 В или от ±1.0 до ±18 В (AU2903D/N)
- Большой диапазон входных напряжений: от 0 до V<sub>cc</sub> 1.5 В
- Автомобильный температурный диапазон

#### **--ЦО**КОЛЕВКА

#### AU2903N/04N


AV QUT AIN-2 📳 BA OUT 3 ∰ A IN+ BIN-**GND** BIN+

AU2903D/04D AV OUT 1  $V_{CC}$ AIN- 2 BV OUT AIN+ 3 6 BIN-GND 4 BIN+

#### НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
[3	AV OUT	Выход усилителя А
2	A IN-	Инвертирующий вход усилителя А
3	A IN+	Неинвертирующий вход усилителя А
4	GND	Общий
Б	BIN+	Неинвертирующий вход усилителя В
В	BIN-	Инвертирующий вход усилителя В
1	<b>B</b> V OUT	Выход усилителя В
8	V <sub>cc</sub>	<sub>1</sub> Напряжение питания 330 В

#### СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

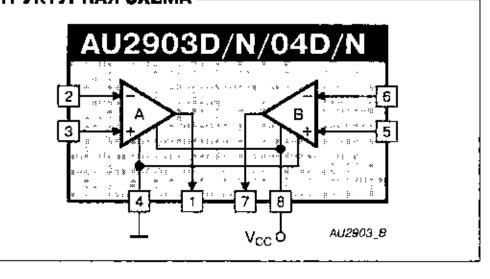

#### ЧЕТЫРЕ ОПЕРАЦИОННЫХ УСИЛИТЕЛЯ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

## м AU2902D/N, NE5234D/N SA5234D/N

#### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ -----

- Независимые маломощные идентичные операционные усилители
- Защита от коротких замыканий и статического электричества
- Автомобильный диапазон рабочих температур:

-40...+125°C - AU2902D/N

0...+70°C - NE5234D/N


-40...+85°C - SA5234D/N

	<b>—ЦОКОЛЕВКА</b>									
	ALOUT	1	<b>₫</b>	, Д4	A4 OUT A	A1 OUT	1		14	A4 OUT
	A1 IN-	2	ं वं 🔓 🏗 13	, Ad	4 IN-	A1 IN-	2		13	A4 IN
	A1 IN+	3	्री 👯 🗗 12	ΑZ	44 IN+	A1 IN+	3		12	A4 IN+
	V <sub>GC</sub>	4	्वी <b>छ</b> ∜ा ।	G۱	BND	Vcc	4	20 1	11	GND
	A2 IN+		୍ୟ <u>ା ଅ</u> ୍ମାନ 10	AS	43 IN+	A2 IN+		11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1	10	A3 IN+
	A2 IN-	6	ब 🗗 🔁 🕩 9	A.	A3 IN-	A2 IN-	6	ى <u>رى چىلى</u> لىن	9	A3 IN-
	A2 OUT	7	8 🚛 🖟 8	A.?	AGOUT A	A2 OUT	7		8	A3 OUT
- 1	f .									

#### НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	ЭИНЭРАНЕР
1	A1 OUT	Выход усилителя 1
2	A1 IN-	Инвертирующий вход усилителя 1
3	A1 IN+	Неинвертирующий вход усилителя 1
4	V <sub>cc</sub>	Напряжение питания 330 В (AU2902) или 5.5 В (NE5234 и SA5234)
5	A2 IN+	Неинвертирующий вход усилителя 2
6	A2 IN-	Инвертирующий вход усилителя 2
7	A2 OUT	Выход усилителя 2
8	A3 OUT	Выход усилителя 3
9	A3 IN-	Инвертирующий вход усилителя 3
10	A3 IN+	Неинвертирующий вход усилителя 3
11	GND	Общий
12	A4 IN+	Неинвертирующий вход усилителя 4
13	A4 IN-	Инвертирующий вход усилителя 4
14	A4 OUT	Выход усилителя 4

#### СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

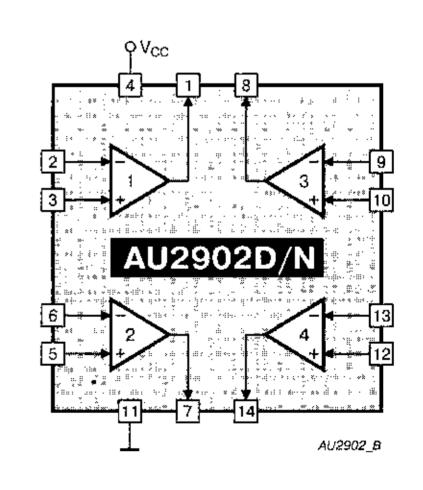

## Йощный моз транзистор: BUK100-50DL/101-50DL/102-50DL


#### - ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Коммутация цепей питания ламп накаливания, электродвигателей, соленоидов, нагревателей в автомобиле
- Большая величина коммутируемого тока (A)
  - BUK100-50DL ...... 13.5 BUK102-50DL ...... 45
- Малая величина сопротивления насыщения (Ом)
- Логическая, совместимая схема управления
  - Защита от перегрузки, перегрева, перенапряжения при индуктивной нагрузке

## СТРУКТУРНАЯ СХЕМА BUK10x-50DL **АТИШАЕ** ОТ ПЕРЕНАпряжения СХЕМЫ ЛОГИЧЕСКАЯ и защиты

#### **– НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ** —

#	СИМВОЛ	HASHAYEHNE
1	AlM	Вход управления
. 2	DRIAN	Сток
3	SOURCE	Исток
Радиатор	DRIAN	Сток

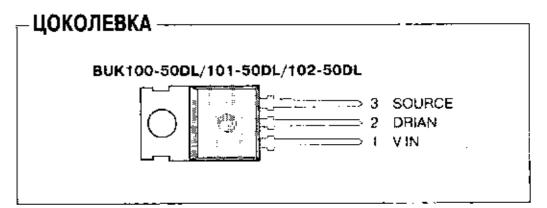

### ХЕМА УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ МОЩНОГО ОПЕВОГО ТРАНЗИСТОРА ОЛЕВОГО ТРАНЗИСТОРА


BUK104-50L/LP/S/SP/ 105-50L/LP/S/SP/ 106-50L/LP/S/SP

#### <sub>—</sub> ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Управление автомобильными системами и устройствами: индикаторами, двигателями, соленоидами, подогревателями и т.п.
- Защита от превышения напряжения, короткого замыкания, превышения температуры
- Наличие выходного сигнала сигнализации высокого уровня при превышении температуры, перегрузке или превышении или понижении питающего напряжения

#### -ЦОКОЛЕВКА -

BUK104-50L/S/LP/SP/105-50L/S/LP/SP/106-50L/S/LP/SP




- 5 SOUR
- 3 DRAIN 2 FLOUT

#### **у-назначение выводов**

#	символ	НАЗНАЧЕНИЕ ———————————————————————————————————
1	IN	Вход
2	FL OUT	Выход сигнала сигнализации ошибки
3	DAAIN	Исток полевого транзистора
4	V PS	Напряжение питания с защитой (5 В для приборов с индексом L, 10 В – для приборов с индексом S)
.5	SOUR	Сток полевого транзистора

#### СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

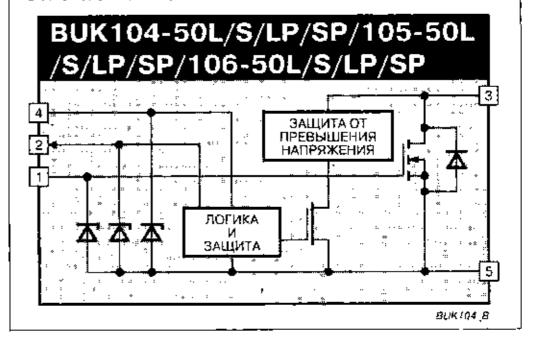


35

EMONTA


## BUK202-50X/Y 203-50X/

#### 

- Управление автомобильными системами и устройствами: индикаторами, двигателями, соленоидами, подогревателями и т.п.
- Защита от перенапряжения, превышения температуры; короткого замыкания, электростатических разрядов, изменения полярности напряжения питания

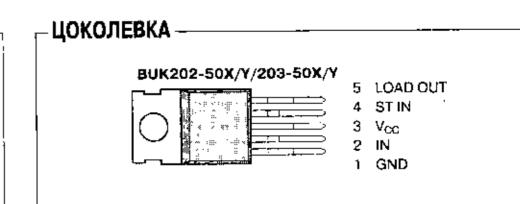

#### НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ СИМВОЛ HASHAYEHNE # Общий **GND** Вход lN 3 Напояжение питания 13 В $V_{\rm CC}$ Вход сигнала включения защиты от перегрузки ST IN LOAD OUT Выход на нагрузку

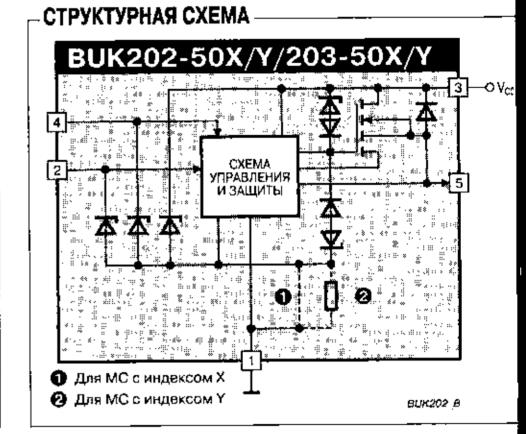

## МОЩНЫЙ БИПОЛЯРНЫЙ ТРАНЗИСТОР С ИЗОЛИРОВАННЫМ ВХОДОМ


## BUK856-450 IX/II

#### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Электронный коммутатор в схеме зажигания автомобиля
- Напряжение коллектор-эмиттер: 450 В (450IX), 500 В (450IZ)
- Ток коллектора: 15 A (450IX), 20 A (450IZ)

— ЦОКОЛЕВКА ————————————————————————————————————	
3 E 2 C 1 GIN	

#### НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ -СИМВОЛ **HASHAHEHNE** # Вход (затвор) GIN 2 C Коллектор 3 Ε Эмиттер Радиатор С Коллектор

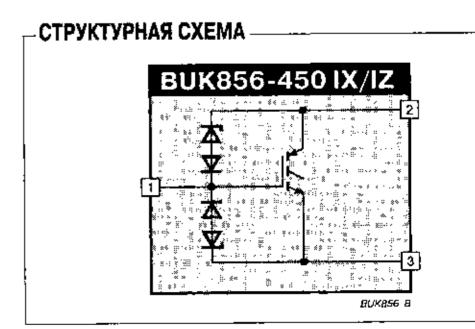


36

PEMOHIM.

SHUMKMONEA


### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

Четыре операционных усилителя

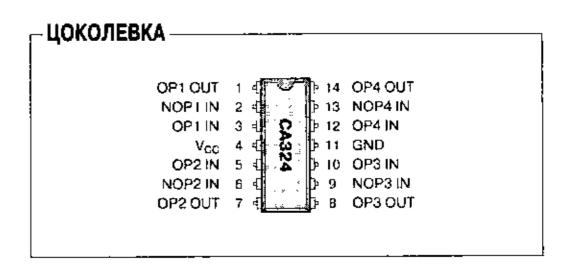

### **НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ**

		• •	
#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ	
1	QP1 QUT	Выход операционного усилителя	
2	NOP1 IN	Инверсный вход операционного усилителя	
3	0P1 IN	Прямой вход операционного усилителя	
4	V <sub>cc</sub>	Напряжение питания 32 В	
5	OP2 IN	Прямой вход операционного усилителя	
6	NOP2 IN	Инверсный вход операционного усилителя	]
7.	OP2 OUT	Выход операционного усилителя	
8	OP3 OUT	Выход операционного усилителя	
9	NOP3 IN	Инверсный вход операционного усилителя	
10	OP3 IN	Прямой вход операционного усилителя	
11	GND	Общий	
12	OP4 IN	Прямой вход операционного усилителя	
13	NOP4 IN	Инверсный вход операционного усилителя	
14	OP4 OÚT	Выход операционного усилителя	
	-		

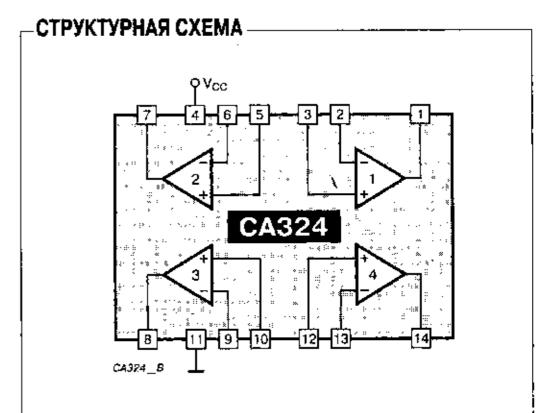

### **ВЕТЫРЕХКАНАЛЬНЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ**


🕝 ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

Четыре операционных усилителя

– ЦОКОЛЕВКА ——		
•		
OP2 OUT	I - 14 OP3 OUT	
OP1 OUT	2 वि ः ∰ D 13 OP4 OUT	٠
Vcc	3 ﴿ <b>Ω</b> 1 12 GND	
NOP1 IN	4 ជ <b>ែស្ត័</b> [≥ 11 OP4]N	
OP1 IN	5 引 6 1 10 NOP4 IN	
NOP2 IN	6 व∏ : √[1=9 OP3 fN	
OP2 IN	7 d	

### НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	Символ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	OP2 OUT	Выход операционного усилителя
2	OP1 OUT	Выход операционного усилителя
3	Vcc	Напряжение питания 36 В
4	NOP1 IN	Инверсный вход операционного усилителя
5	OP1 IN	Прямой вход операционного усилителя
6	NOP21N	Инверсный вход операционного усилителя
7	OP2 IN	Прямой вход операционного усилителя
8	NOP3 IN	Инверсный вход операционного усилителя
9	OP3 IN	Прямой вход операционного усилителя
10	NOP4 IN	Инверсный вход операционного усилителя
[H	OP4 IN	Прямой вход операционного усилителя
12	GND	. Общий
13	OP4 OUT	Выход операционного усилителя
14	OP3 OUT	Выход операционного усилителя

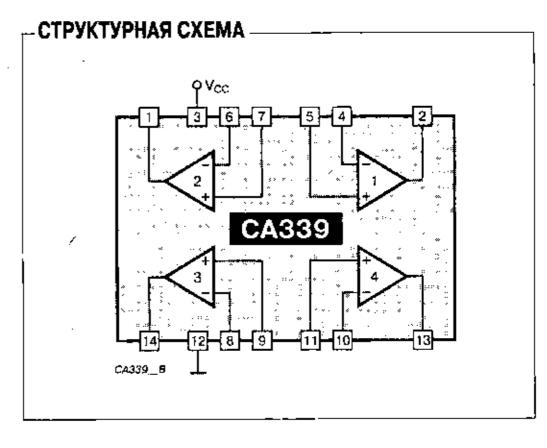


CA339

### выполняемые функции

- Преобразование сигналов частоты в напряжение
- Регулировка и стабилизация напряжения

 Генерирование и усиление синусоидального и косинусоидального сигналов

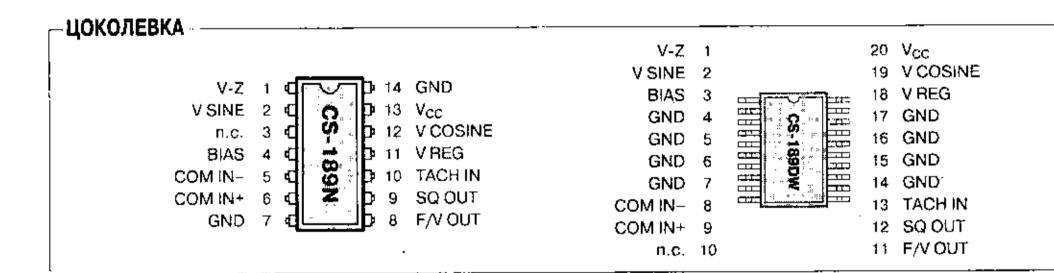

**— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ** 

# ,	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1 (1)	V-Z	Внешнее опорное напряжение
2(2)	VSINE	Выход синусоидального сигнала
3 (10)	n.c.	Не используется
4 (3)	BIAS	Смещение уровня
5 (8)	COM IN-	Инвертирующий вход компаратора
6 (9)	COM IN+	Неинвертирующий вход компаратора
7 (7)	GND	Общий
8 (11)	F/V OUT	Выход преобразователя частоты в напряжение
9 (12)	SQ OUT	Выход входного усилителя
10 (13)	TACH IN	Вход от датчика тахометра
11 (14)	V REG	Выход регулятора напряжения
12 (19)	V COSINE	Выход косинусоидального сигнала
13 (20)	V <sub>cc</sub>	Напряжение питания 11.315 В
14 (14)	GND	Общий

\*) В скобках показаны номера выводов микросхемы CS-189DW. Остальные выводы этой микросхемы (4-7, 15-17) соединены с корпусом (GND).


38



# 35


### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Управление средним током соленоида топливного инжектора
- Уменьшение нагрузочного тока в пропорции 4:1 при достижении его значения 2.4 А (для CS-287) или 4.4 А (для CS-288)

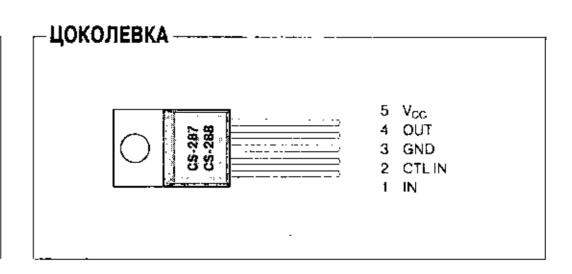

### -назначение выводов -

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	IN	Вход
2	CTLIN	Вход управления
√3	GND	Общий
4	OUT	: Выход
5	Voc	Напряжение питания 12 В

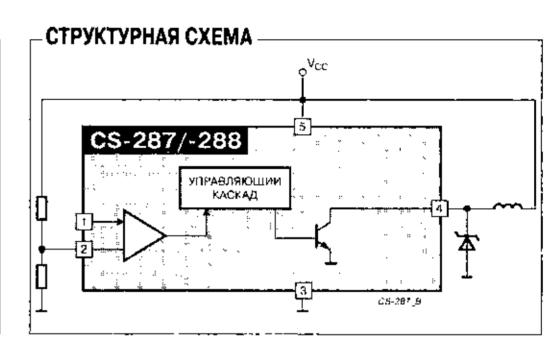

### ЖЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЗАЖИГАНИЕМ

### CS-345A

### **⊢ ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ**

- Формирование управляющего сигнала регулировки тока индуктивной нагрузки
- Формирование сигнала состояния на выходе триггера


ЦОКОЛЕВКА ——		
STOUT	1	4

STOUT 1 0 SENSIN 2 0 SS D GND 3 0 SS D GND 4 0 SA D

7 CTLIN

6 DRIVE IN 5 DRIVE OUT

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	ST OUT	Выход сигнала состояния
2	SENS IN	Вход установки чувствительности
3	GND	Общий
4	GND	Оющий
5	DRIVE OUT	Выход управления
6	DRIVE IN	Вход управления
7	CTL IN	Вход регулировки
8	V <sub>QC</sub>	Напряжение питания

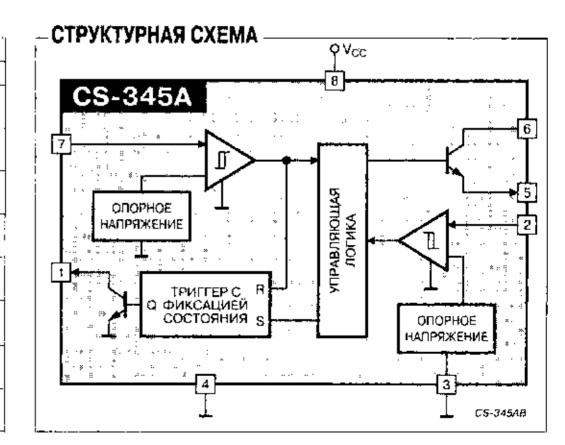

# CS-925/-935/-945/-95

### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Формирование регулируемого напряжения 5 В, 750 мА (CS-925, CS-935); 10 В, 750 мА (CS-945); 12 В, 750 мА (CS-955)
- Формирование напряжения дежурного режима 5 В, 10 мА (CS-935/-945); 5 В, 20 мА (CS-955)
- Защита от коротких замыканий
- Переключение выходного регулируемого напряжения (в CS-925 . сброс)
- Внутренняя термозащита

#### **АНАЛОГИ**


- LM2925 (CS-925)
- LM2935 (CS-935)

_ ЦОКОЛЕВКА ———————		
\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	5 STB OUT 4 SW IN 3 GND 2 OUT V 1 IN V	

### НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	ЭМНЭРАНЕАН
1	IN V	Вход напряжения 14 В
2	OUTV	Выход регулируемого напряжения
3	GND	Общий
4	SW IN	Вход переключения выходного регулируемого напряжения (для CS-925— вход сигнала сброса)
5	STB OUT	Выход напряжения дежурного режима (для CS-925 — конденсатор задержки)



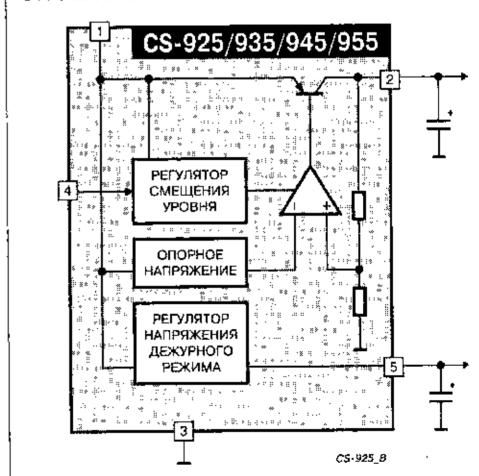


40



### - ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ -

- Детектирование пилот-сигнала
- Детектирование стереосигнала
- Индикация стереорежима

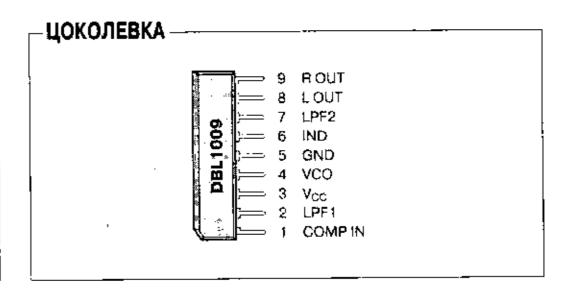


### НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ	
1	COMP IN	Вход комплексного сигнала	
2	LPF1	Внешняя цепь НЧ фильтра	
3	$V_{\rm cc}$	Напряжение литания 3.512 В	
#	vco	Внешняя цепь опорного генератора	
5	GND	Общий	

### **— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ** —

#	СИМВОЛ	HASHAYENNE
6	IND	Выход напряжения индикации стереосигнала
7	LPF2	Внешняя цепь НЧ фильтра
8	LOUT	Выход сигнала левого канала
9	ROUT	Выход сигнала правого канала

### СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

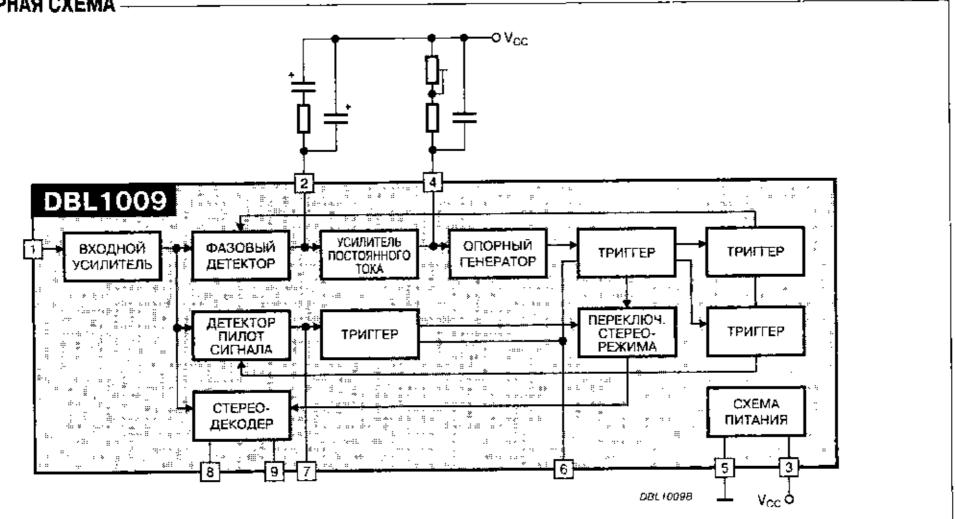


PEMOHIA®

### СДВОЕННЫЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ

### DBL1010/14


### **— ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ**

- Два канала усиления
- Блокировка сигналов

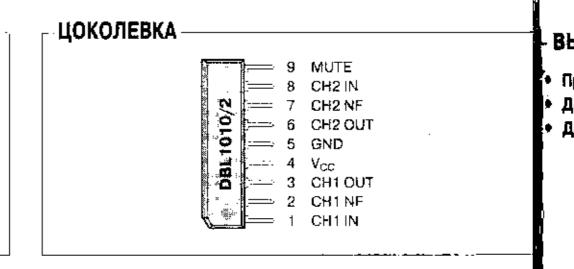

### - НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ — -

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	CH1 IN	Вход усилителя 1
2	CH1 NF	Вход сигнала обратной связи усилителя 1
-3	CH1 OUT	Выход усилителя 1
4	V <sub>CC</sub>	Напряжение питания 718 В
5	GND	Общий
6	CH2 OUT	Выход усилителя 2
7	CH2 NF	Вход сигнала обратной связи усилителя 2
8	CH2 IN	Вход усилителя 2
9	MUTE	Вход сигнала блокировки

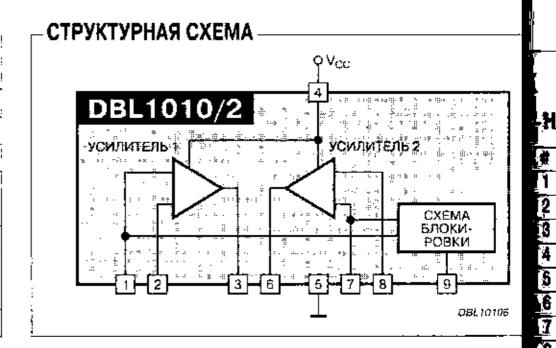

### 42

MSI PEMIOHITA®

SHUNKMONEA

### УСИЛИТЕЛЬ ПЧ И ЧМ ДЕМОДУЛЯТОР

### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ


- Преобразование сигнала в ПЧ
- . Демодулирование ЧМ сигнала
- Детектирование уровня

### DBL1054


# 9 V<sub>CC</sub> 8 AF OUT 7 LP FM 6 LP FM 5 GND 4 MUTE 3 LDET 2 C IF 1 IF IN

### - НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

# (	СИМВОЛ	HASHAYEHNE
1	IF IN	Вход сигнала ПЧ
2	C IF	Развязывающий конденсатор усилителя ПЧ
-  -	L DET	Выход детектора уровня
4	MUTE	Вход сигнала блокировки
5	GND	Общий
	LP FM	Опорный контур ЧМ демодулятора
'	LP FM	Опорный контур ЧМ демодулятора
3	AF OUT	Выход демодулированного сигнала
9	Vcc	Напряжение питания 815 В

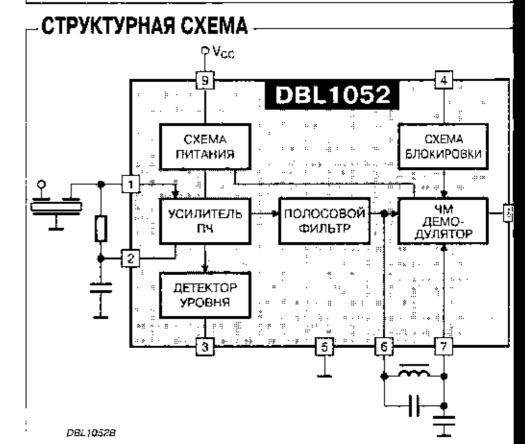

Преобразование сигнала в ПЧ Демодулирование ЧМ сигнала Детектирование уровня

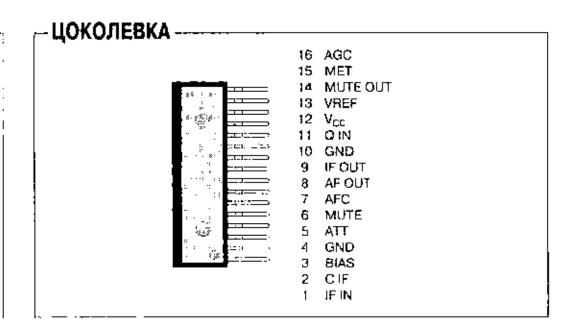

РАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ


Ŀ		
	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
**	IF IN	Вход сигнала ПЧ
2	CIF	Развязывающий конденсатор усилителя ПЧ
25	BIAS	Опорный уровень
	GND	Общий
· .	ATT	Внешняя цепь регулировки уровня
<b>(42)</b>	MUTE	Вход сигнала блокировки
7	AFC	Выход схемы автоподстройки частоты
8	AF OUT	Выход демодулированного сигнала

**НАЗНАЧЕНИЕ** СИМВОЛ IF OUT g Выход сигнала ПЧ 10 **GND** Общий **QIN** 11 Вход квадратурного детектора 12  $V_{CC}$ Напряжение питания 7.5...16 В 13 VREF Опорное напряжение 14 **MUTE OUT** Выход сигнала блокировки 15 MET Выход схемы измерения уровня сигнала

Выход сигнала АРУ

**НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ** 

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

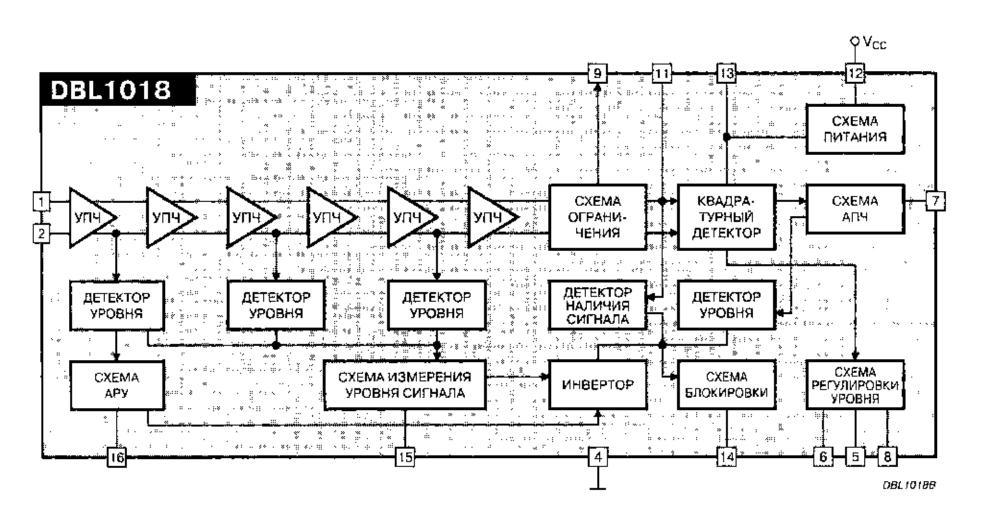


16

AGC

### - ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Преобразование сигнала в ПЧ
- Демодулирование АМ сигнала
- APY
- Измерение уровня сигнала

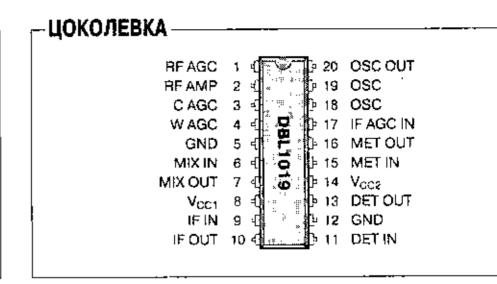

<b>НАЗНАЧЕНИЕ</b>	<b>ВЫВОДОВ</b>
-------------------	----------------

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	RF AGC	Выход сигнала АРУ
2	RF AMP	Вход усилителя АРУ
3	CAGC	Конденсатор постоянной времени АРУ
4	WAGC	Выход импульса стробирования АРУ
5	GND	Общий
6	MIXIN	Вход смесителя
7 "	MIX OUT	Выход смесителя
8	V <sub>CC1</sub>	Напряжение питания 8 В
9	IF IN	Вход усилителя сигнала ПЧ
10	IF OUT	Выход усилителя сигнала ПЧ


### **— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ**

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
11	DET IN	Вход детектора АМ сигнала
12	GND	Общий
13	DET OUT	Выход детектора АМ сигнала
14	Vccz	Напряжение питания 8 В
15	METIN	Вход схемы измерения уровня сигнала
16	MET OUT	Выход схемы измерения уровня сигнала
17	IF AGC IN	Вход схемы АРУ усилителя ПЧ
18	OSC	Внешняя цепь гетеродина
19	OSC	Внешняя цепь гетеродина
20	OSC OUT	Выход сигнала гетеродина

44

ONEDWS PEMOHIA®

### СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

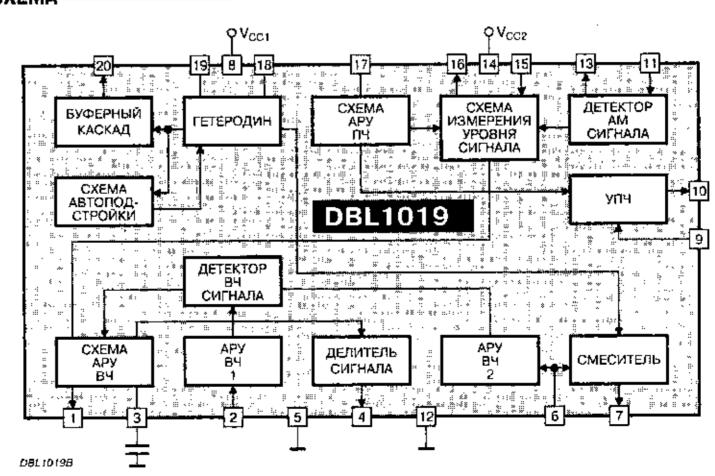

- Детектирование пилот-сигнала
- Детектирование стереосигнала
- Индикация стереорежима

- ЦОКОЛЕВКА ——					
Vcc	;	4	7	IF.	osc
COMP IN	2	4		iL.	S LPPD S LPPD
AF QUT L QUT	3	۹ 	Ĕ	[]: 14  }- 13	
ROUT	5	ď	5	12	
IND	6	4	026	<b>1</b> 1	
GND	7	ą	. ` '	<b> </b> }⊳ 10	PD1
SEP ADJ	₿	٩Ĺ	] :	<b>j</b> i 9	ST/MN/VCO


НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
V <sub>cc</sub>	Напряжение питания 316 В
COMP IN	Вход комплексного сигнала
AF OUT	Выход усилителя звукового сигнала
LOUT	Выход сигнала левого канала
R OUT	Выход сигнала правого канала
IND	Выход напряжения индикации стереосигнала
GND	Общий
SEP ADJ	Цепь регулировки уровня выделяемого сигнала
	CUMBOJ V <sub>CC</sub> COMP IN AF OUT L OUT R OUT IND GND

**НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ** 

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ				
9 ST/MN/VCO		Вход сигнала переключения режима и блокировки опорного генератора				
10	PD1	Внешний конденсатор детектора пилот-сигнала				
11	PD2	Внешний конденсатор детектора пилот-сигнала				
12	PIL	Выход пилот-сигнала				
13	PDIN	Вход фазового детектора				
14	LP PD	Внешняя цепь фазового детектора				
15	LPPD	Внешняя цель фазового детектора				
16	osc	Внешняя цепь опорного генератора				


**⊢СТРУКТУРНАЯ СХЕМА** 

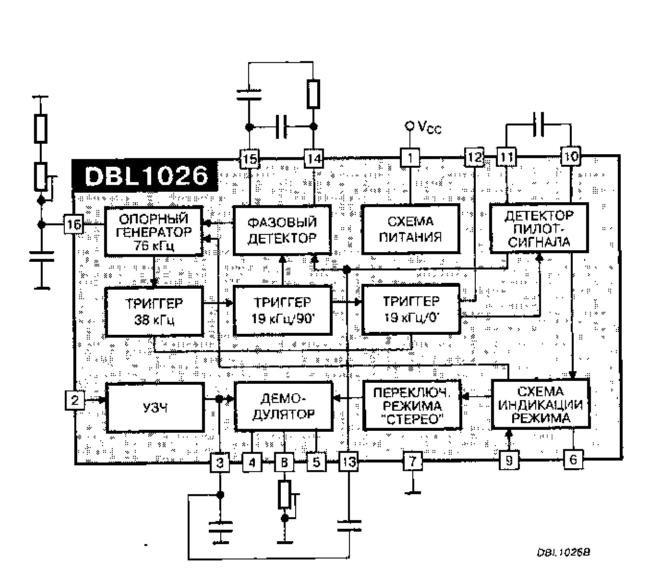

PEMORIN •

### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ — \_\_\_\_\_

Возможность мостового включения

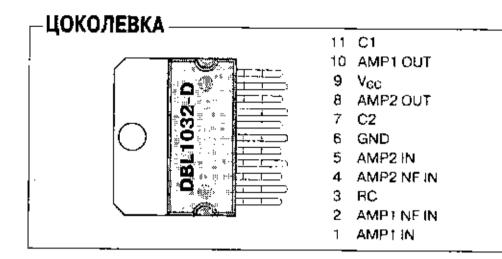

### **— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ** ------

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	AMP1 IN	Вход усилителя 1
2	AMP1 NF IN	Вход сигнала обратной связи усилителя 1
3	RC	Внешняя цепь развязки
4	AMP2 NF IN	Вход сигнала обратной связи усилителя 2
5	AMP2 IN	Вход усилителя 2
6	GND	Общий


### НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ —

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
7	C2	Конденсатор коррекции усилителя 2
8	AMP2 OUT	Выход усилителя 2
9	ν <sub>cc</sub>	Напряжение питания 28 В (максимальное)
10	AMP1 OUT	Выход усилителя 1
11	C1	Конденсатор коррекции усилителя 1


### СТРУКТУРНАЯ СХЕМА -

46

PEMOHIA

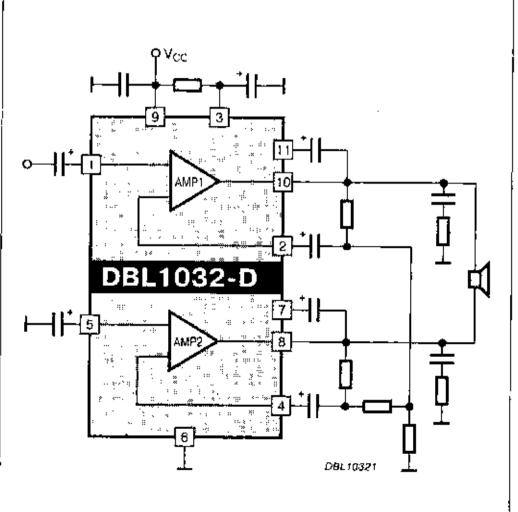

### СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

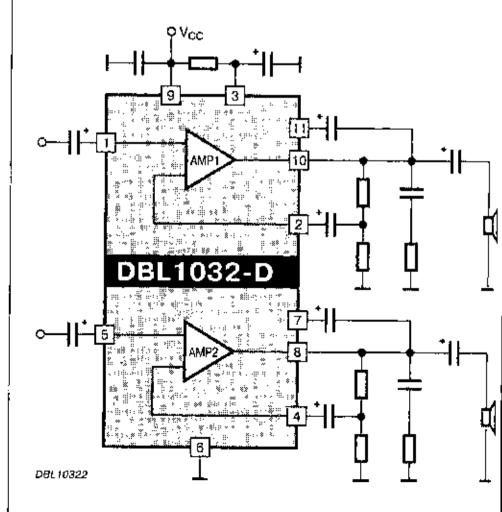

- Преобразование сигнала в ПЧ
- Демодулирование АМ сигнала

- APY
- Измерение уровня сигнала

**- ЦОКОЛЕВКА** 


		4	_						
RF AGC	1	4	20	OSC OUT	RF AGC	1		20	OSC OUT
CAGC	2	41	<b>‡</b> ≥ 19	osc	C AGC	2		19	OSC
WAGC	3	u	18	SD OUT	WAGC	3	- <del> </del>	18	SD OUT
GND	4		17	SMET	GND	4		17	SMET
MIX IN	5	a 🗯	j. 16	MET	MIXIN	5		16	MET
MIX OUT	6		15	Vec	MIX OUT	6		15	Vcc
SW AGC	7	네 : 8	14	IF AGC IN	SW AGC	7		14	IF AGC IN
IF IN	8	1	<b>⊉</b> ∍ 13	COUNTF	IF IN	8	- L	13	COUN IF
SD RC	9	4	12	SOUT	SDRC	9		12	SOUT
LP IF	10		11	MUTE	LP IF	10		11	MUTE
			_						

<sub>-</sub>НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

# ,	СИМВОЛ	HAPPAHEAH
[1]	RF AGC	Выход сигнала АРУ
2	C AGC	Конденсатор постоянной времени АРУ
3	WAGC	Выход импульса стробирования АРУ
4	GND	Общий
5	MIX ĪN -	Вход смесителя
6	MIX OUT	Выход смесителя
7	SWAGC	Цель постоянной времени переключения режима АРУ
8	IF IN	Вход усилителя сигнала ПЧ
9	SDRC	Цепь постоянной времени детектора наличия сигнала
10	LP IF	Селективный контур усилителя ПЧ

— H/	АЗНАЧЕНИЕ	: RPIR(	THOR
	CHANDON		

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ			
11	MUTE	Вход сигнала блокировки			
12	S OUT	Выход детектированного сигнала			
13	COUNIF	Выход делителя ПЧ сигнала			
14	IF AGC IN	Вход схемы АРУ усилителя ПЧ			
15	Vcc	Напряжение питания 7.510 B			
16	MET	Внешняя цепь схемы измерения уровня сигнала			
17	S MET	Выход схемы измерения уровня сигнала			
18	SD OUT	Выход детектора наличия сигнала			
19	OSC	Внешняя цель гетеродина			
20	OSC OUT	Выход сигнала гетеродина			

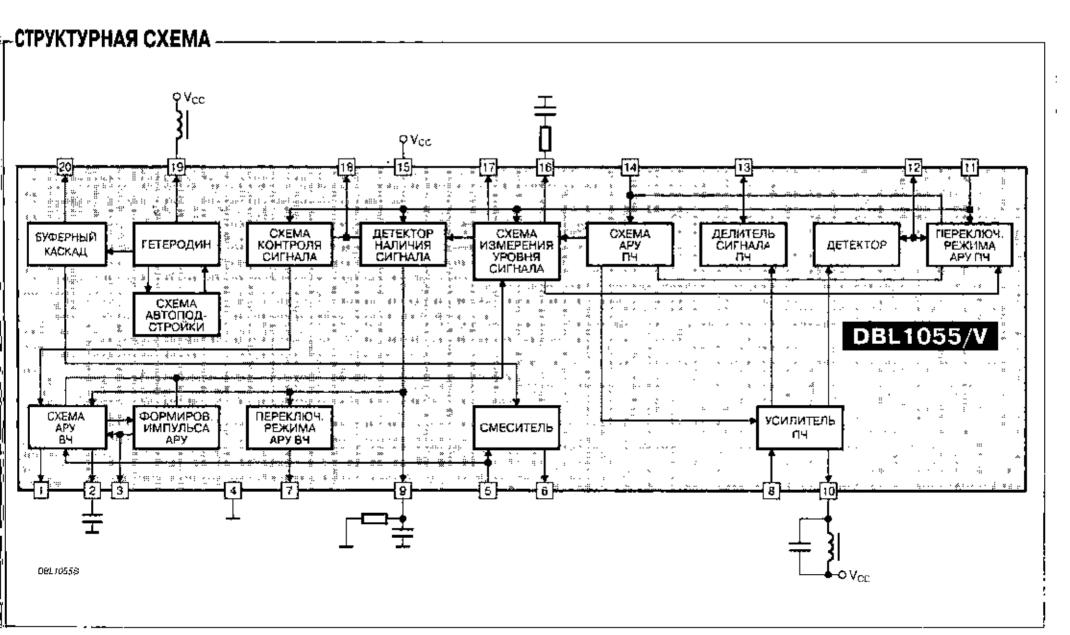


### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Управление восемью светодиодными индикаторами
- Возможность подключения нескольких регистров для увеличения числа индикаторов
- Управление от микропроцессора

### цоколевка

48

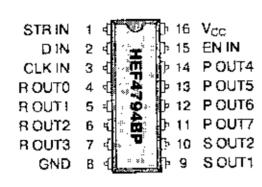

STRIN	1		16	Vcc
DIN	2		15	EN IN
CLK IN	3	# <b>*</b>	14	P QUT4
R OUT0	4		13	P OUT5
RIQUT1	5		12	P QUT6
R OUT2	6		11	P OUT7
R OUT3	7		10	S QUT2
GND	8		9	S QUT1


### - НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	STRIN	Вход стробирующего сигнала
2	DIN	Вход сигнала данных
3	CLK IN	Вход сигнала синхронизации
4	P OUTO	Параллельный выход 0
5	P QUT1	Параллельный выход 1
6	P OUT2	Параллельный выход 2
7	P QUT3	Параплельный выход 3
8	GND	Общий

### НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ --

#	СИМВОЛ	HASHAYEHNE
9	S OUT1	Последовательный выход 1
10	S OUT2	Последовательный выход
11	P OUT7	Параллельный выход 7
12	P OUT6	Параллельный выход 6
13	P OUT5	Параллельный выход 5
14	P OUT4	Параллельный выход 4
15	ENIN	Вход разрешения выходов
16	V <sub>cc</sub>	Напряжение питания

### СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

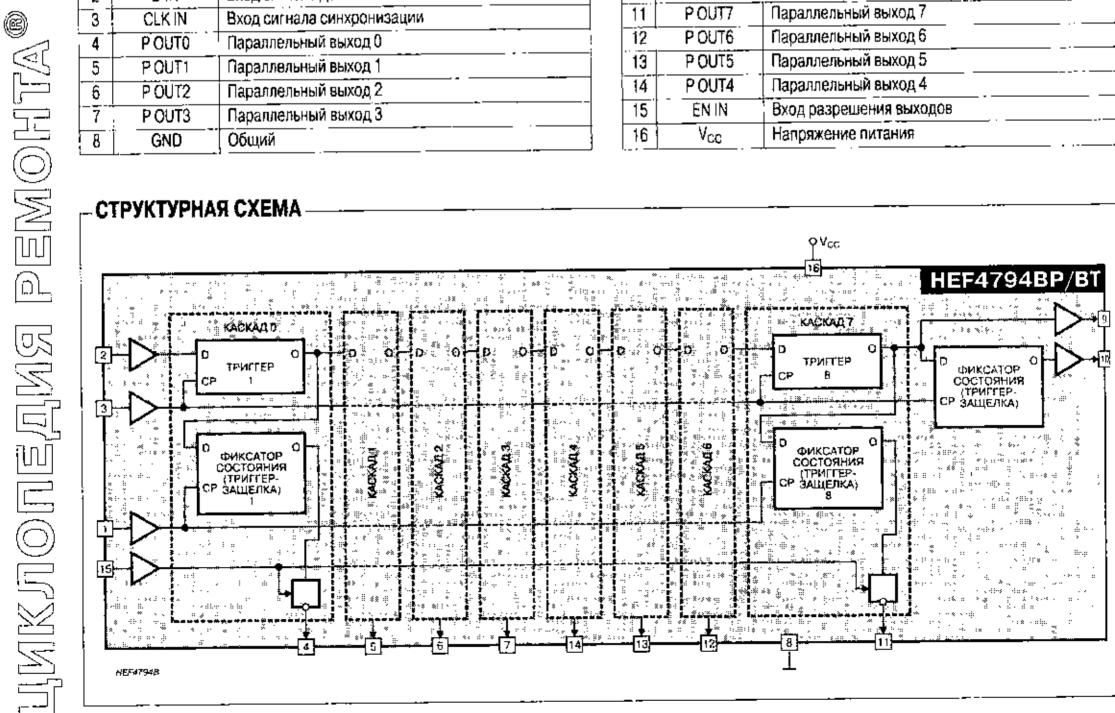

- Управление двенадцатью светодиодными индикаторами
- Управление от микропроцессора


 Возможность подключения другого аналогичного регистра для увеличения числа индикаторов

-ЦОКОЛЕВКА 20 Vcc STRIN 1  $V_{CC}$ STRIN 19 EN IN DIN 2 19 EN IN 2 18 POUT6 CPIN 3 POUT6 CP IN 3 4 17 POUT7 POUTO 4 ₽ OUT7 P QUTO 16 POUT8 POUT1 5 POUT8 P OUT 1 5 15 POUT9 POUT2 6 ∰ 15 POUT9 POUT2 6 14 POUT10 POUT3 7 □ 14 POUT10 P OUT3 13 P OUT11 POUT4 8 ∯ 13 POUT11 P OUT4 12 S OUT2 POUT5 9 ₱ 12 SOUT2 POUTS 9 11 S QUT1 **GND 10** 11 S OUT1 GND

СИМВОЛ	INHAPAHEAH
STRIN	Вход стробирующего сигнала
DIN	Вход сигнала данных
CP IN	Вход сигнала синхронизации
P OUTO	Параллельный выход 0
POUT1	Параллельный выход 1
P OUT2	Параллельный выход 2
POUT3	Параллельный выход 3
POUT4	Параллельный выход 4
P OUT5	Параллельный выход 5
	Общий

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
11 ¦	S OUT1	Последовательный выход 1
12	\$ OUT2	Последовательный выход 2
13	P OUT11	Параллельный выход 11
14	POUT10	Параллельный выход 10
15	P OUT9	Параллельный выход 9
16	P OUT8	Параплельный выход 8
17	P OUT7	Параллельный выход 7
18	P QUT6	Параллельный выход 6
19	EN IN	Вход разрешения выходов
20	V <sub>CC</sub>	Напряжение питания

**НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОЛОВ** 

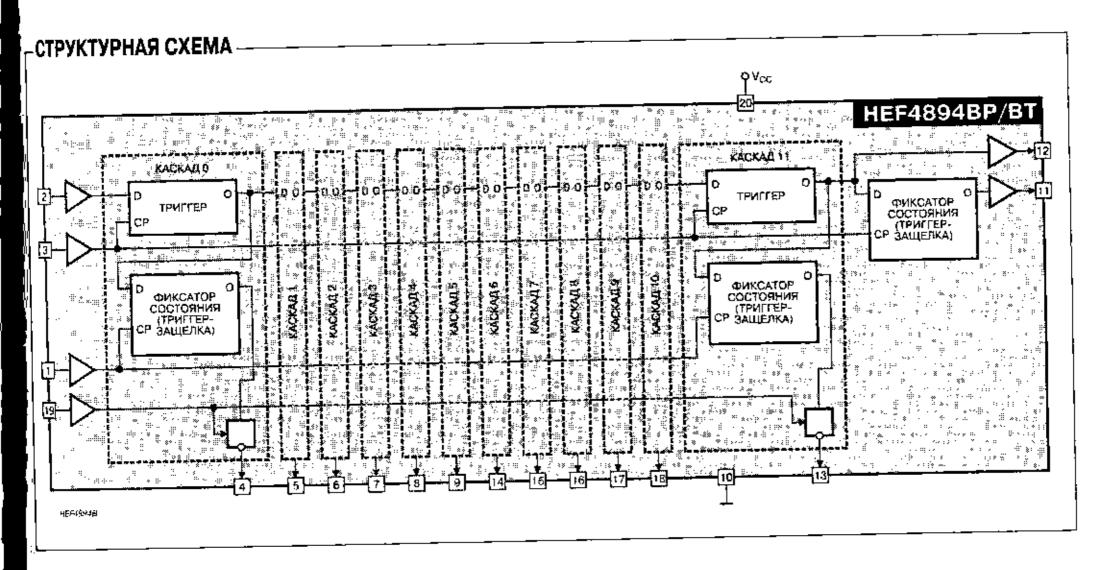

49

HUNKJOHEZNS PEMOHTA®

### МОЩНЫЙ СДВОЕННЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ


### L2720

### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ - --- -

- Низкое напряжение питания
- Высокий выходной ток
- Тепловая защита

<b>—ЦОКОЛЕВКА</b> — —				
n.c.	1	,	16	n.ç.
n.c.	2	-	15	n.c.
OA1 OUT	3		14	OP1-IN
Vcc	4		13	OP1+IN
OA2 OUT	5	3 B E	12	OP2+ IN
GND	6		11	OP2-IN
n.c.	7	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	10	n.c.
n.c.	8		9	n.c.

#### назначение выводов СИМВОЛ НАЗНАЧЕНИЕ n.¢. Не используется Не используется n.c. OA1 OUT 3 Выход операционного усилителя 1 $V_{CC}$ Напряжение литания 4 Выход операционного усилителя 2 OA2 OUT GND Общий 6 7-10 Не используется n.c. Инверсный вход операционного усилителя 2 OP2-IN 11 Прямой вход операционного усилителя 2 OP2+ IN 12 Прямой вход операционного усилителя 1 OP1+IN 13 Инверсный вход операционного усилителя 1 OP1-IN 14 Не используется 15 n.c. 16 Не используется n.c.

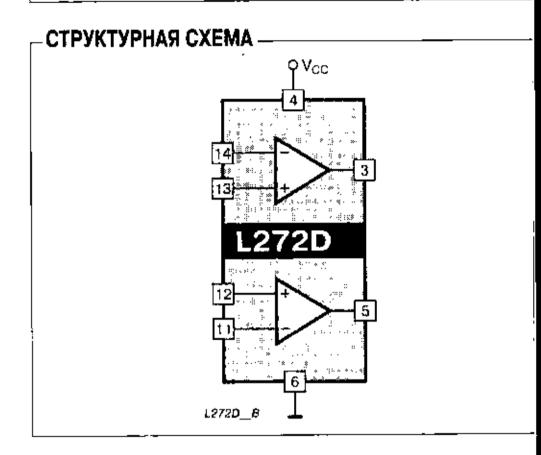

### МОЩНЫЙ СДВОЕННЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ


ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

• Низкое напряжение питания

Высокий выходной ток

• Тепловая защита

ЦОКОЛЕВКА

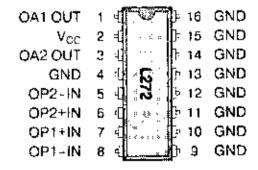


OA1 OUT 1 1 8 OP1-IN

Voc 2 1 5 7 OP1+IN

OA2 OUT 3 1 6 OP2+IN

GND 4 5 5 OP2-IN

#	СИМВОЛ	HASHAYEHHE
1	OA1 OUT	Выход операционного усилителя 1
2	Vcc	Напряжение питания
3	OA2 OUT	Выход операционного усилителя 2
4	GND	Общий
5	OP2- IN	Инверсный вход операционного усилителя 2
6	OP2+ IN	Прямой вход операционного усилителя 2
7	OP1+IN	Прямой вход операционного усилителя 1
8	OP1-IN	Инверсный вход операционного усилителя 1
16}	GND	Общий

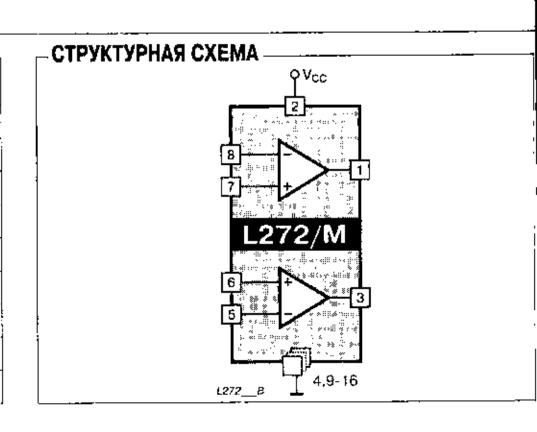


50

(I)

### - ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Формирование сигнала управления внешним транзистором
   Дарлингтона
- Контроль и ограничение тока выходного каскада
- Ограничение импульса обратного хода
- Формирование сигналов ШИМ

### **-- ЦОКОЛЕВКА**

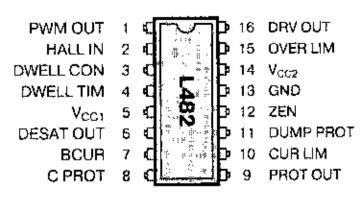

PWM OUT	1		16	DRV QUT
HALL IN	2		15	OVER LIM
DWELL CON	3		14	V <sub>CC2</sub>
DWELL TIM	4	<b>a</b>	13	GND
V <sub>CC1</sub>	5		12	ZEN
DESAT OUT	6		11	DUMP PROT
BCUR	7	<u></u>	10	CUR LIM
C PROT	8		9	PROTIOUT


### **⊢НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ**

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	PWM OUT	Выход сигнала ШИМ
2	HALL IN	Вход сигнала датчика Холла
3	DWELL CON	Интегрирующий конденсатор схемы управления задержкой
4	DWELL TIM	Запоминающий конденсатор схемы управления задержкой
5	V <sub>CC1</sub>	Напряжение питания
6	DESAT OUT	Выход сигнала размагничивания
7	BCUR	Внешний резистор источника тока
.8	C PROT	Конденсатор постоянной времени схемы защиты

### – НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ —— —

#	СИМВОЛ	HASHAYEHME
9	PROT OUT	Выход сигнала схемы защиты
10	CURLIM	Вход ограничения тока
11	DUMP PROT	Вход схемы защиты по напряжению литания
12	ZEN	Внутренний стабилитрон
13	GND	Общий
14	V <sub>CC2</sub>	Напряжение питания выходного каскада
15	OVER LIM	Вход ограничения импульса обратного хода
16	DRV OUT	Выход сигнала управления внешним

### -СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

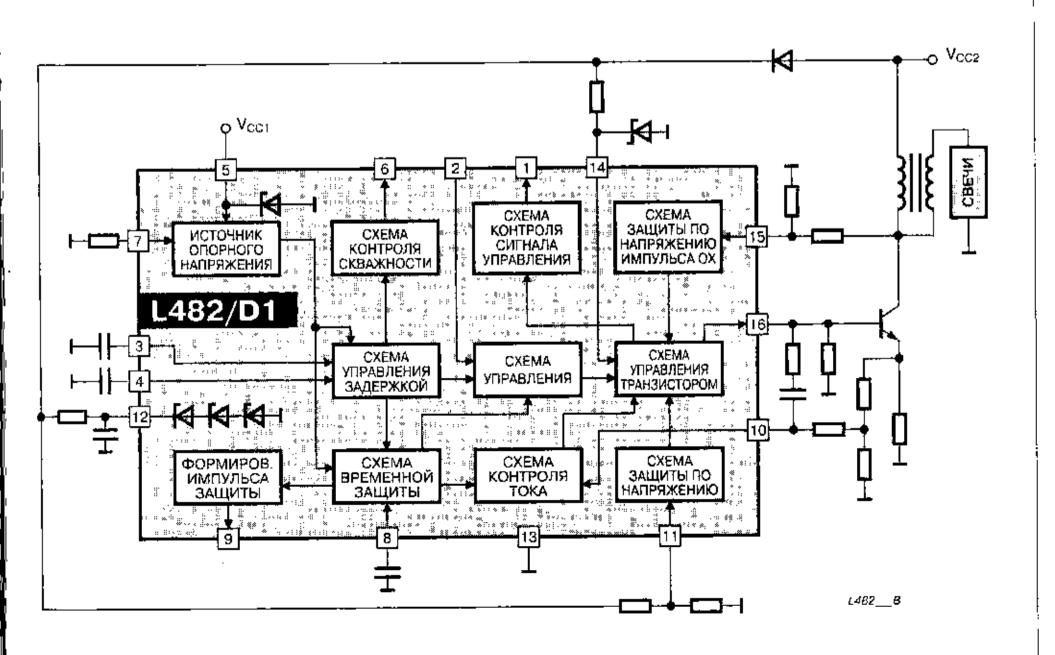


51

IMW PEMOHIM® SHUMKMONE

### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Формирование сигнала управления внешним транзистором Дарлингтона
- Контроль и ограничение тока выходного каскада
- Ограничение импульса обратного хода
- Формирование сигналов ШИМ

### **ЦОКОЛЕВКА**

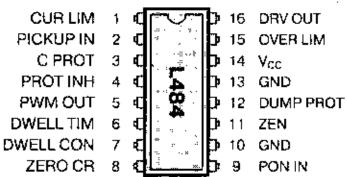

CUR LIM 1 PICKUP IN 2 C PROT 3 PROTINH 4 PWM OUT 5 DWELL TIM 6 DWELL CON 7 ZERO CR 8

16 DRV OUT OVER LIM

14 V<sub>CC</sub>

13 GND 12 DUMP PROT

11 ZEN

10 GND

9 PON IN


	•			
#	СИМВОЛ	HA3HA4EHNE		
1	CUR LIM	Вход ограничения тока		
2	PICKUP IN	Вход сигнала датчика		
3	C PROT	Конденсатор постоянной времени схемы защиты		
4	PROTINH	Вход сигнала блокировки схемы защиты		
5	PWM OUT	Выход сигнала ШИМ		
6	DWELL TIM	Цепь постоянной времени схемы управления задержкой		
7	DWELL CON	Цепь постоянной схемы управления задержкой		
8	ZERO CR	Вход детектора нуля		
	•			

**— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ** ———— - -- ---

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
9	PON IN	Вход сигнала включения
10	GND	Общий (сигнальный)
11	ZEN	Внутренний стабилитрон
12	DUMP PROT	Вход схемы защиты по напряжению питания
13	GND	Общий
14	V <sub>cc</sub>	Напряжение питания выходного каскада
15	OVER LIM	Вход ограничения импульса обратного хода
16	DRV OUT	Выход сигнала управления внешним транзистором

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ———

INS PEMORIA

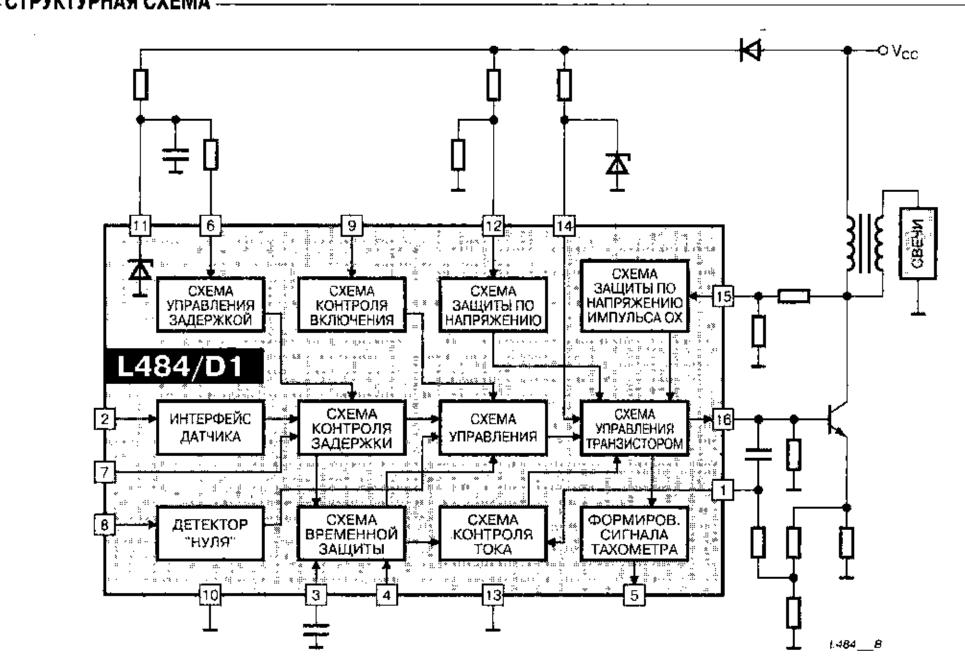


### 

### -ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ -

- Формирование сигнала управления внешним транзистором Дарлингтона
- Контроль и ограничение тока выходного каскада
- Ограничение импульса обратного хода
- Формирование сигналов ШИМ

#### **⊢ЦОКОЛЕВКА**

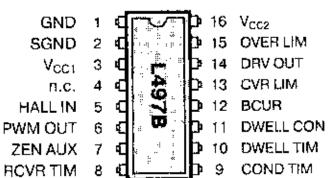

GND 1 SGND 2 V<sub>CC1</sub> 3 n.c. 4 HALL IN 5 PWM OUT 6

RCVR TIM 8

... НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ -


14970 ZEN AUX 7

- 16 V<sub>CC2</sub> 15 OVER LIM
- 14 DRV OUT
- 13 CVR LIM
- 12 BÇUR
- 11 DWELL CON
- 10 DWELL TIM
- COND TIM

**НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ** 

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
<u> </u>	GND	Общий
2	SGND	Общий (сигнальный)
3	V <sub>CC1</sub>	Напряжение питания
:4	n.c.	Не используется
5	HALL IN	Вход сигнала датчика Холла
6	PWM OUT	Выход сигнала ШИМ
7	ZEN AUX	Вывод дополнительного стабилитрона
6	RCVRTIM	Конденсатор постоянной времени схемы формирования

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ		
9	COND TIM	Конденсатор постоянной времени проводимости		
10	DWELL TIM	Запоминающий конденсатор схемы управления задержкой		
11	DWELL CON	Интегрирующий конденсатор схемы управления задержкой		
12	BCUR	Внешний резистор источника тока		
13	CURLIM	Вход ограничения тока		
14	DRV OUT	Выход сигнала управления внешним транзистором		
15	OVERLIM	Вход ограничения импульса обратного хода		
16	V <sub>CC2</sub>	Напряжение питания выходного каскада		

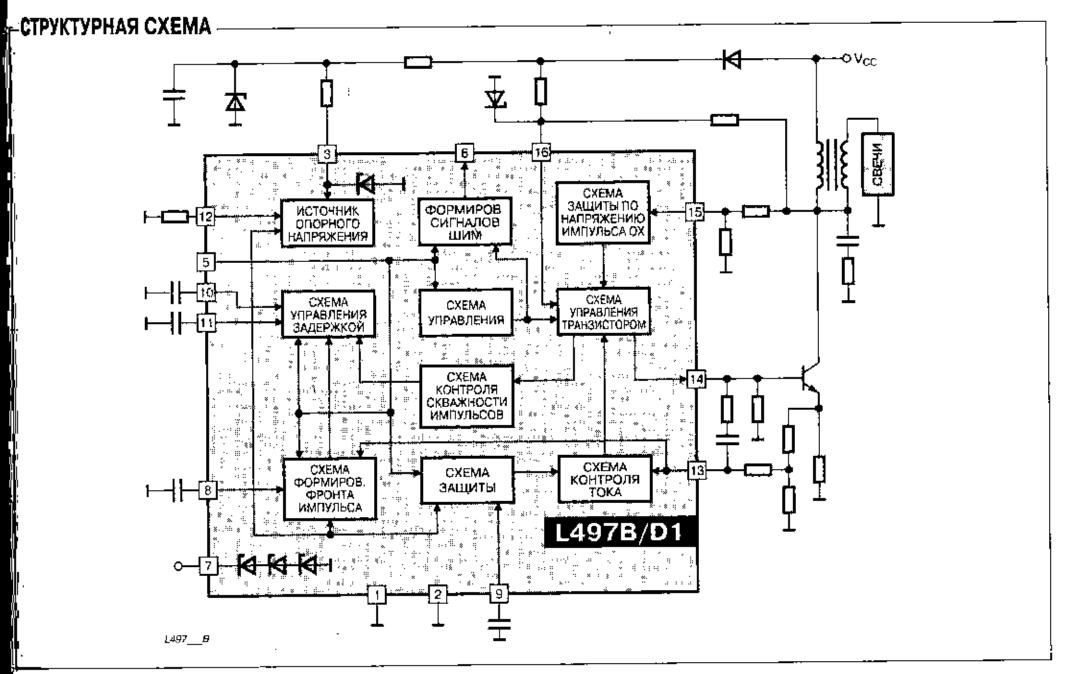


SHUNKMONEAN

### 

### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Формирование сигнала управления внешним транзистором Дарлингтона
- Контроль и ограничение тока выходного каскада
- Ограничение импульса обратного хода
- Усиление сигналов ШИМ

### — ЦОКОЛЕВКА

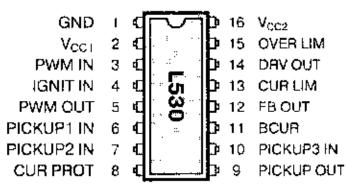

GND 1.  $V_{CC1} = 2$ PWM IN 3 IGNIT IN 4 PWM OUT 5 PICKUP1 IN 6 PICKUP2 IN CUR PROT 8

**— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ** 

16 V<sub>CC2</sub> 15 OVER LIM

14 DRV OUT

13 CURLIM

12 FB OUT

11 BCUR


10 PICKUP3 IN 9 PICKUP OUT

— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ -

. #	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
-[	GND	Общий
2	V <sub>CC1</sub>	Напряжение питания 5 В
3	PWMIN	Вход усилителя сигнала ШИМ
4	IGNIT IN	Вход сигнала управления зажиганием
5	PWM OUT	Выход усилителя сигнала ШИМ
6	PICKUP1 IN	Вход сигнала датчика
7	PICKUP2 IN	Вход сигнала датчика
8	CUR PROT	Конденсатор постоянной времени схемы защиты по току

١		• •				
ŀ	#	символ	НАЗНАЧЕНИЕ			
į	9	PICKUP OUT	Выход сигнала датчика			
•	10	PICKUP3 IN	Вход сигнала датчика			
•	11	BCUR	Внешний резистор источника тока			
:	12	FB OUT	Выход сигнала обратного хода			
•	13	CURLIM	Вход ограничения тока			
•	14	DRV OUT	Выход сигнала управления внешним транзистором			
•	15	OVER LIM	Вход ограничения импульса обратного хода			
!	16	V <sub>CC2</sub>	Напряжение питания выходного каскада			



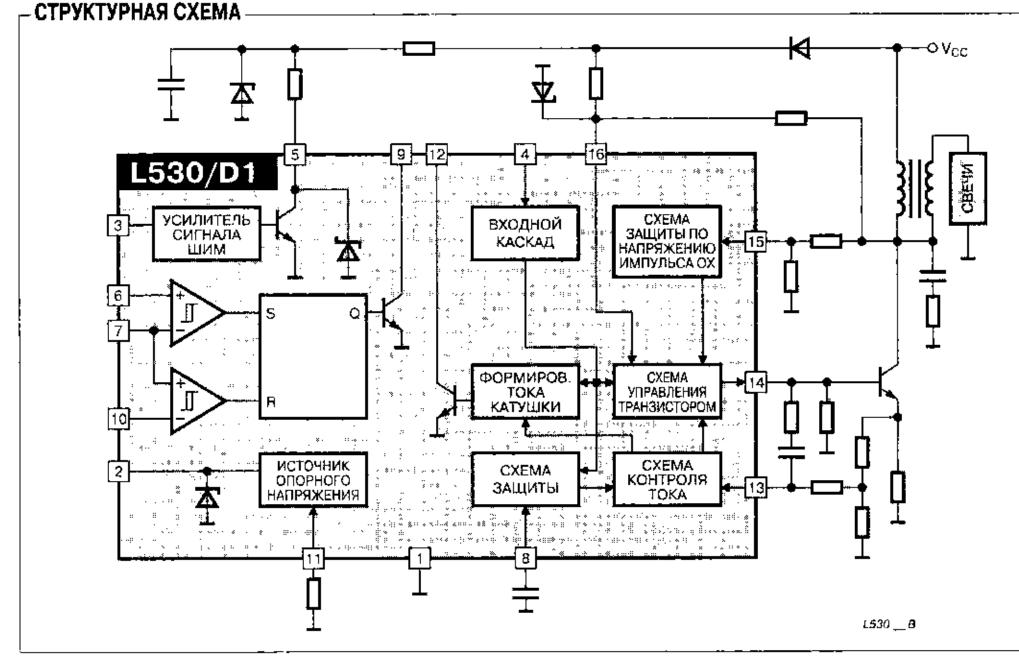

### – ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Формирование сигналов управления внешними транзисторами Дарлингтона (PNP, NPN)
- Контроль и ограничение тока выходного каскада.
- Тепловая защита.

<b>_ЦОКОЛЕВКА</b> ——				<u> </u>
DUMP PROT	1	đ	) I	S ZEN :
CUR CONT	2	þ		DRVP OUT
CURLIM	3	₫	│ <u> </u> "   <b> </b> ⊅ 12	¥ V <sub>oc</sub>
GND	4	₫	" <b>5</b> 1"   ⊅ ≭	GND
GND	5	Q	<b>१९</b>   D-12	2 GND
PCT	6	ď	∦ ₹∥⊳₁₁	NHIN
CTIM	7	Q	<u>"</u>   D: 10	CONIN
DRVP OUT	8	₫	9 ﴿ ليستنيا	BCUR '
<u> </u>				


### <sub>С</sub>НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

		• •
#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	DUMP PROT	Вход схемы защиты по напряжению питания
2	CURCONT	Вход установки уровня ограничения тока
3	CUR LIM	Вход ограничения тока
4	GND	Общий
5	GND	Общий
6	PCT	Конденсатор установки ограничения пикового тока
7	C TIM	Конденсатор схемы формирования задержки
8	DRVP OUT	Выход сигнала управления внешним транзистором PNP


### НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ -

·· # i	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
9	BCUR	Внешний резистор источника тока
10	CON IN	. Вход сигнала управления
11	INHIN	Вход блохировки сигнала управления
12	GND	Общий
13	GND	Общий
14	Vec	Напряжение питания
15	DRVP OUT	Выход сигнала управления внешним транзистором NPN
16	ZEN	Внутренний стабилитрон

### -СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

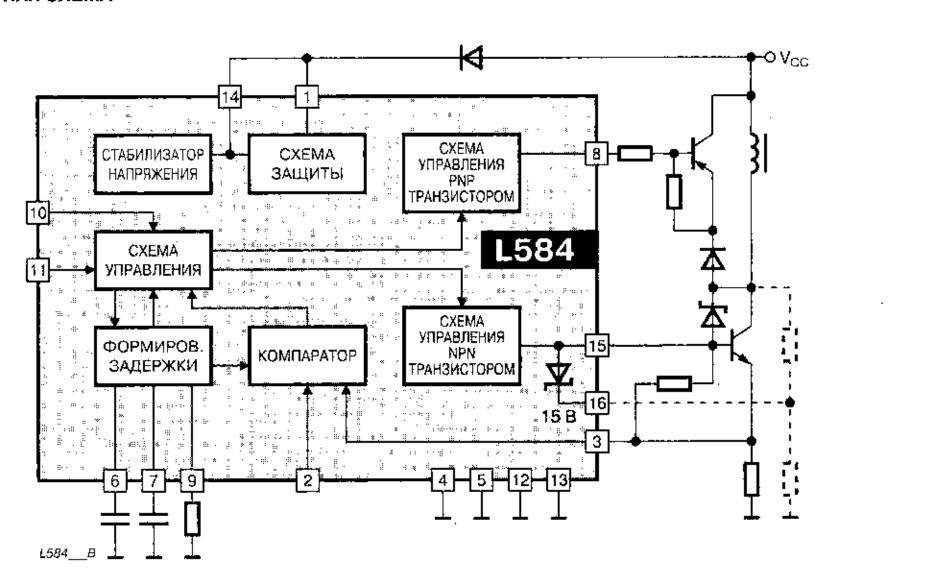

55




### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Контроль напряжения генератора
- Контроль батареи

• Тепловая защита

### **ЦОКОЛЕВКА**

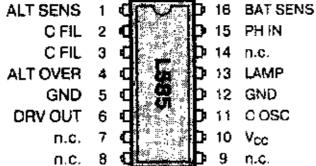

ALT SENS 1 CFIL 2 CFIL ALT OVER GND DRV OUT 7 n.c.

n.c.

<u> — назначение выволов</u>

16 BAT SENS 15 PHIN n.c.


H	1 **	11.0.	
	13	LAMP	
	12	GND	
	11	COSC	
	10	V <sub>CC</sub>	

# СИМВОЛ		HASHAYEHIE	
1	ALT SENS	Вход контроля напряжения генератора	
2	C FIL	Внешний конденсатор фильтра	
3	C FIL	Внешний конденсатор фильтра	
4	ALT OVER	Вход контроля напряжения обратного хода генератора	
5	GND	Общий	
6	DRV OUT	Выход сигнала управления внешним транзистором	
7	n.c.	Не используется	
8	n.c.	Не используется	

#	СИМВОЛ	HASHAYEHNE	
9	n.c.	Не используется	
10	Vcc	Напряжение питания	
11	C OSC	Внешний конденсатор задающего генератора	
12	GND	Общий	
13	LAMP	Вывод подключения контрольной лампы	
14	n.c.	Не используется	
15	PHIN	Вход контроля фазы	
16	BAT SENS	Вход контроля напряжения батареи	
- 1		.l	





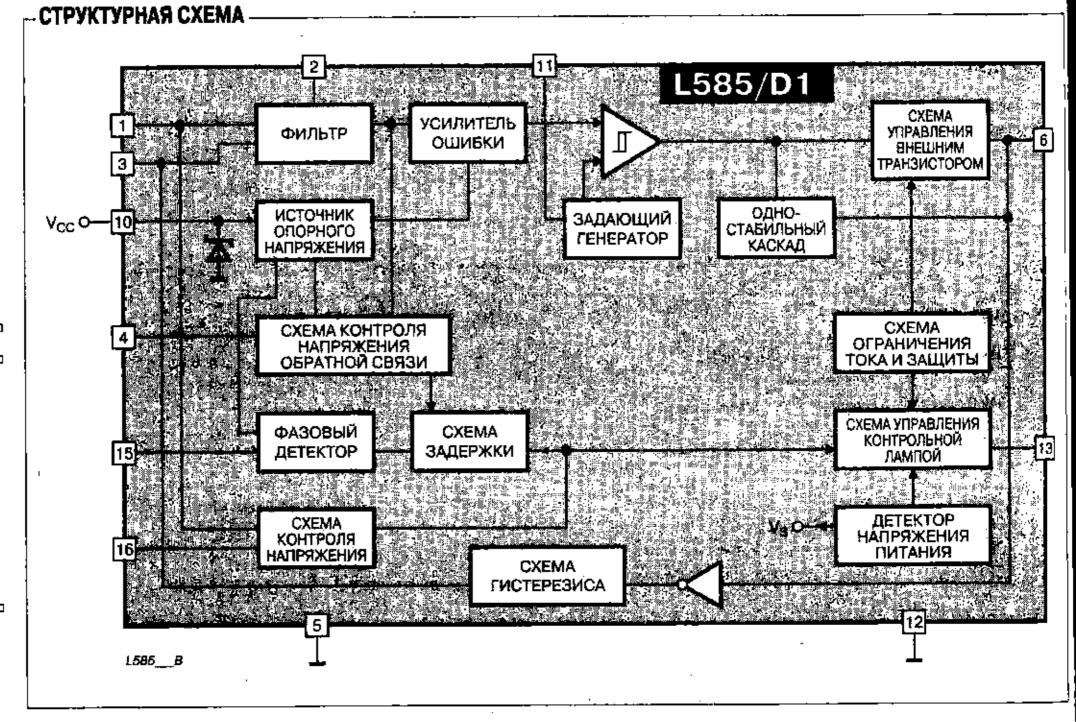

### ВТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ


### L2605V/10V/85V/05X/10X/85X


### <sub>г</sub> выполняемые функции -

- Ограничение выходного тока
- Защита по напряжению
- Тепловая защита


Lut	ПАЗПАЧЕНИЕ ВВІВОДОВ					
#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ				
1	V <sub>CC</sub> IN	Входное напряжение				
2	V <sub>CC</sub> OUT	. Выходное напряжение (5 В для L2605V, L2605X; 8.5 В для L2685V, L2685X; 10 В для L2610V, L2610X)				
3	GND	Общий				

#### **--ЦОКОЛЕВКА**





### -СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

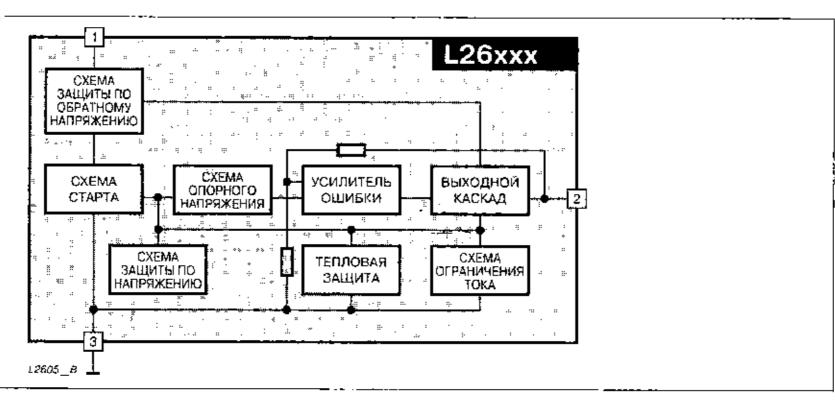

### ОЩНЫЙ СДВОЕННЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ

L2726


### **- ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ**

- Низкое напряжение питания
- Высский выходной ток
- 🛰 Тепловая защита

<b>_ЦОКОЛЕВКА</b> —		<u></u>	-	
Vcc	1		20	OA1 OUT
OA2 OUT	2		19	n.c.
n.c.	3		18	n,c,
GND	4		17	GND
GND	5	11111 12726	16	GND
GND	6	28	15	GND
GND	7		14	GND
n.c.	8	── <b>_</b>	13	n.c.
OP2-IN	9		12	OP1-IN
OP2+ IN	10		<b>1</b> 1	OP1+IN

### **НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ**

*	СИМВОЛ	HASHAYEHME
1	V <sub>cc</sub>	Напряжение питания
2	OA2 OUT	Выход операционного усилителя 2
3	n.c.	Не используется
4-7	GND	Общий
8	n.c.	Не используется
<u>_</u> 9	OP2-IN	Инверсный вход операционного усилителя 2
10	QP2+IN	Прямой вход операционного усилителя 2
]1	OP1- IN	Прямой вход операционного усилителя 1
12	OP1- IN	. Инверсный вход операционного усилителя 1
13	П.C.	<ul> <li>Не используется</li> </ul>
17	GND	Общий
18	П.С.	Не используется
19	n.c.	Не используется
20	OA1 OUT	Выход операционного усилителя 1

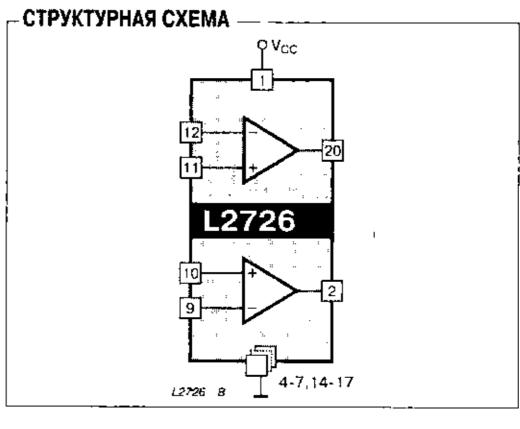


5/

SHUNKJONEJNS PEMOHTA


### рщный сдвоенный операционный усилитель с дежурным режимом 12750

#### **₽ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ**

- 🧗 Низкое напряжение питания
- Высокий выходной ток
- 🧎 Функция дежурного режима
- 🎚 Тепловая защита

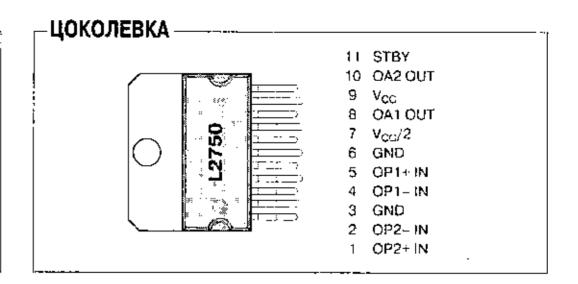

#### Назначение выводов -СИМВОЛ **HASHAYEHHE OP2+ IN** Прямой вход операционного усилителя 2 Инверсный вход операционного усилителя 2 OP2-IN GND Общий Инверсный вход операционного усилителя 1 OP1- IN Прямой вход операционного усилителя 1 **OP1+IN** Общий GND $V_{\rm CC}/2$ Выход половины напряжения питания OATOUT Выход операционного усилителя 1 $V_{CC}$ Напряжение питания OA2 OUT Выход операционного усилителя 2 **STBY** Вход сигнала переключения дежурного режима

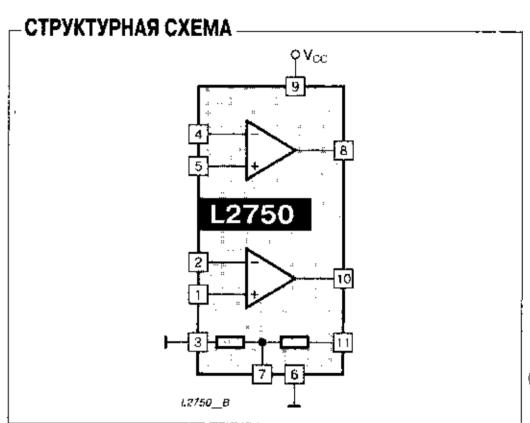

### ЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ


L4620

### **₿ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ**

- Формирование опорного сигнала датчика уровня
- Программирование режимов
- 🧚 Тепловая защита

– ЦОКОЛЕВКА ————————————————————————————————————				
C OSC SENS OUT SENS IN GND	1 2 3 4	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	8 7 6 5	POLAR AL TIM ALARM Vice

#### -НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОЛОВ СИМВОЛ **HA3HA4EHNE** COSC Внешний конденсатор задающего генератора SENS OUT Выход опорного сигнала для датчика 8 SENS IN Вход сигнала датчика GND Общий 5 $V_{CC}$ Напряжение питания ß ALARM Выход сигнала тревоги AL TIM Вывод установки задержки сигнала тревоги POLAR Вывод переключения полярности

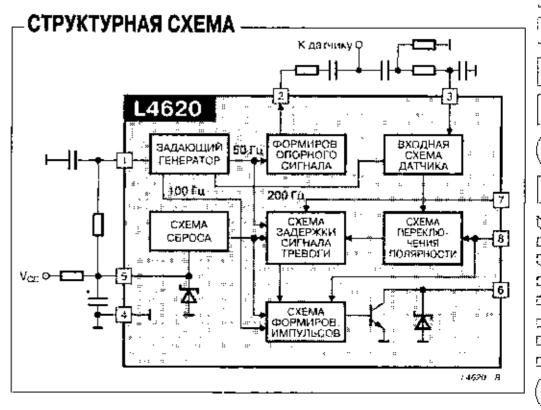

59

### L4805V/10V/12V/85V/92 /05X/10X/12X/85X/92

### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Ограничение выходного тока
- Защита по напряжению
- Тепловая защита

### НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

	#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
İ	1	V <sub>cc</sub> IN	Входное напряжение
İ	2	V <sub>cc</sub> OUT	Выходное напряжение (5 В для L4805V, L4805X; 8.1 для L4885V, L4885X; 9.2 В для L4892V, L4892X; 108 для L4810V, L4810X; 12 В для L4812V, L4812X)
	3	GND	Общий

### **ЦОКОЛЕВКА** L4805V/10V/12V/85V/92V L4805X/10X/12X/85X/92X V<sub>GC</sub> OUT



### 60

SHUNKIOUE!

### РЕГУЛИРУЕМЫЙ СТАБИЛИЗАТОР С ФИЛЬТРОМ

# выполняемые функции

- Регулируемое выходное напряжение
- Защита от короткого замыкания
- Тепловая защита

#### ЦОКОЛЕВКА

V IN GND **GND** CFIL ADJ GND 3

L4915/1

**GND** 


V OUT

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ					
#	СИМВОЛ	ASHAPAHEAH			
5	GND	Общий			
6	GND	Общий			
7	GND	Общий			
- p	GND	ТОблий			

### ,- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ ---


#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	VIN	Входное напряжение
2	C FIL	Конденсатор фильтра
3	ADJ	Цепь установки выходного напряжения
4	TUO V	Выходное напряжение 411 В

#### СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

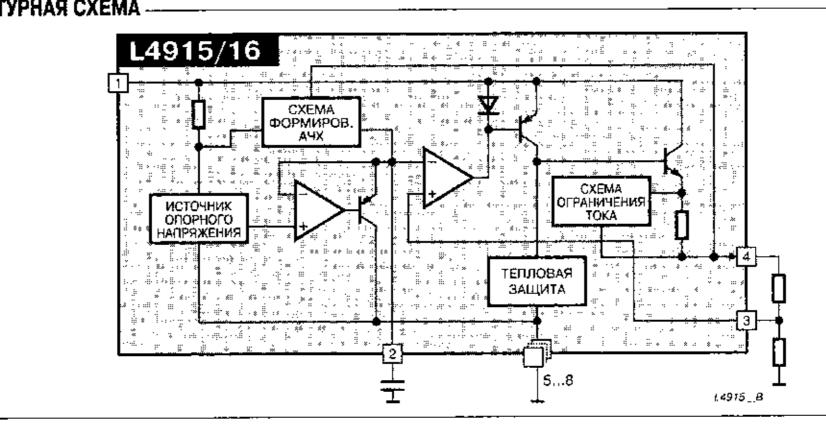

### <sub>Г</sub>ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- 2 канала стабилизации напряжения
- Формирование сигнала зажигания
- Защита от короткого замыкания
- 🕈 Тепловая защита

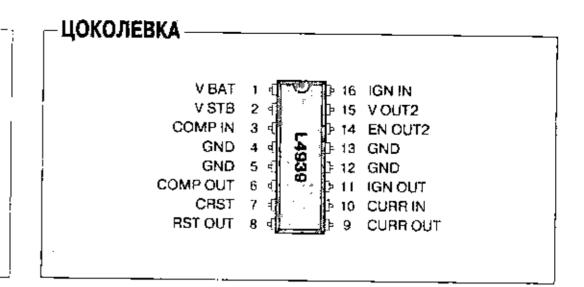


### НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

•	Символ	HASHAYEHNE
1	V BAT	Входное напряжение батареи
2	V ST8	Выход напряжения дежурного режима
3	COMPIN	Вход компаратора
	GND	Общий
6	GND	Общий
8	COMP OUT	Выход компаратора
7	CRST	Конденсатор схемы сброса
8	RST OUT	Выход сигнала сброса

### - НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	HASHAYEHHE
)	CURR OUT	Выход схемы токового эеркала
10	CURRIN	Вход схемы токового зеркала
1 [	IGN OUT	Выход сигнала зажигания
12	GND	Общий
3	GND	Общий
14	EN OUT2	Вход сигнала разрешения
5	V OUT2	Выход переключаемого напряжения
16	IGNIN	Вход сигнала управления зажиганием

### СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

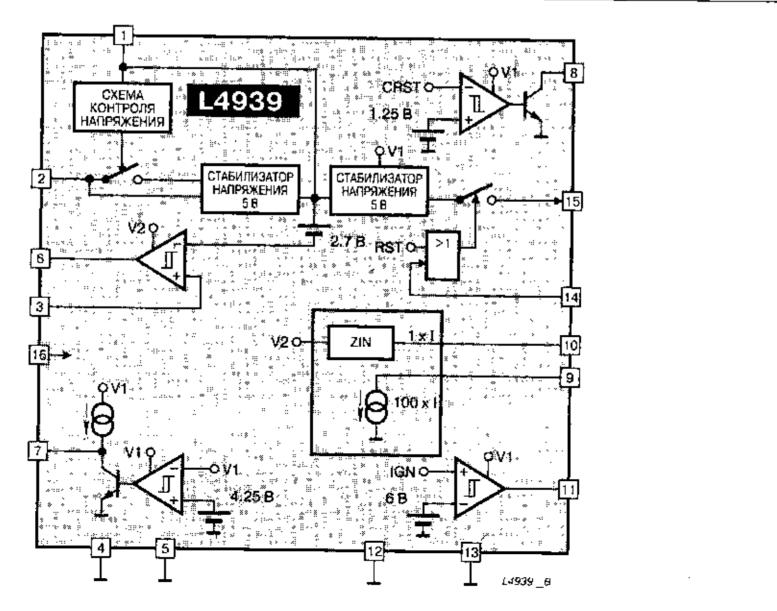

61

KMONEMKS PEMOHTA®


### ЧЕТЫРЕХКАНАЛЬНЫЙ ИНВЕРТОР

### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Четыре независимых инвертора
- Входные сигналы совместимы с TTL

HA	НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ ——————————————————————————————————					
! # T	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ				
1	INV1 OUT	Выход инвертора 1				
2	CLAMPA	Вход опорного напряжения				
3 "	INV2 OUT	Выход инвертора 2				
4	GND	Общий				
5	GND	Общий				
6	TUO EVAI	Выход инвертора 3				
7	CLAMPB	Вход опорного напряжения				
l ė +	INV4 OUT	Выход'инвертора 4				
9.	INV4 IN	Вход инвертора 4				
10 j	INV3 IN	Вход инвертора 3				
11	V <sub>cc</sub>	Напряжение питания 5 В				
12	GND	Общий				
13	GND	Общий				
14	EN	Вход сигнала разрешения				
15	INV2 IN	Вход инвертора 2				
, 16	INV1 IN	Вход инвертора 1				

#### -ЦОКОЛЕВКА INV1 OUT 15 INV2 IN CLAMPA INV2 OUT 14 EN D 13 GND GND **b** 12 GND GND TUO EVAL Drii V<sub>CC</sub>i D 10 INV3 N CLAMPB INV4 OUT INV4 IN

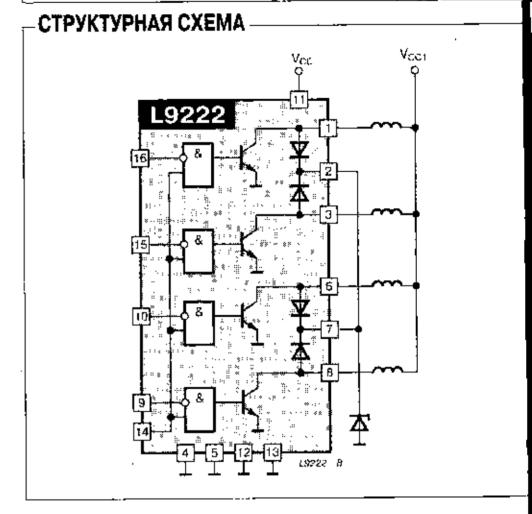

### 62

SHUMKTOHETMES PEMOHIM®

8

INV1 IN

# СДВОЕННАЯ СЛАБОТОЧНАЯ СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕЛЕ

### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Формирователь гистерезиса
- Тепловая защита


# INV2 IN 1 1 9 8 (NV1 IN NINV2 IN 2 4 5 7 NINV1 IN R2 OUT 3 4 6 V<sub>CC</sub> GND 4 4 5 8 P1 OUT

# — НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ — # — СИМВОЛ — —

#	СИМВОЛ	Начение
1	INV2 IN	Инвертирующий вход узла 2
2	NINV2 IN	Неинвертирующий вход узла 2
3	R2 OUT	Выход узла 2
4	GND	Общий
5	R1 OUT	Выход узла 1
6	V <sub>cc</sub>	Напряжение питания 3.528 В
7	NINV1 IN	Неинвертирующий вход узла 1
: :		-,

Инвертирующий вход узла 1



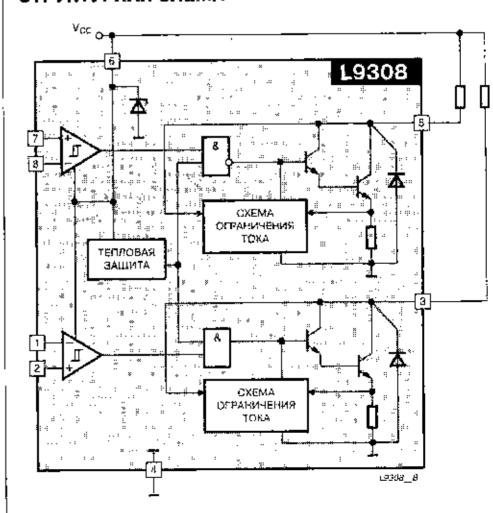

### - ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Большой выходной ток.
- Формирователь гистерезиса
- 🔸 Тепловая защита

<b>– ЦОКОЛЕВКА</b> ———			
NINV1 IN	1	đ	IG GND
INVI IN	2	₫	D 15 GND
INV2 IN	3	q	□ 14 GND
NINV2 IN	4	þ	D 13 GND
V <sub>CC1</sub>	5	C	, 😭 , 🗗 12 GND
R2 OUT	6	Q	<b>→</b> D 11 GND
V <sub>CC2</sub>	7	ď	1 10 GND
R1 OUT	8	q	b 9 GND
			<del>-</del>


### -НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ ----

Ŧ	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	NINV1 IN	Неинвертирующий вход узла 1
2	INV1 IN	Инвертирующий вход узла 1
8	INV2 IN	Инвертирующий вход узла 2
4	NINV2 IN	Неинвертирующий вход узла 2
5	V <sub>CC1</sub>	Напряжение питания 3.518 B
б	R2 OUT	Выход узла 2
1	V <sub>CC2</sub>	Напряжение питания выходных каскадов 2027 В
8	R1 OUT	Выход узла 1

### НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
9	GND	Общий
10	GND	Общий
11	GND	Общий
12	GND	Общий
13	GND	Общий
14	GND	Общий
15	GND	Общий
16	GND	Общий

### СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

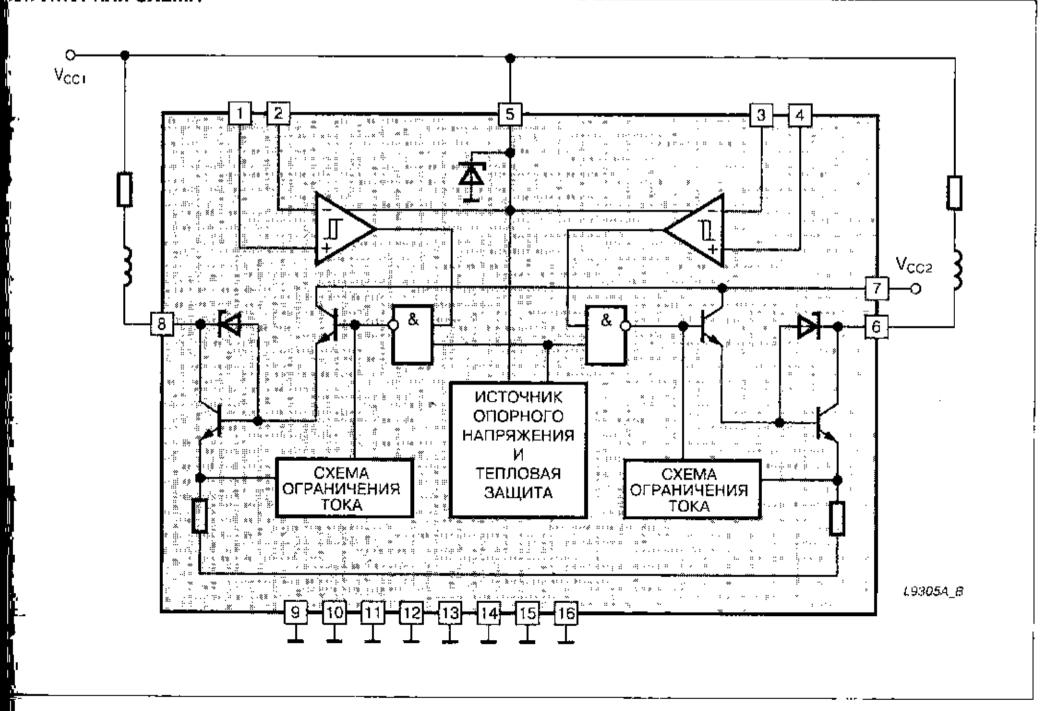

63


AKMOMEMNS PEMOHIA®

### СДВОЕННАЯ СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕЛЕ

### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Большой выходной ток
- Формирователь гистерезиса


• Тепловая защита

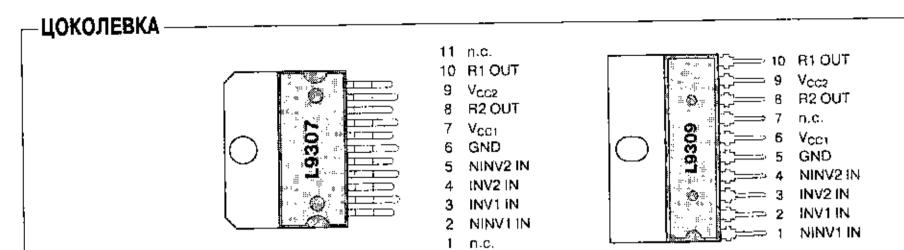

#### **НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ** HASHAYEHNE СИМВОЛ # Не используется 1(7) n.c. Неинвертирующий вход узла 1 NINV1 IN 2(1) Инвертирующий вход узла 1 3 (2) INV1 IN Инвертирующий вход узла 2 4(3) INV2 IN Неинвертирующий вход узла 2 NINV2 IN 5 (4) 6 (5) **GND** Общий

_ НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ ——————— <del>———</del>				
СИМВОЛ	HASHAYEHHE			
V <sub>CC1</sub>	Напряжение питания 3.528 В			
R2 OUT	Выход узла 2			
A <sup>CC5</sup>	Напряжение питания выходного каскада			
R1 OUT	Выход узла 1			
n.c.	Не используется			
	CUMBOJ V <sub>CC1</sub> R2 OUT V <sub>CC2</sub> R1 OUT			

В скобках указаны номера выводов для L9309

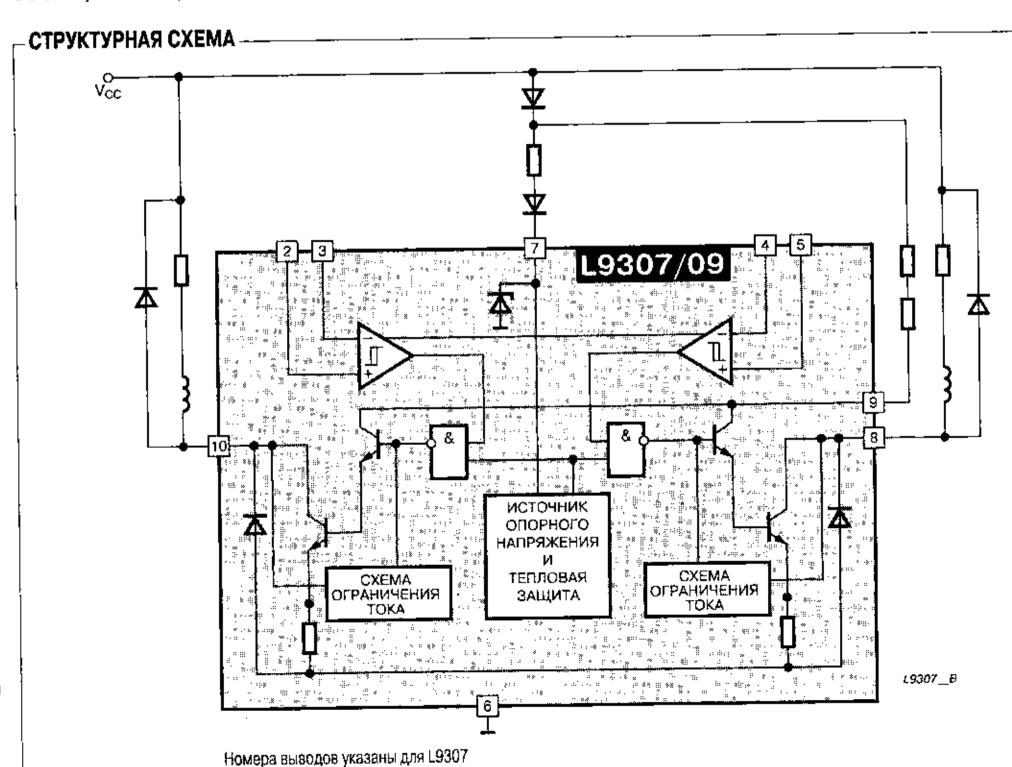

64

SHUMKAONEAMS PEMOHTA®


... НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОЛОВ

#### - ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Контроль закрывания и открывания дверей.
- Контроль состояния клавиатуры:

KEYB2 IN


Схема управления реле и двигателями стеклоподъемников

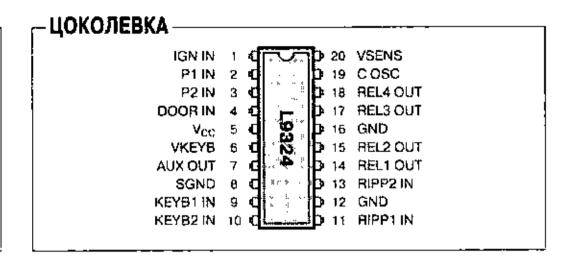

#### <sub>г</sub>-назначение выводов -- ---СИМВОЛ **HASHAYEHHE** IGN IN Вход сигнала контроля зажигания 2 P1 IN Вход установки 1 3 P2IN Вход установки 2 DOOR IN Вход сигнала контроля открытой двери 5 $V_{CC}$ Напряжение питания 6 VKEYB Напряжение питания клавиатуры 7 **AUX OUT** Выход управления дополнительным реле E SGND Общий (сигнальный) ĝ KEY81 IN Вход сигнала контроля кнопок клавиатуры

Вход сигнала контроля кнопок клавиатуры

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
11	RIPP1 IN	Вход сигнала контроля вращения двигателя
2	GND	Общий
3	RIPP2 IN	Вход сигнала контроля вращения двигателя
4	REL1 OUT	Выход управления реле 1
5	REL2 OUT	Выход управления реле 2
6	GND	Общий
7	REL3 OUT	Выход управления реле 3
8	REL4 OUT	Выход управления реле 4
9	COSC	Конденсатор опорного генератора
0	VSENS	Вход сигнала контроля напряжения

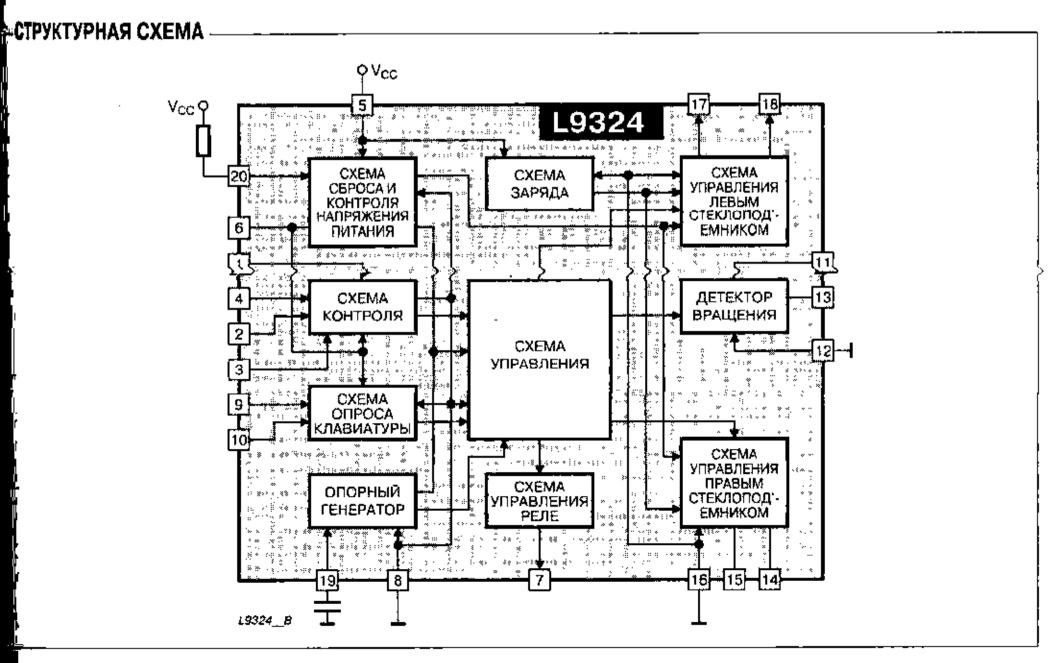

65

NUKNOMEZINS PEMOHTA®

### L932

### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Формирование импульса включения
- Контроль напряжения питания
- Формирования сигнала диагностики

<b>—ЦОКОЛЕВКА</b> —		<del></del>		
SW1IN	1		24	SW2 IN
DIAG2	2		23	DIAG1
SW2 OUT	3		22	SW1 OUT
n.c.	4		21	n.c.
GND	5		50	GND
GND	6	<u> 19326.</u>	19	GND
GND	7	<b>3</b> 8	18	GND
GND	8		17	GND
n.c.	9		16	n.c.
n.c.	01		15	n.c.
EN	11		14	n.c.
V <sub>CC</sub>	12		13	r1.C.


LI A O	НАЧЕНИІ	COLIDA	
- паз	пачепии	: BDIBU	шив

#	СИМВОЛ	HASHAYEHNE
1	SW1 IN	Вход сигнала переключения 1 канала
2	DIAG2	Выход сигнала диагностики 2 канала
3	SW2 OUT	Выход сигнала управления 2 канала
4	n.c.	Не используется
5	GND	Общий
6	GND	Общий
7	GND	Общий
3	GND	Общий
9	n.c.	Не используется
0	n.c.	Не используется
1	EN	Вход сигнала разрешения
2	V <sub>cc</sub>	Напряжение литания

### **— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ**

# C	имвол	НАРАНЕНИЕ
13	n.c.	Не используется
14	n.c.	Не используется
5	n.c.	Не используется
6	n.c.	Не используется
17	GND	Общий
18	GND	Общий
19	GND	Общий
0	GND	Общий
11	n.c.	Не используется
22 5	W1 OUT	Выход сигнала управления 1 канала
23	DIAG1	Выход сигнала диагностики 1 канала
24	SW2 IN	Вход сигнала переключения 2 канала

### СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

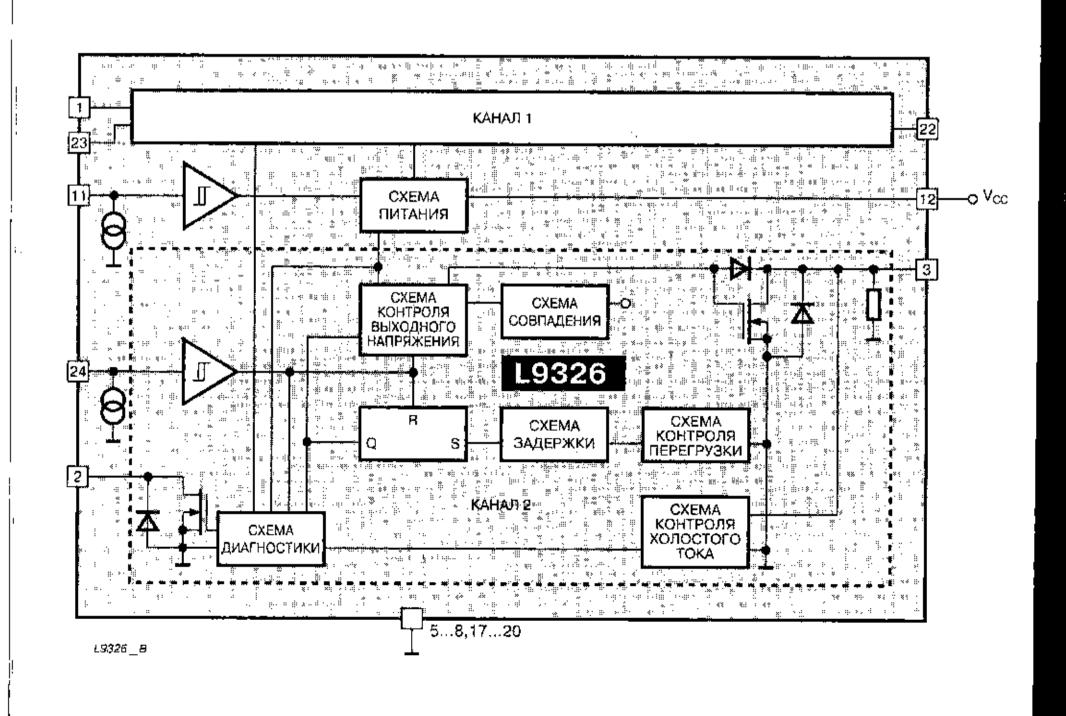

66


SHINKMOME/NKS PEMOHIM®

### НЕТЫРЕХКАНАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ

### L934

### <sub>⊏</sub>ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ —

- Формирование импульсов включения
- Контроль напряжения питания
- Формирования сигнала диагностики
- Тепловая защита

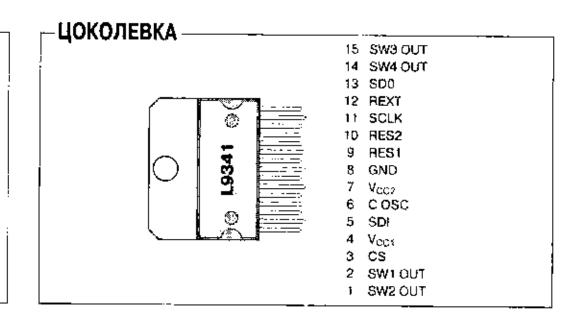


### <sub>г</sub> НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ ——————————

# !	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
٦ j	SW2 OUT	Выход сигнала управления 2 канала
2	SW1 OUT	Выход сигнала управления 1 канала
3	CS	Вход сигнала разрешения
4	V <sub>CC1</sub>	Напряжение питания
5	\$DI	Данные
6	COSC	Конденсатор опорного генератора
7	V <sub>CC2</sub>	Напряжение питания

### **— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ**

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ	
8	GND	Общий	_
9	RES1	Ситнал сброса	_
10	RES2	Сигнал сброса	_
11	SCLK	Синхронизация	
12	REXT	Внешний резистор источника тока	<del>-</del> -
13	SDO	Данные	i 
14	SW4 OUT	Выход сигнала управления 4 канала	_
15	SW3 OUT	Выход сигнала управления 3 канала	-

#### -СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

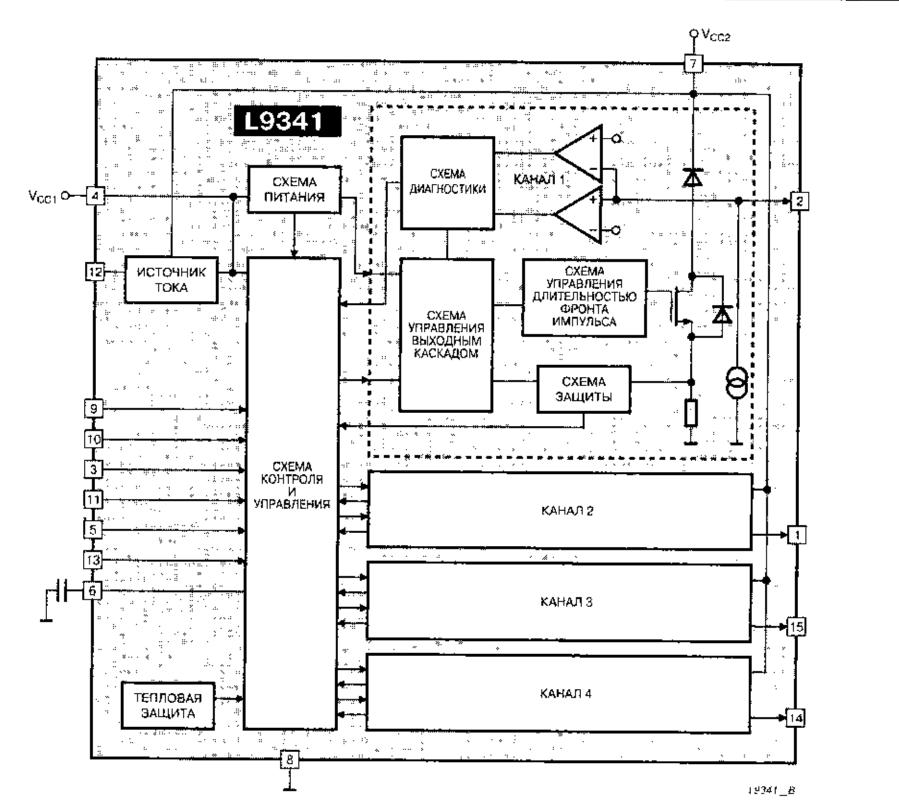


67


PEMOHIA. SHUNKIONE

### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Схема контроля напряжения питания
- Схема ограничения тока
- Тепловая защита

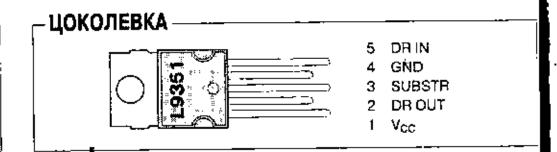

_ HA	– НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ ——————————————————————————————————				
#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ			
1	$v_{cc}$	Напряжение питания 4.524 В			
2	DR OUT	Выход сигнала управления			
3	SUBSTR	Подложка			
4	GND	Общий			
5	OR IN	Вход сигнала управления			

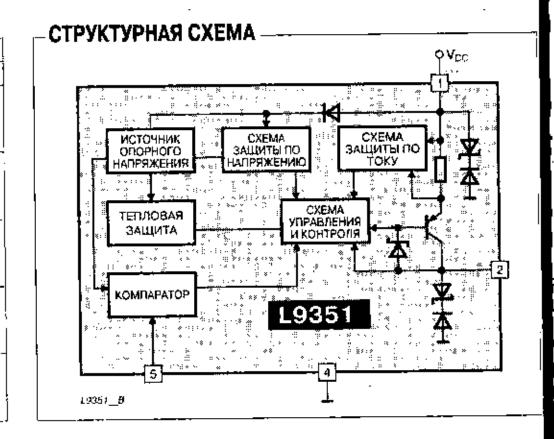

# 68

MS PEMOHIA®

BHUMKNOHIE

### СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ИНДИКАЦИЕЙ И РЕЛЕ

### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Формирование сигналов индикации
- Генератор сигнала мигания ламп
- Контроль напряжения питания


# L9686

**ЦОКОЛЕВКА** STRT GND F DET  $V_{CC}$ n.c. RELOUT 3 R OSC COSC

### — НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

# T	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	GND	Общий
2	V <sub>cc</sub>	Напряжение питания
3	REL OUT	Выход напряжения управления реле
4	COSC	Конденсатор опорного генератора
5	R OSC	Резистор опорного генератора
6	n.c.	Не используется
7	F DET	Вход детектора режима ламп
8	STAT	Вход сигнала стартера


### СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

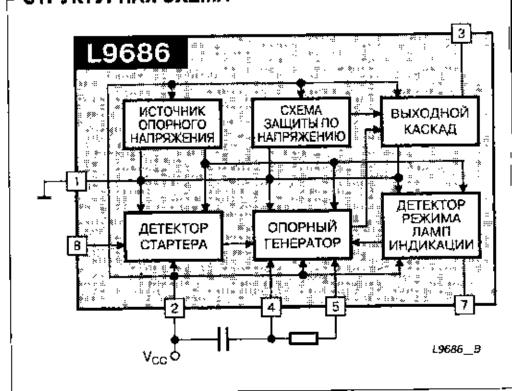


- Схема диагностики
- Формирование напряжения управления


• Тепловая защита

#### –ЦОКОЛЕВКА –

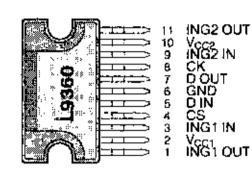

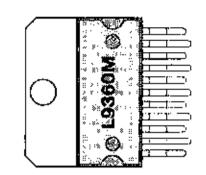

- 11 ING2 OUT INGTIN 1 10 V<sub>CC2</sub> CS 2 ING2 IN DIN 3 CK GND 4 D QUT GND 5 GND GND 6 DIN 5 GND 7 CS TUG O В ING LIN
- CK 9 2 Vcc: ING2 IN 10 ING1 OUT



19 ING! OUT 18 ING1 OUT 17 GND **16 GND** 15 GND 14 GND 13 ING2 OUT

20 V<sub>CC1</sub>

12 ING2 OUT 11 V<sub>CC2</sub>

<b>HA3HA4</b>	IEHNE	выво.	ДОВ
---------------	-------	-------	-----


#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1(18,19)	ING1 OUT	Выход напряжения управления инжектором канал 1
2(20)	V <sub>GC1</sub>	Напряжение питания выходных каскадов
3(1)	ING1 IN	Вход сигнала управления канал 1
4(2)	CS	Вход сигнала разрешения
5(3)	DIN	Вход данных
6(4)	GND	Общий
7(8)	D OUT	Выход данных
8(9)	CK	Синхронизация
9(10)	ING2 IN	Вход сигнала управления канал 2

HA3	PAH	EHV	1E E	Ы	BC	ДС	8

#	СИМВОЛ	HASHAYEHNE
10(11)	V <sub>CC2</sub>	Напряжение питания
11(12,13)	ING2 OUT	Выход напряжения управления инжектором канал 2
(5)	GND	Общий
(6)	GND	Общий
(7)	GND	Общий
(14)	GND	Общий
(15)	GND	Общий
(16)	GND	Общий
(17)	GND	Общий

В скобках приведены номера выводов для L9360D

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

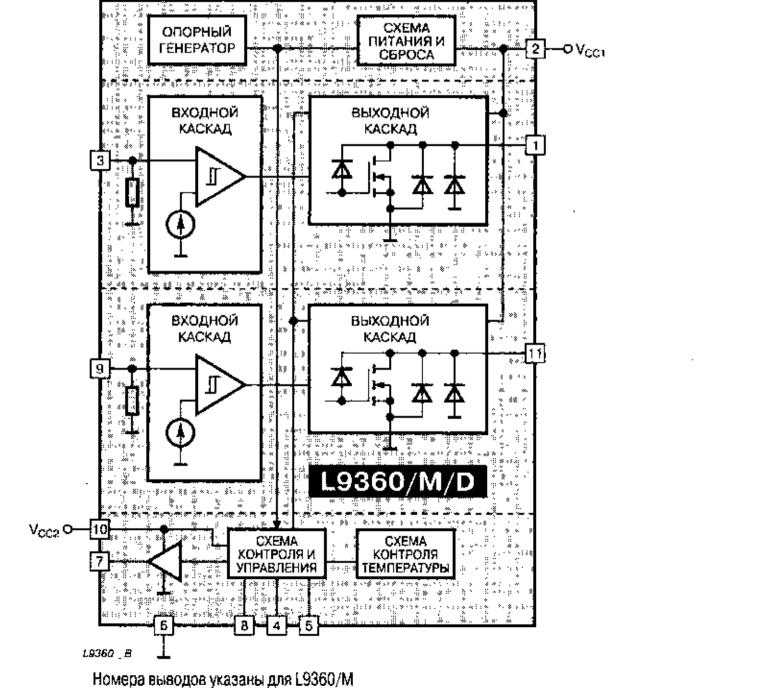

69

MS PEMOHIA®

### L9363

### **– ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ**

- Схема управления входными сигналами
- Формирование напряжений управления
- Защита от перегрузок


— ЦОКОЛЕВКА ————————————————————————————————————	
15 IDR4 OUT 14 DR3 OUT 13 DR3 IN 12 DR4 IN 11 DR3+4 IN 10 STATUS 9 GND 8 GND 7 V <sub>CC</sub> 6 SEL 5 DR1+2 IN 4 DR2 IN 3 DR1 IN 2 DR1 OUT 1 DR2 OUT	

**— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ** — — — —

#	СИМВОЛ	HASHAYEHNE
ī	DR2 OUT	Выход напряжения управления канала 2
<u>.</u>	DR1 OUT	Выход напряжения управления канала 1
Ī	DR1 IN	Вход сигнала управления канала 1
$\top$	DR2 IN	Вход сигнала управления канала 2
1	DR1+2 IN	Вход сигнала управления каналами 1 и 2
	SEL	Вход сигнала выбора режима управления
	V <sub>CC</sub>	Напряжение питания
-	GND	Общий

#	СИМВОЛ	HASHAYEHIE
9	GND	Общий
10	STATUS	Выход сигнала контроля
11	DR3+4 IN	Вход сигнала управления каналами 3 и 4
12	DR4 IN	Вход сигнала управления канала 4
13 ;	DR3 IN	Вход сигнала управления канала 3
14	DR3 OUT	Выход напряжения управления канала 3
15	DR4 OUT	Выход напряжения управления канала 4
15		<del></del>

19363\_8

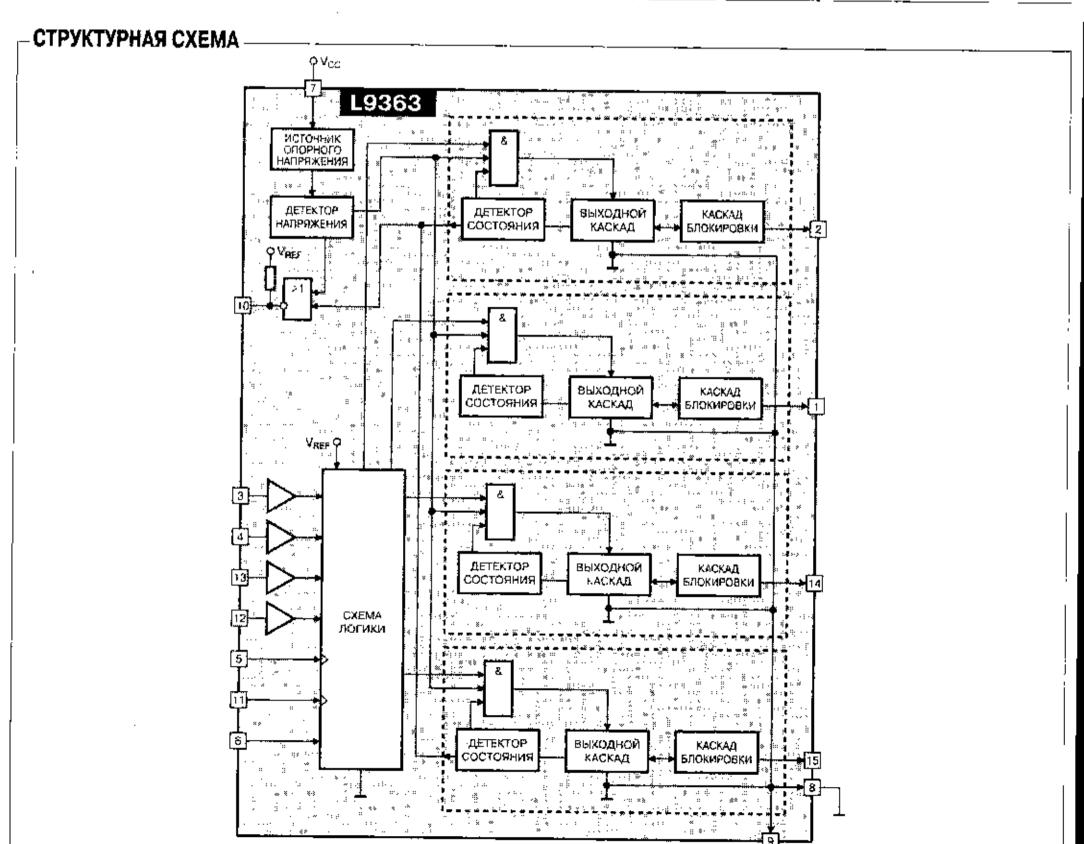


# жема Управления генератором .... L9444VB/48VB/80VB

### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ


- Защита по току.
- Защита от перегрузок
- Тепловая защита

### НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

<del>-</del> #	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	Vcc	Напряжение питания
Ž	DR OUT	Выход напряжения управления
3	GND	Общий

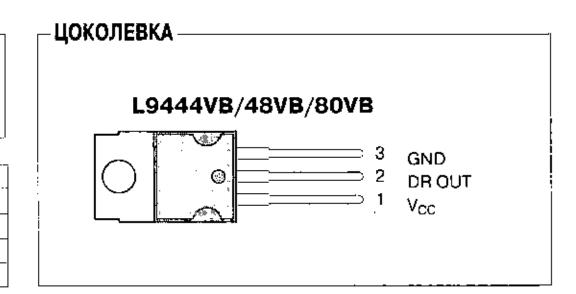

#### -СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

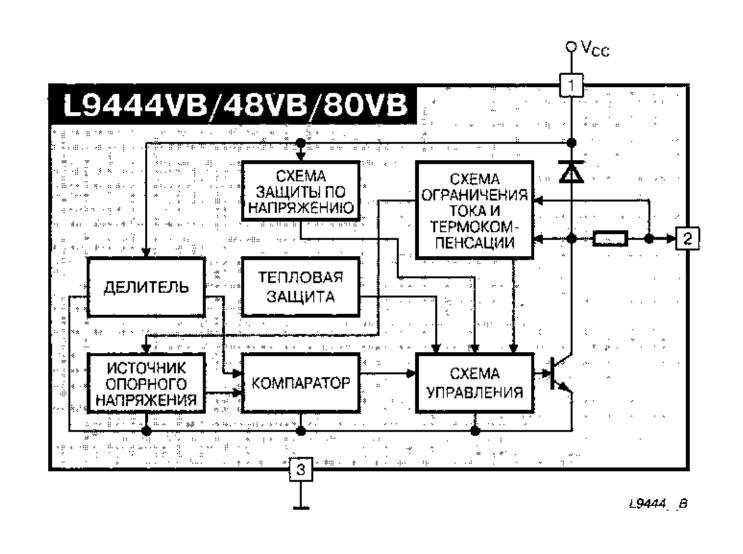




### 111C L9610C/11C

### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Формирование сигнала управления мощным полевым транзистором
- Ограничение выходной мощности
- Защита от перегрузок

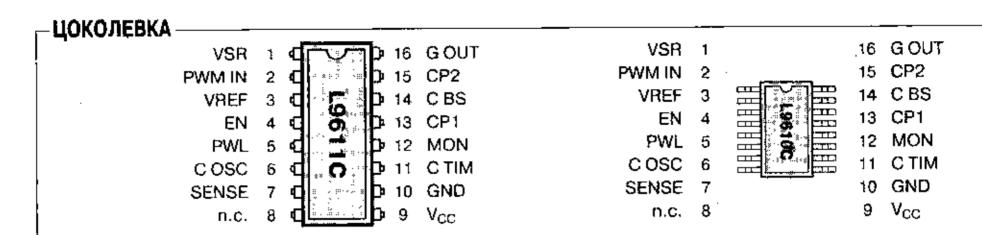


НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ —				
#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ		
1	VSR	Конденсатор обратной связи выходного каскада		
2	PWM IN	Вход сигнала управления		
3	VREF	Выход опорного напряжения		
4	ĖN	Вход сигнала разрешения		
5	PWL	Вход переключения длительности ШИМ		
6	C OSC	Конденсатор опорного генератора		
7	SENSE	Вход схемы контроля тока		
8	n.c.	/ Не используется		

– НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ ——————————————————————————————————				
#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ		
9	V <sub>cc</sub>	Напряжение питания		
10	GND	Общий		
11	CTIM	Конденсатор постоянной времени ШИМ		
12	MON	Выход схемы защиты		
13	CP1	Внешний запоминающий конденсатор		
14	CBS	Конденсатор обратной связи		
15	CP2	Внешний запоминающий конденсатор		
16	G OUT	Выход сигнала управления внешним полевым транзистором		

IMKJONEJMS PEMOHIA

**72** 

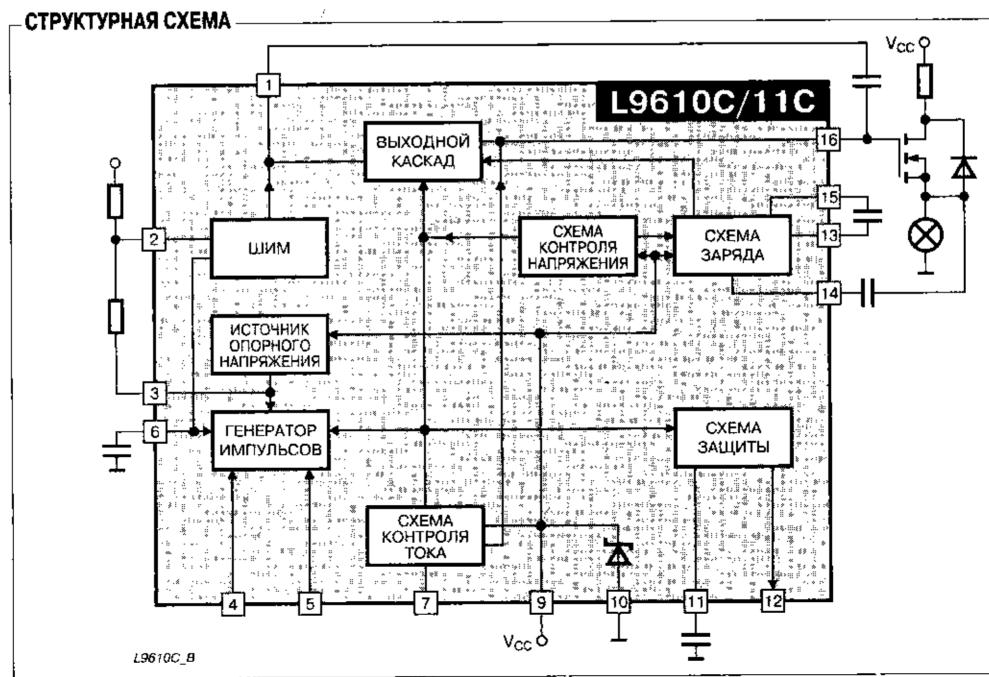


### **⊢** ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ -

• Ограничение напряжения 6 сигналов

#### -ЦОКОЛЕВКА CHAN1 CHAN6 CHAN5 GND 2 CHAN4 V<sub>CC</sub> 3 CHAN2 CHAN3

#	Символ	HASHAYEHNE	
FF			
1	CHAN1	Канал 1	
2	GND	Общий	
3	$V_{\rm CC}$	Напряжение питания	
4	CHAN2	Канал 2	
5	CHAN3	Канал 3	
6	CHAN4	Канал 4	
7	CHAN5	Канал 5	
8	CHAN6	Канал 6	

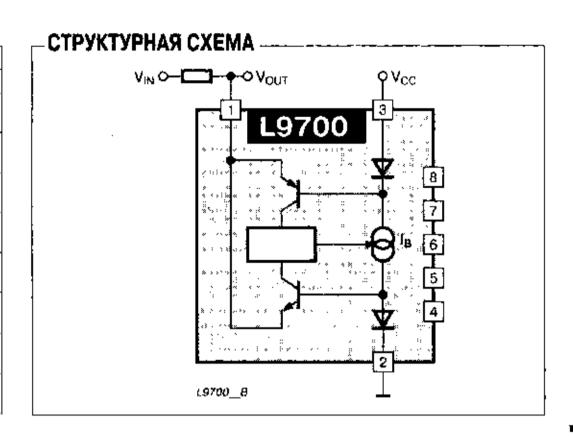

# 

<sub>г</sub> выполняемые функции -

HOVOREDVA

• 8 каналов контроля замыкания на общий провод


V <sub>CC1</sub> 1 MON1 IN 2 MON2 IN 3 MON3 IN 4 MON4 IN 5 MON5 IN 6 MON6 IN 7 MON7 IN 8 MON8 IN 9 EN 10		20 V <sub>CC2</sub> 19 MON1 OUT 18 MON2 OUT 17 MON3 OUT 16 MON4 OUT 15 MON5 OUT 14 MON6 OUT 13 MON7 OUT 14 MON6 OUT
	MON1 IN 2 MON2 IN 3 MON3 IN 4 MON4 IN 5 MON5 IN 6 MON6 IN 7 MON7 IN 8	MON1 IN 2 MON2 IN 3 MON3 IN 4 MON4 IN 5 MON5 IN 6 MON6 IN 7 MON6 IN 7 MON7 IN 8 MON8 IN 9

- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	HASHAYEHHE
1	V <sub>CC1</sub>	Напряжение питания
2	MON1 IN	Вход сигнала контроля канала 1
3	MON2 IN	Вход сигнала контроля канала 2
4	MON3 IN	Вход сигнала контроля канала 3
5	MON4 IN	Вход сигнала контроля канала 4
б	MON5 IN	Вход сигнала контроля канала 5
7	MON6 IN	Вход сигнала контроля канала 6
8	MON7 IN	Вход сигнала контроля канала 7
9	MON8 IN	Вход сигнала контроля канала 8
10	EN	Вход сигнала разрешения


#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
11	GND	Общий
12	MON8 OUT	Выход сигнала канала 8
13	MON7 OUT	Выход сигнала канала 7
14	MON6 OUT	Выход сигнала канала 6
15	MON5 OUT	Выход сигнала канала 5
16	MON4 OUT	Выход сигнала канала 4
17	MON3 OUT	Выход сигнала канала 3
18	MON2 OUT	Выход сигнала канала 2
19	MON1 OUT	Выход сигнала канала 1
20	V <sub>CG2</sub>	Напряжение питания выходных каскадов

SHUNKMONE

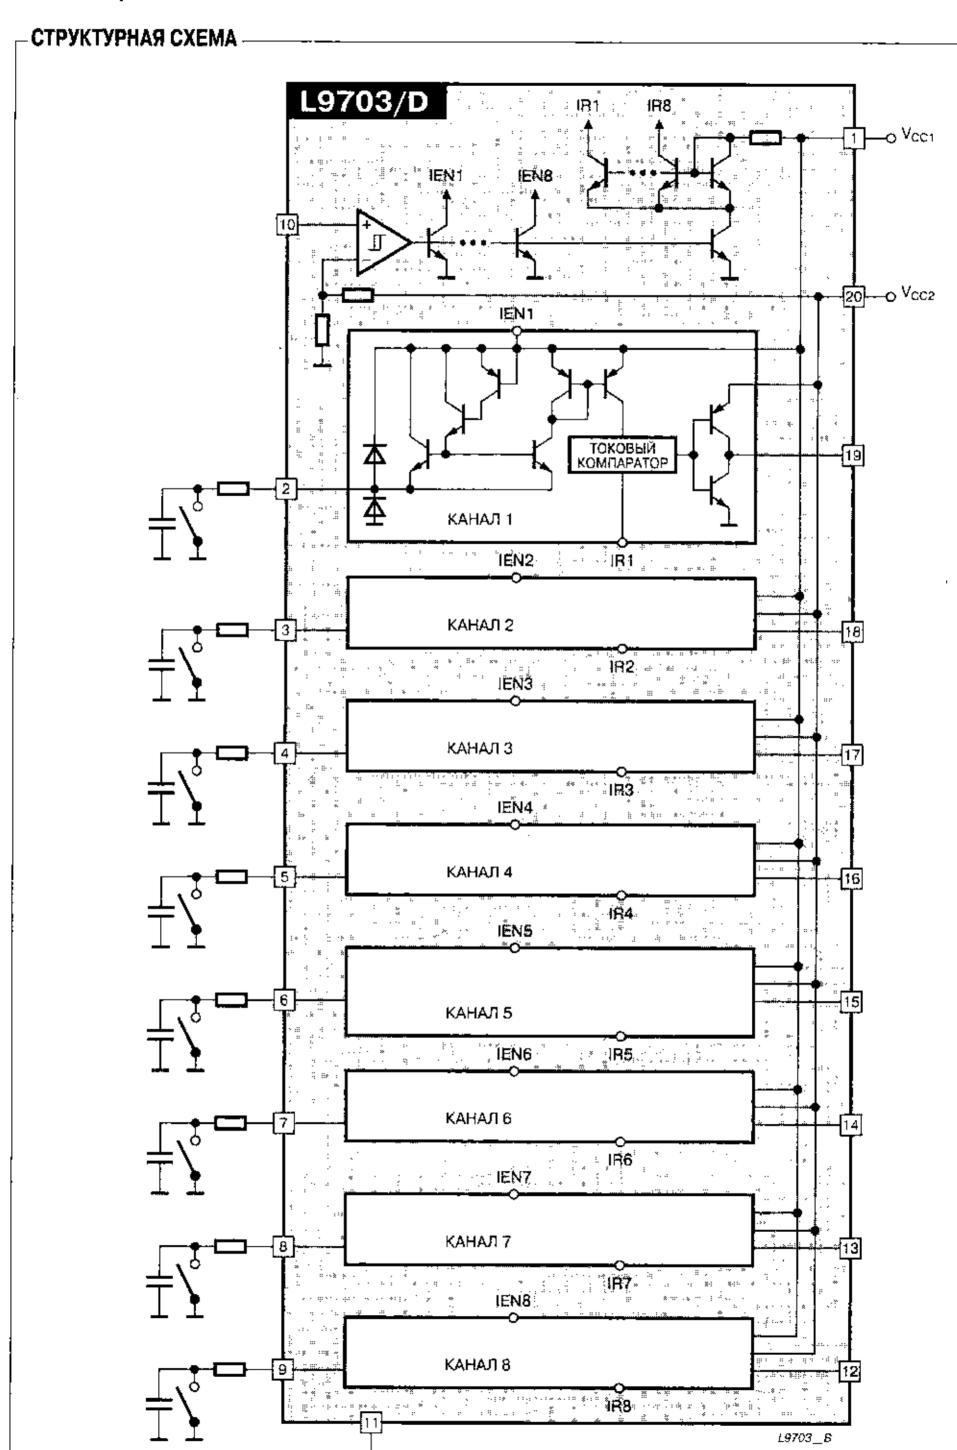

## ХЕМА УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ:


- ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ Формирование сигналов управления
- Формирование сигнала контроля

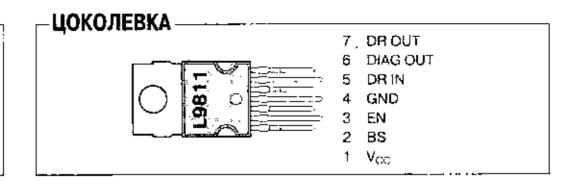

<sub>г</sub> назначение выводов ——————————————————————————————————				
# ]	# СИМВОЛ НАЗНАЧЕНИЕ			
1	$V_{CC}$	Напряжение питания		
2	BS	Вход сигнала обратной связи		
3	EN	Вход сигнала разрешения		
4	GND	Общий		
5	DRIN	Вход сигнала управления		

Выход сигнала контроля

Выход сигнала управления

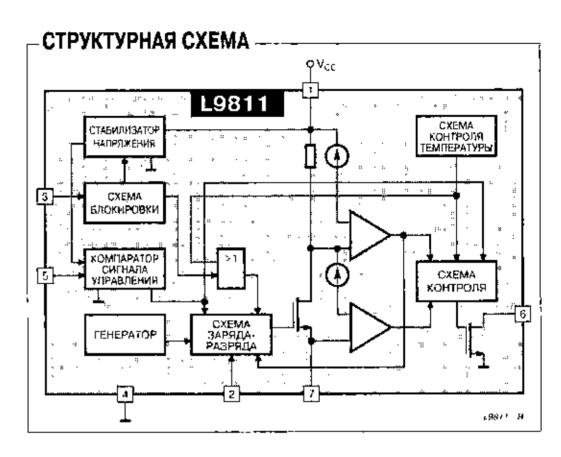

## ВОСЬМИКАНАЛЬНАЯ СХЕМА КОНТРОЛЯ ЗАМЫКАНИЯ НА ШИНУ ПИТАНИЯ

L9704/D


#### - ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ -

8 каналов контроля замыкания на шину питания


#### -ЦОКОЛЕВКА

DIAG OUT

DR OUT

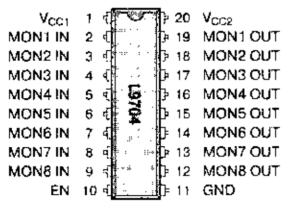

V <sub>CC1</sub>	1
MON1 IN	2
MON2 IN	3
MI ENOM	4
MON4 IN	5
MON5 IN	6
MON6 IN	7
MON7 IN	8
MI 8NOM	9
EN	10



- 20 V<sub>CC2</sub> 19 MON1 OUT 18 MON2 OUT 17 MON3 OUT 16 MON4 OUT 15 MON5 OUT
- 14 MON6 OUT 13 MON7 OUT 12 MONS OUT
- 11 GND

#### **\_ НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ**

#	СИМВОЛ	HASHAYEHNI
	V <sub>CC1</sub>	Напряжение питания
	MON1 IN	Вход сигнала контроля канала 1
<u> </u>	MON2 IN	Вход сигнала контроля канала 2
İ	MON3 IN	Вход сигнала контроля канала 3
5	MON4 IN	Вход сигнала контроля канала 4
6	MON5 IN	Вход сигнала контроля канала 5
7	MON6 IN	Вход сигнала контроля канала 6
3	MON7 IN	Вход сигнала контроля канала 7
9	MON8 IN	Вход сигнала контроля канала 8
ָן נ	ΕN	Вход ситнала разрешения

#### **— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ**

#	СИМВОЛ	HASHAHEHNE	
11	GND	Общий	
12	TUO 800M	Выход сигнала канала 8	
13	MON7 OUT	Выход сигнала канала 7	
14	MON6 OUT	Выход сигнала канала 6	
15	MON5 OUT	Выход сигнала канала 5	
16	MON4 OUT	Выход сигнала канала 4	
17	MON3 OUT	Выход сигнала канала 3	
18	MON2 OUT	Выход сигнала канала 2	
19	MON1 OUT	Выход сигнала ханала 1	
20	<del>V</del> CC2	Напряжение питания выходных каскадов	


SHUJNKJOUET

L9704\_B


## КАНАЛ МОСТОВОЙ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ ПОСТОЯННОГО ТОКА

L9936

- ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ
- Канал управления для мостового выходного каскада
- Внутренний температурный датчик

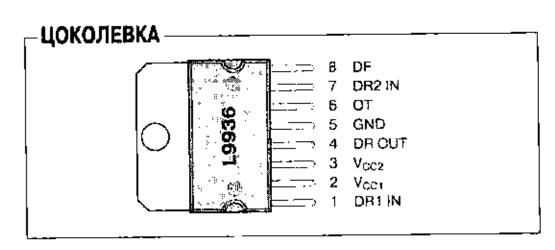

#### -назначение выводов – HASHAYEHNE СИМВОЛ DR1 IN Вход сигнала управления 2 $V_{CCT}$ Напряжение питания Напряжение питания выходного каскада $V_{CC2}$ DR OUT Выход напряжения управления 5 Общий GND f Выход сигнала контроля температуры OT DR2 IN Вход сигнала управления Выход сигнала обратной связи DF

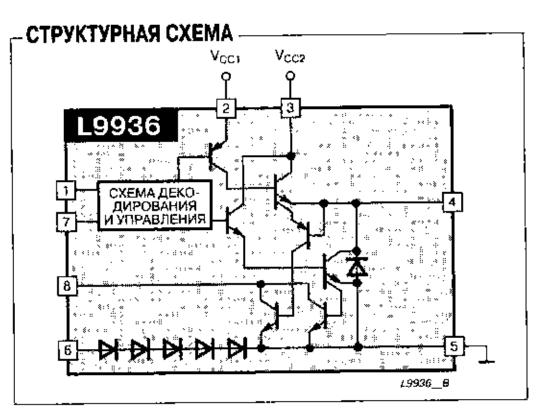


# восьмиканальная универсальная схема контроля

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

4 канала контроля замыкания на общий провод


• 4 канала контроля замыкания на шину питания

### -ЦОКОЛЕВКА

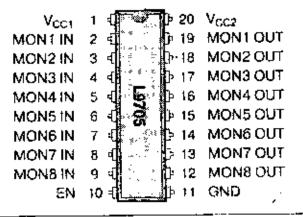

$V_{GC1}$	1	
MON1 IN	2	
MON2 IN	3	ш <del> </del>
MON3 IN	4	
MON4 IN	5	<b>₩,3</b>
MON5 IN	6	<b>3 3</b>
MONG IN	7	
MON7 IN	8	00 <u>14</u>
MON8 IN	9	

EN 10

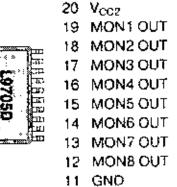

**- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ** ---

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	V <sub>CC1</sub>	Напряжение питания
2	MONTIN	Вход сигнала контроля канала 1
3	MON2 IN	Вход сигнала контроля канала 2
4	MON3 IN	Вход сигнала контроля канала 3
5	MON4 IN	Вход сигнала контроля канала 4
6	MON5 IN	Вход сигнала контроля канала 5
7	MON6 IN	Вход сигнала контроля канала 6
8	MON7 IN	Вход сигнала контроля канала 7
9 +	MON8 IN	Вход сигнала контроля канала 8
10	EN	Вход сигнала разрешения

#### **— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ** ---

#	СИМВОЛ	ЭИНЭРАНЕАН
11	GND	Общий
12	TUO 8NOM	Выход сигнала канала 8
13	MON7 OUT	Выход сигнала канала 7
14	MON6 OUT	Выход сигнала канала 6
15	MON5 OUT	Выход сигнала канала 5
16	MON4 OUT	Выход сигнала канала 4
17	MON3 OUT	Выход сигнала канала 3
18	MON2 OUT	Выход сигнала канала 2
19	MON1 OUT	Выход сигнала канала 1
20	V <sub>CCS</sub>	Напряжение питания выходных каскадов

77

INNS PEMORTA


78 WIHOME BEWOLKAONES

#### **₽ ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ**

- Ограничение выходного тока
- Защита по напряжению.

- Формирование сигнала диагностики
- Тепловая защита

#### <sub>I</sub>⊢ЦОКОЛЕВКА



- DR OUT 1 L9820D
- 8 DIAGN
- GND 2 EFFE 7 GND
- GND 3 E 6 GND
- V<sub>CC</sub> 4 5 DRIN


#### -НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	ЭИНЭРАНЕАН	
1	DR OUT	Выход напряжения управления	
2	n.c. (GND)*	Не используется (Общий)	
3	n.c. (GND)*	Не используется (Общий)	
4	Vcc	Напряжение питания	

#### **— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ**

#	СИМВОЛ	назначение
5	DRIN	Вход сигнала управления
6	n.c. (GND)*	Не используется (Общий)
7	GND	Общий
8	DIAGN	Выход сигнала диагностики

' — для L9820D

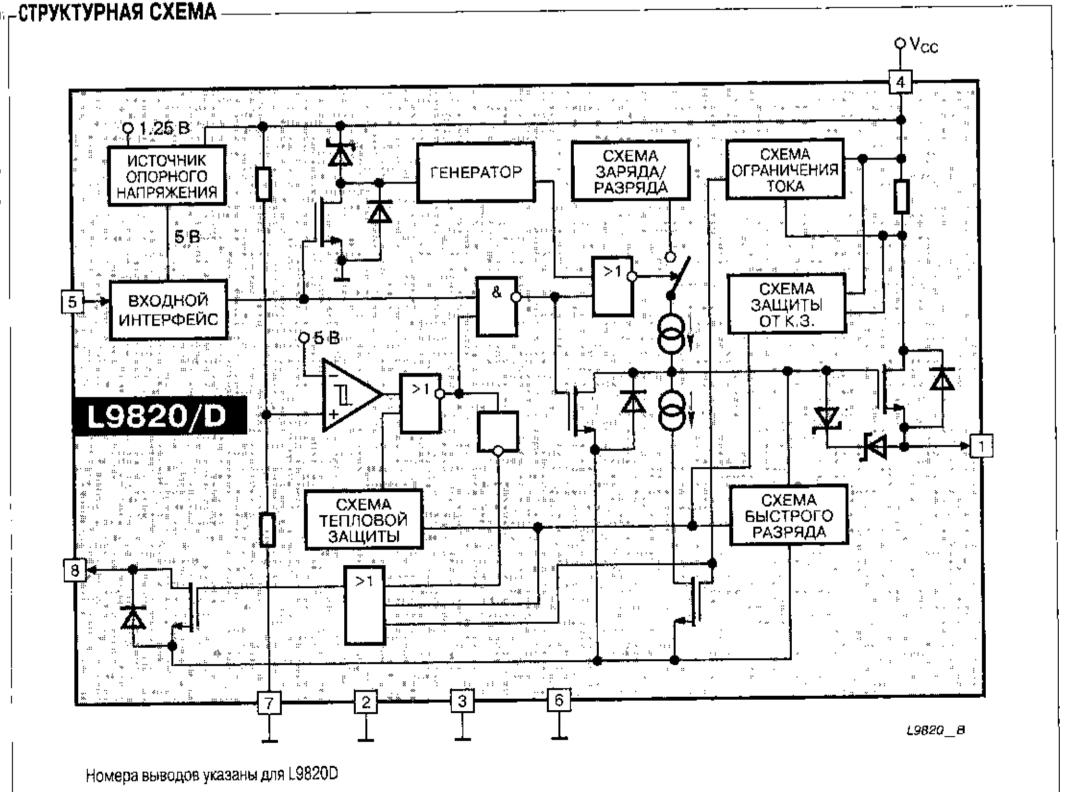

79


INKMONIEMNS PEMOHTA®

#### ВЫЛОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ .----


- Ограничение выходного тока
- Защита по напряжению
- Формирование сигнала диагностики
- Тепловая защита



# # СИМВОЛ НАЗНАЧЕНИЕ 1 V<sub>CC</sub> Напряжение питания 2 DR IN Вход сигнала управления 3 GND Общий 4 DIAGN Выход сигнала диагностики 5 DR OUT Выход напряжения управления

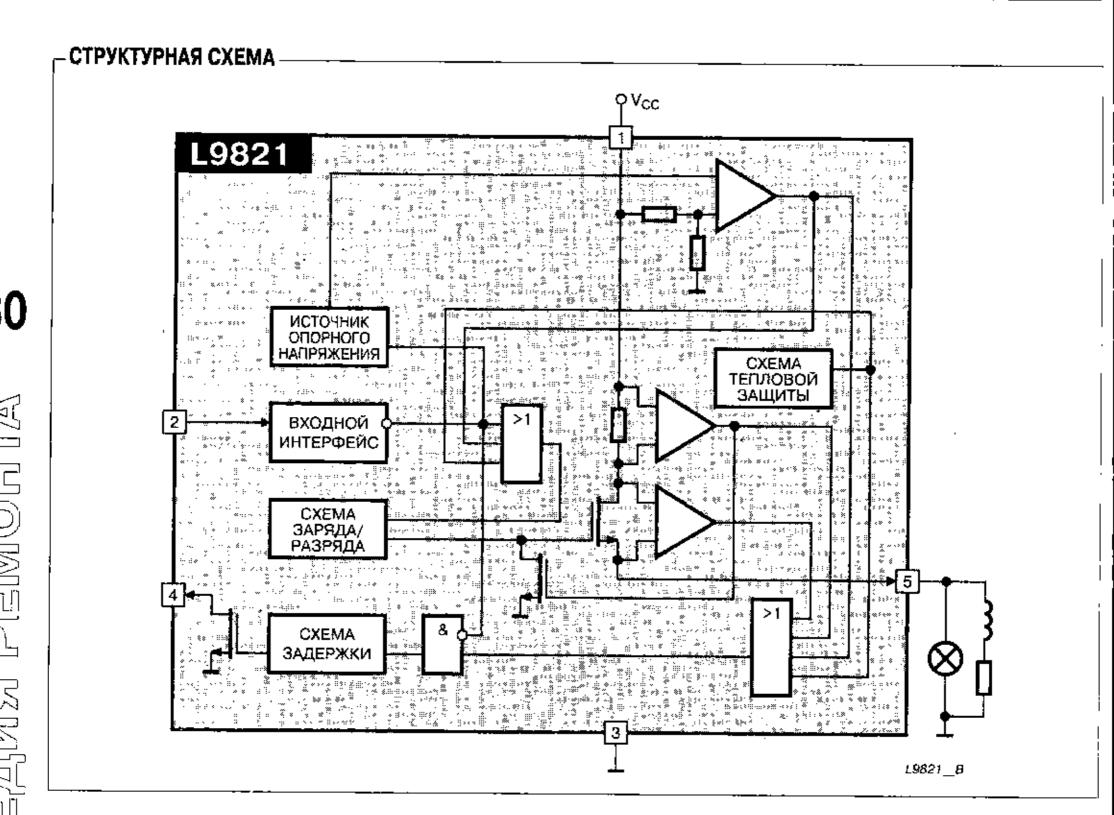

- Формирование напряжений управления соленоидами
- 4 8 кезависимых каналов
- и Цифровая шина управления

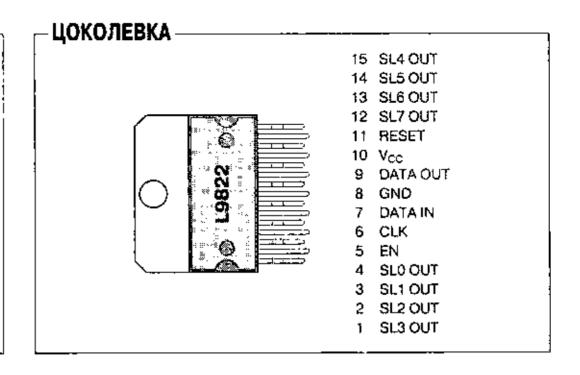


HASHAYEHNE	<b>ВЫВОДОВ</b>
------------	----------------

l		•
#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	SL3 OUT	Выход напряжения управления соленоидом
72	SL2 OUT	Выход напряжения управления соленоидом
Ŋ	SL1 OUT	Выход напряжения управления соленоидом
4	SLO OUT	Выход напряжения управления соленоидом
6	ξN	Вход сигнала разрешения
8	CLK	Выход сигнала синхронизации
.7	DATA IN	Вход сигнала данных
ı	GND	Общий


-HA3HA4	IEHNE E	BPIBOT	10
---------	---------	--------	----

#	СИМВОЛ	HASHAYEHNE		
9	DATA OUT	Выход сигнала данных		
10	V <sub>CC</sub>	Напряжение питания		
11	RESET	Вход сигнала сброса		
12	SL7 OUT	Выход напряжения управления соленоидом		
13	SL6 OUT	Выход напряжения управления соленоидом		
14	SL5 OUT	Выход напряжения управления соленоидом		
15	SL4 OUT	Выход напряжения управления соленоидом		

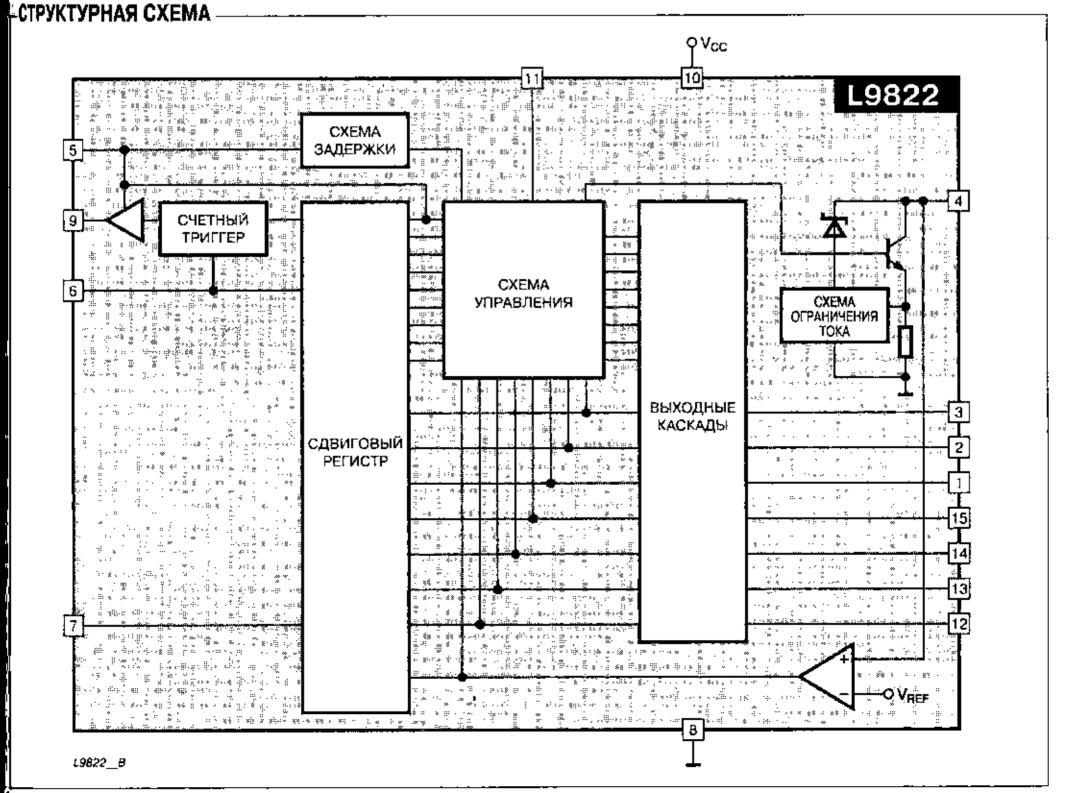

#### **— ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ**


- Формирование напряжения управления лампами
- Мягкое включение
- Тепловая защита

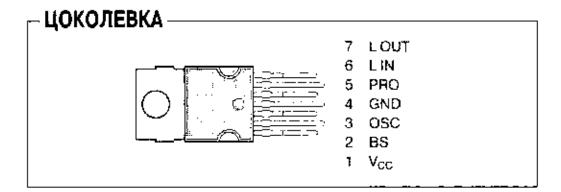

## **—НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ**

#	СИМВОЛ	ВИНЭРАНЕАН	
1	V <sub>cc</sub>	Напряжение питания	
2	BS	онденсатор режима мягкого старта	
3	osc	Конденсатор формирователя импульсов	
4	GND	Общий	
5	PRO	Вход переключения режима	
6	LIN	Вход сигнала управления	
7	LOUT	Выход напряжения управления	



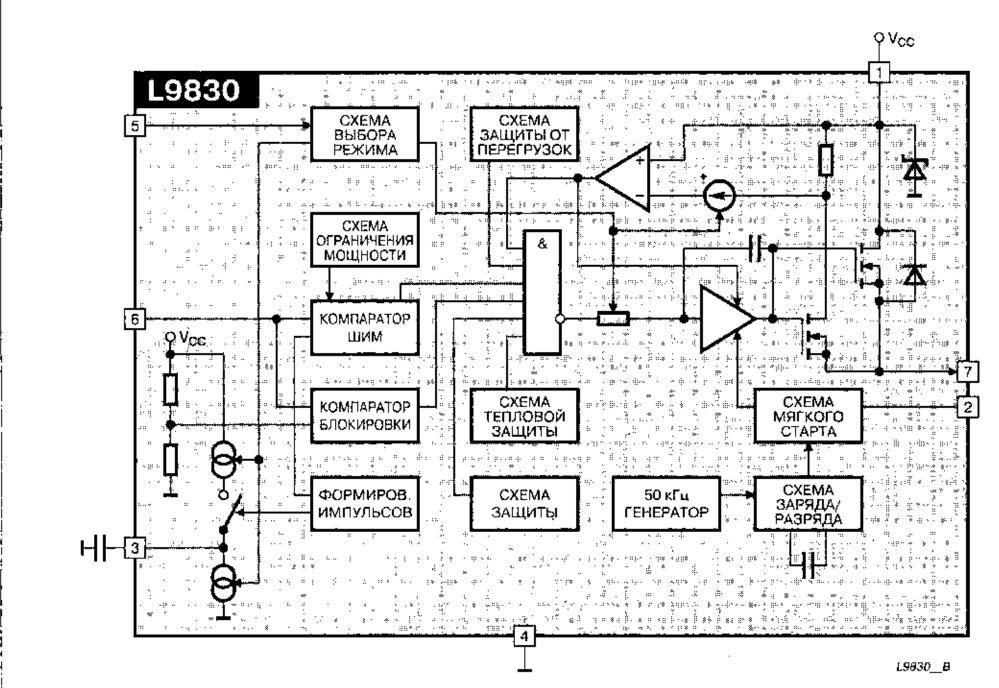




#### <sub>г</sub>выполня**емые функции**


- в независимых каналов управления
- 2 ахода переключения режима

#### • Тепловая защита

#### **-ЦОКОЛЕВКА**

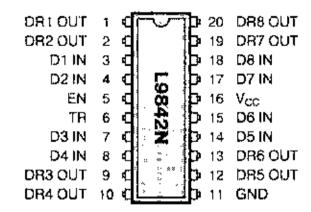

DR4 OUT 10

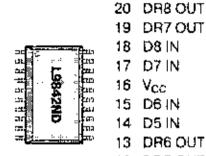

13 DR6 OUT 12 DR5 OUT 11 GND


Н	Δ3	H	14	Fŀ	ш	F	BŁ	11	R(	٦л	O	R
ш			٦,	-1		_		ш	-	//		_

#	СИМВОЛ	HASHAYEHNE
1	DR1 OUT	Выход канала управления 1
2	DR2 OUT	Выход канала управления 2
3	D1 IN	Вход сигнала управления канала 1
4	D2 IN	і Вход сигнала управления канала 2
5	EN	Вход сигнала переключения режима
6	TR	Вход сигнала переключения режима
7	D3 IN	Вход сигнала управления канала 3
8	D4 IN	Вход сигнала управления канала 4
9	DR3 OUT	Выход канала управления 3
10	DR4 OUT	Выход канала управления 4

— назначение	выводов
--------------	---------

#	символ	НАЗНАЧЕНИЕ
11	GND	Общий
12	DR5 OUT	Выход канала управления 5
13	DR6 OUT	Выход канала управления 6
14	D5 IN	Вход сигнала управления канала 5
15	D6 IN	Вход сигнала управления канала 6
16	V <sub>CC</sub>	Напряжение питания
17	D7 IN	Вход сигнала управления канала 7
18	D8 IN	Вход сигнала управления канала 8
19	DR7 OUT	Выход канала управления 7
20	DR8 OUT	Выход канала управления 8
		<del></del>

#### -СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

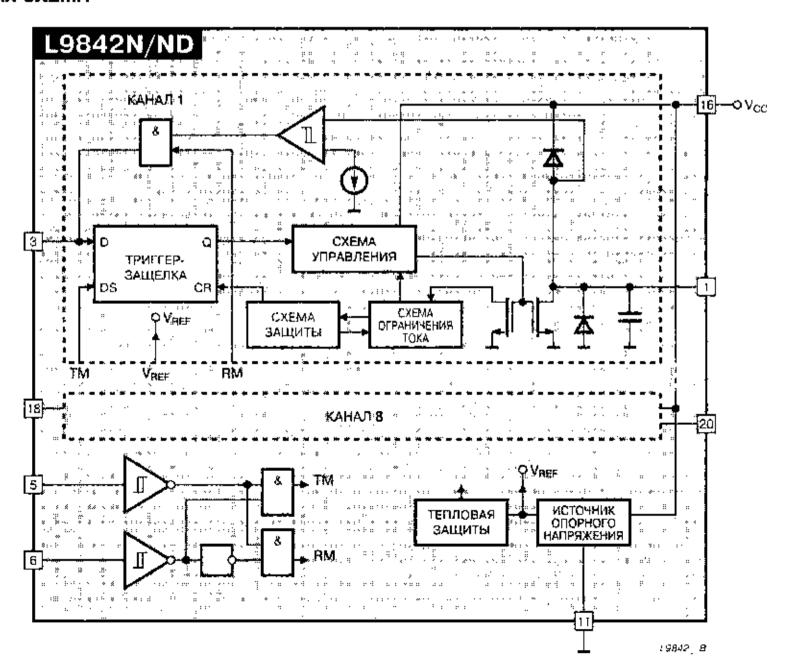


INS PEMORIA

#### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

• Мостовой выходной каскад

• Схема защиты

## - ЦОКОЛЕВКА –

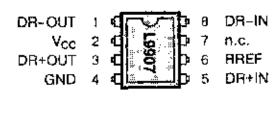

V <sub>CC</sub> 1 Q D D D D D D D D D D D D D D D D D D	15 14 13 12 11	n.c. DR+OUT n.c. GND GND n.c. DA-IN n.c.
---	----------------------------	---

DR-OUT	2	
n.c.	3	ar <del>Mais in an M</del> ars
GND	4	
GND	5	
GND	6	
GND	7	
n.c.	8	151 <u>0</u>
DR+IN	9	
AREF	10	

 $V_{CC} = 1$ 

19 DR+OUT
18 n.c.
17 GND
16 GND
15 GND
14 GND
13 n.c.
12 DR-IN

11 n.c.

20 n.c.

		ī	-		
# MINIDIP POWERDIP, \$020			символ	НАЗНАЧЕНИЕ	
1	2	2	DR- OUT	Выход напряжения управления двигателем	
2	1	1 -	Vcc	Напряжение питания	
3	15	19	DR+ OUT	Выход напряжения управления двигателем	
4	4, 5, 12, 13	47, 1417	GND	Общий	

<b>HASHAYEHNE</b>	выво	ДОВ


	#	/	OWNEDOD	ЗИКЗНАНЕАН	
MINIDIP	MINIDIP POWERDIP		СИМВОЛ	паэтателис	
5	7	9	DR+IN	Вход сигнала управления	
6	8	10	RAEF	Внешний резистор источника тока	
7	3, 6, 9, 11, 14, 16	3, 8, 11,13, 18,20	n.c	Не используется	
8	10	12	DR-IN	Вход сигнала управления	

84

THOMED BEMOHIV®

NKMOUE,


#### СТРУКТУРНАЯ СХЕМА -----

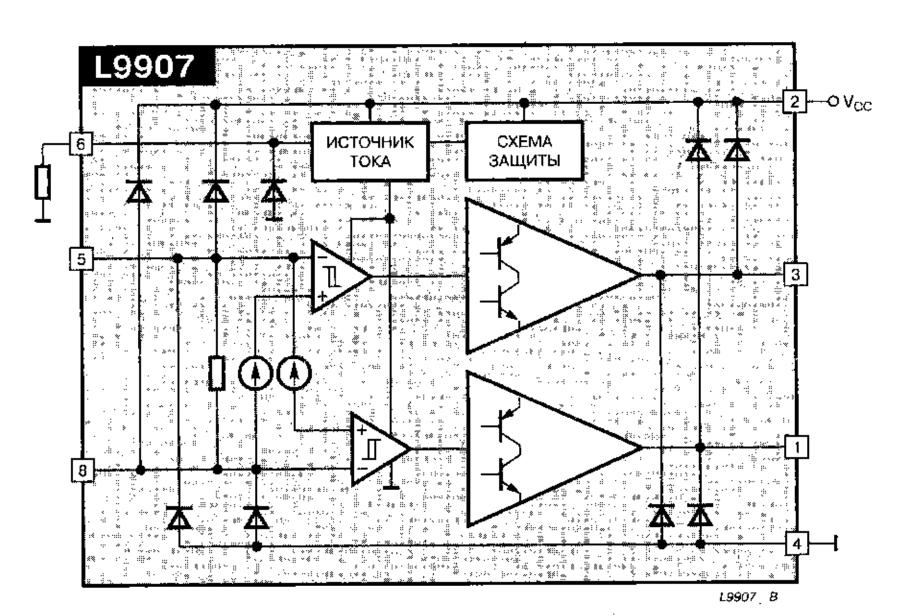

Номера выводов указаны для корпуса MINIDIP


## - ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ -

- 2 канала управления
- Мостовой выходной каскад
- Цифровая шина управления
- Схема защиты

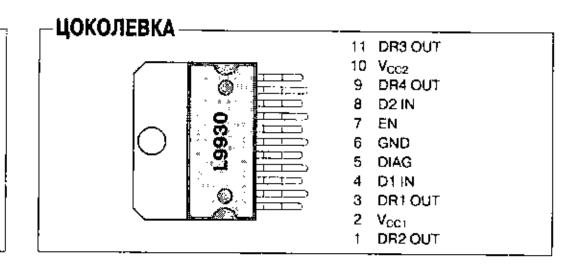

## <sub>г</sub>-НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ -

_		
#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	DR2 OUT	Выход напряжения управления двигателем
2	V <sub>cc1</sub>	Напряжение питания
3	DR1 OUT	Выход напряжения управления двигателем
4	D1 IN	Вход сигнала управления
5	DIAG	Выход сигнала диагностики
6	GND	Общий
7	EN	Вход сигнала разрешения
8	D2 fN	Вход сигнала управления
g. 1	DR4 OUT	Выход напряжения управления двигателем
0	V <sub>CC2</sub>	Напряжение питания
-·     -	DR3 OUT	Выход напряжения управления двигателем

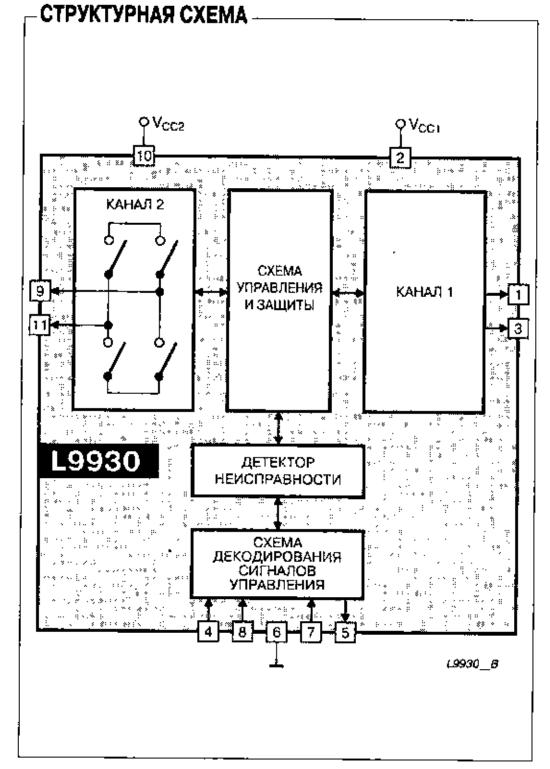

85

NUN PEMONIA®

## МОСТОВАЯ СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ ПОСТОЯННОГО ТОКА

#### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Два канала управления для мостового выходного каскада
- Внутренний температурный датчик

ЦОКОЛЕВКА	11 OT
	10 DR2 IN
	9 n.ç.
	8 DR2 QUT
	7 V <sub>GC2</sub>
	6 GND
	5 DR1 QUT
	4 V <sub>CC1</sub>
	3 DR1 IN
	2 EN
	1 DF

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ ——————————————————————————————————		
# .	символ	НАЗНАЧЕНИЕ
 1 <sub> </sub>	DF	Выход сигнала обратной связи
2	EN	Вход сигнала разрешения
3	DR1 IN	Вход сигнала управления
4	. V <sub>CC1</sub>	Напряжение питания
5 ;	DR1 OUT	Выход напряжения управления канал 1
6	GND	Общий
7	V <sub>CC2</sub>	Напряжение питания выходного каскада
8	DR2 OUT	Выход напряжения управления канал 2
9	n.c.	Не используется
10	DR2 IN	Вход сигнала управления
11	OT	Выход сигнала контроля температуры

# 


## МНОГОКАНАЛЬНАЯ ПОЛУМОСТОВАЯ CXEMA УПРАВЛЕНИЯ

## - ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ -

- 5 выходных каскадов для мостового включения
- 4 сигнала управления
- Формирование сигналов диагностики

ЦОКОЛЕВКА	15 OR3 OUT
•	14 DR4 OUT
	13 DR1 IN
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	12 DR2 IN
	11 DR3 IN
	10 DR4IN
	9 DRQ
	8 GND
	7 Vcc
	6 DG1
	5 OG2
	4 EN
	3 DRIOUT
	2 DR2 OUT
	1 DR5 OUT

#	СИМВОЛ	HAPHAHEAH
1	DR5 OUT	Выход напряжения управления канал 5
2	DR2 OUT	Выход напряжения управления канал 2
3	DR1 OUT	Выход напряжения управления канал 1
4	EN	Вход сигнала разрешения
5	DG2	Выход сигнала диагностики
6	DG1	Выход сигнала диагностики
7	V <sub>CC</sub>	Напряжение питания
8 .	GND	Общий
9	DAQ	Вход сигнала запроса диагностики
10	DR4 IN	Вход сигнала управления
11	DR3 IN	Вход сигнала управления
12	DR2 IN	Вход сигнала управления
13	DR1 IN	Вход сигнала управления
14	DR4 QUT	Выход напряжения управления канал 4
15	DR3 OUT	, Выход напряжения управления канал 3

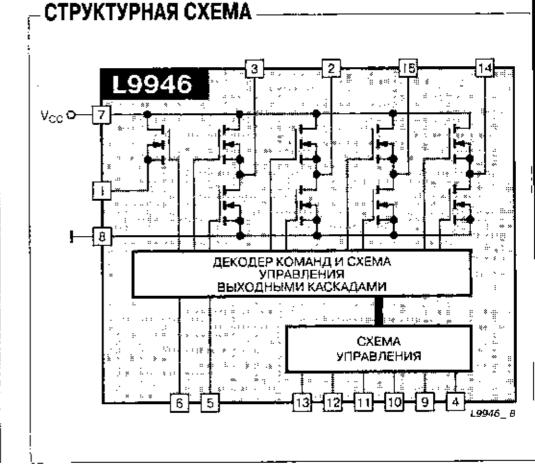


36

## **МНОГОКАНАЛЬНАЯ ПОЛУМОСТОВАЯ СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ**

#### - ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- 5 выходных каскадов для мостового включения
- 4 сигнала управления
- Тепловая защита

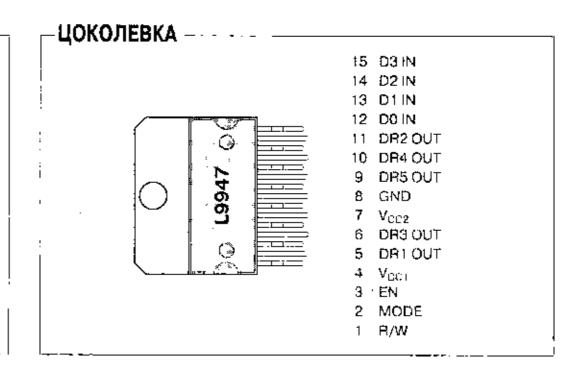


#### - НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ -

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
;	R/W	Вход сигнала чтения/записи
2	MODE	Вход сигнала переключения режима
3	EN	Вход сигнала разрешения
4	V <sub>CC1</sub>	Напряжение литания
5	DR1 OUT	Выход напряжения управления канал 1
5	DR3 OUT	Выход напряжения управления канал 3
7	V <sub>CC2</sub>	Напряжение питания выходного каскада
- -	GND	Общий

#### - НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ -

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
9	DR5 OUT	Выход напряжения управления канал 5
10	DR4 OUT	Выход напряжения управления канал 4
11	DR2 OUT	Выход напряжения управления канал 2
2	DO IN	Вход сигнала управления
3	D1 IN	Вход сигнала управления
14	D2 IN	Вход сигнала управления
15	D3 IN	Вход сигнала управления

#### –СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

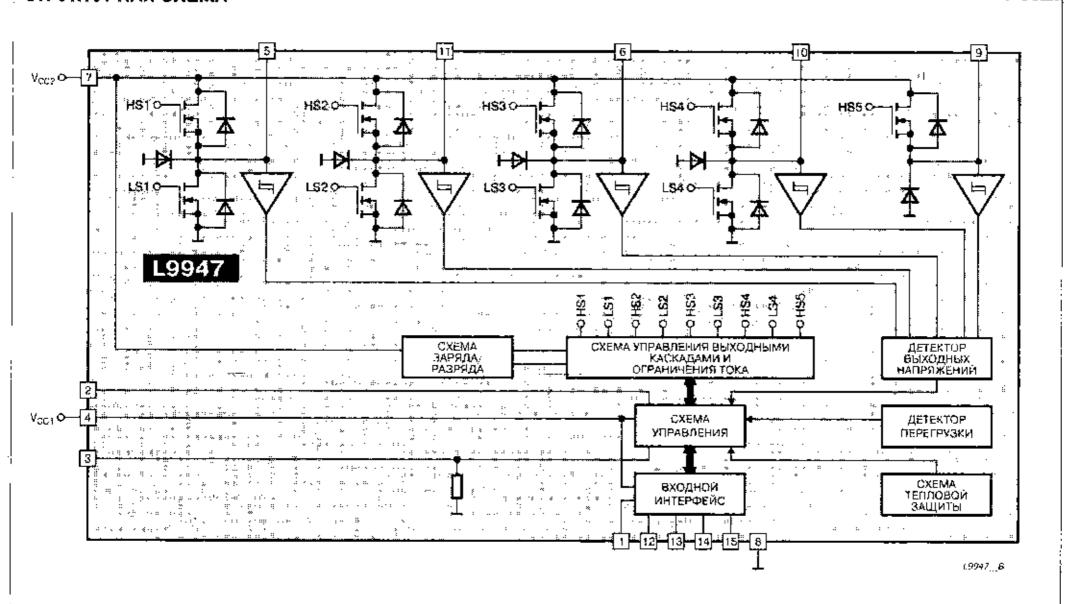


87

IMKTOOHETUMS PEMOHIM®

#### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ --

- 3-х каскадный дифференциальный усилитель сигналов ПЧ
- Дифференциальный пиковый детектор

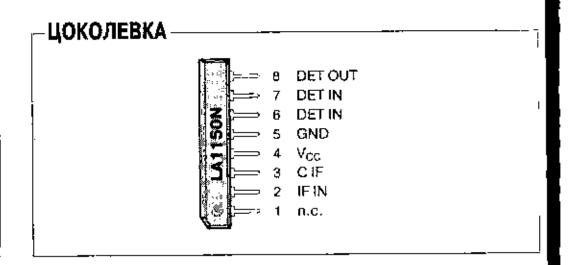

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ -

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	n.c.	Не используется
2	1F IN	Вход усилителя ПЧ
3	CIF	Шунтирующий конденсатор ПЧ
4	V <sub>cc</sub>	Напряжение питания 12 В
5	GND	Корпус
6	DET IN	Вход детектора
7	DET IN	Вход детектора
8	DET OUT	Выход детектора

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА СТАБИЛИЗ. напряжения **УСИЛИТЕЛЬ** ДЕТЕКТОР ФИЛЬТР CNEHATIOB ΠЧ LATTSONE

# ДВА НЕЗАВИСИМЫХ ТЮНЕРА АВТОМОБИЛЬНОГО РАДИОПРИЕМНИКА.

## LA1065M

#### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ -

- Обработка основного и вспомогательного сигналов
- Переключение основного/вспомогательного выходного сигнала
- Автоматическая регулировка уровня шумов
- Детектирование сильного, среднего и слабого полей

#### ЦОКОЛЕВКА

MAIN IN 1 RC MAIN 2 CME 3 RC MM 4 CAGC 5 HCC OUT 6 GND 7 GND 8 M/S OUT 9

**GND 10** 

20 SUB IN 19 RC SUB 18 CSE 17 AGC IN 16 MSM IN 15 SSM IN 14 REG MC 13 REG WC

> 12 SM OUT 11 V<sub>CC</sub>

#### - НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	HASHAYEHNE
1	MAIN IN	Вход основного сигнала
2	RC MAIN	RC цепь усилителя основного тюнера
3	CME	Конденсатор схемы огибающей основного тюнера
4	RC MM	RC цепь микроэлектронной пересчетной схемы
5	C AGC	Конденсатор АРУ
6	HCC OUT	Выход сигнала управления завалом ВЧ
7	GND	Общий
8	GND	Общий
9   	M/\$ OUT	Выход сигнала переключения основной/вспомогательный
<u>10 j</u>	GND	Общий

#### НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ ---

#	СИМВОЛ	HAPPAHEAH
11	Vcć	Напряжение питания 712 В
12	SM OUT	Выход S-измерителя
13	REG WC	Режим компаратора слабого поля
14	REG MC	Режим компаратора среднего поля
15	SSM IN	Вход вспомогательного S-измерителя
16	MSM IN	Вход основного S-измерителя
17	AGC IN	Вход компаратора АРУ
18	CSE	Конденсатор схемы огибающей вспомогательного тюнера
19	RC SUB	RC цепь усилителя вспомогательного тюнера
20	SUB IN	Вход вспомогательного сигнала

88

SHUNKMONEZNAS PEMOHTA®

89

SHUNKMONEMNS

## АМ ТЮНЕР ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОГО РАДИОПРИЕМНИКА


#### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Усилитель сигналов ВЧ
- Гетеродин и смеситель
- Усилитель сигналов ПЧ
- Детектор
- АРУ трактов ПЧ и ВЧ



#### НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ СИМВОЛ **ANHAPPAHEAH** CRF 1 Конденсатор, шунтирующий ВЧ **RFIN** 2 Вход ВЧ Конденсатор опорного напряжения CREF OSC OUT 4 Выход гетеродина **REOUT** Выход ВЧ Вход смесителя MIX IN RF V<sub>cc</sub> Напряжение питания усилителя ВЧ и смесителя MIX OUT Выход смесителя

_ H/	– НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ ——————————————————————————————————			
#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ		
9	IF IN	Вход усилителя ПЧ		
10	GND	Общий		
11	IF OUT	Выход усилителя ПЧ		
12	DET IN	Вход детектора		
13	IF V <sub>CC</sub>	Напряжение питания усилителя ПЧ и детектора		
14	DET OUT	Выход детектора		
15	AGC IN	Вход схемы АРУ		
16	RF AGC OUT	Выход схемы АРУ ВЧ		

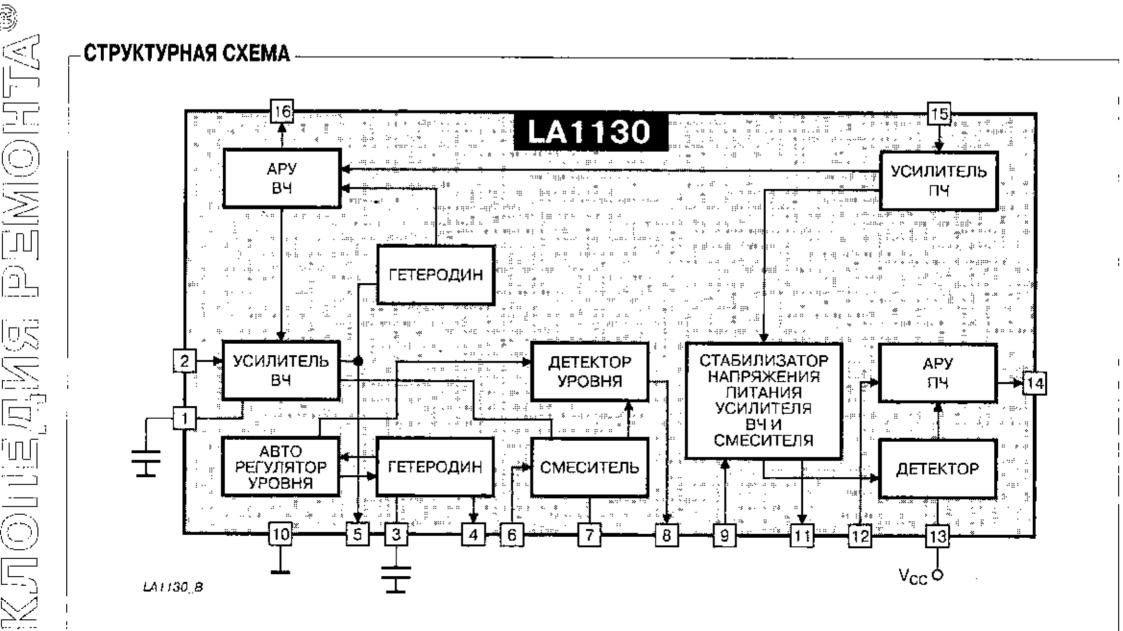


## LA1135/M

#### <sub>-</sub> ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Гетеродин и смеситель
- Усилитель сигналов ПЧ
- Детектор

- АРУ ПЧ
- APY B4
- Сигнал остановки для системы автолоиска

#### **⊢ЦОКОЛЕВКА**

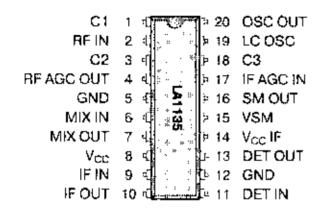

C1 1 20 OSCIOUT RFIN 2 19 LC OSC C2 3 18 C3 RF AGC OUT 4 17 IF AGC IN GND 5 16 SM OUT MIX IN 6 15 VSM MIX OUT 7 14 V<sub>CC</sub> IF  $V_{\rm GC}$  8 13 DET OUT 12 GND #FIN 9 IF OUT 10 11 DET IN


НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВО	л	OR.
-----------------	---	-----

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
٦	C1	Шунтирующий конденсатор 1
2	RF IN	Вход ВЧ
3	C2	Шунтирующий конденсатор 2
4	RF AGC OUT	Выход схемы АРУ
5	GND	Общий
6	MIXIN	Вход смесителя
7	MIX OUT	Выход смесителя
8	V <sub>cc</sub>	Напряжение питания 8 В
9	IF IN	Вход усилителя ПЧ
10	IFOUT	Выход усилителя ПЧ и напряжение питания усилителя ПЧ

- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ -
------------------------

- # T	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
11	DET IN	. Вход детектора
12	GND	Общий
13	DET OUT	Выход детектора
14	V <sub>cc</sub> IF	Напряжение питания усилителя ПЧ
15	VŞM	Опорный сигнал схемы измерения уровня сигнала
16	SM OUT	Выход схемы измерения уровня сигнала
17	JF AGC IN	Вход схемы АРУ ПЧ
18	C3	Шунтирующий конденсатор 3
19	LC OSC	Контур гетеродина
20	OSCIOUT	Выход гетеродина

#### <sub>с</sub>структурная схема

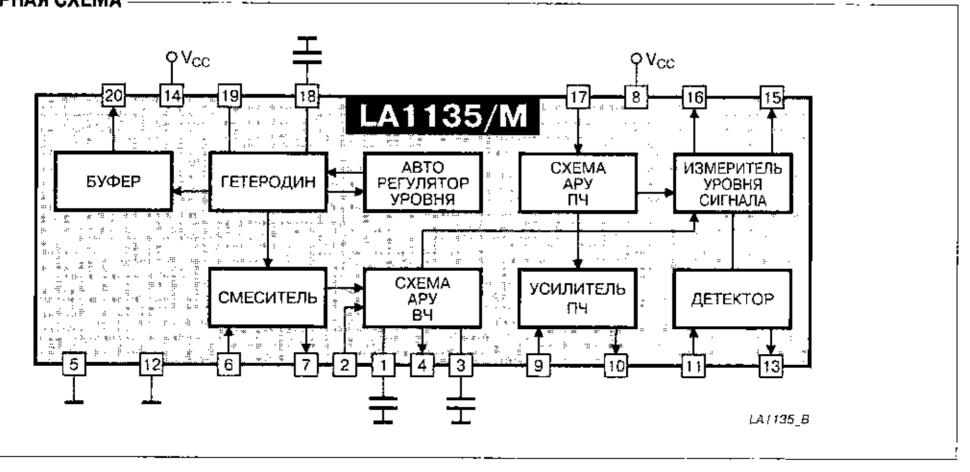

91

I PEMOHIM®

HUNKMONEMNS PEM(

## УСИЛИТЕЛЬ ПНИ ЧМ ДЕМОДУЛЯТОР ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОГО РАДИОПРИЕМНИКА

#### -- ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- 6 каскадный усилитель ПЧ с АРУ
- Квадратурный ЧМ демодулятор


- Формирование сигнала контроля уровня
- Формирование сигнала блокировки

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

SL OUT

AGC

15

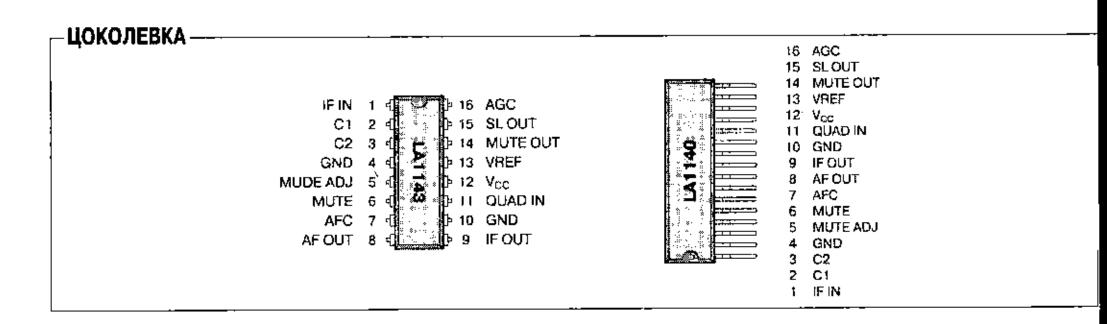

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	HASHAYEHUE			
1	IF IN	Вход сигнала ПЧ			
2	C1	Развязывающий конденсатор усилителя ПЧ			
3	C2	Развязывающий конденсатор усилителя ПЧ			
4	GND	Общий			
5	MUTE ADJ	Цепь установки уровня блокировки			
6	MUTE	Вход сигнала блокировки -			
7	AFC	Цепь постоянной времени схемы АПЧ			
8	AF OUT	Выход звухового сигнала			

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ	
9	IF OUT	Выход сигнала ПЧ	
10	GND	Общий	
11	QUAD IN	Вход квадратурного детектора	
12	V <sub>cc</sub>	Напряжение питания 8 В	
13	VREF	Выход опорного напряжения	
14	MUTE OUT	Выход сигнала блокировки	

Цель установки уровня АРУ

Выход напряжения контроля уровня ПЧ сигнала


СТРУКТУРНАЯ СХЕМА  $\rho_{Vcc}$ CXEMA СТАБИЛИЗАТОР ΑПЧ **РИНЗЖАПРАН** КВАДРАТУРНЫЙ ДЕМО усилитель 3 КАСКАД KACKAД 2 КАСКАД УСИЛИТЕЛЯ CXEMA **ЗВУКОВОГО** КАСКАД KACKAD YCUNUTENA КАСКАД ОГРАНИЧЕНИЯ СИГНАЛА С дулятон **УСИЛИТЕЛЯ** усилителя **УСИЛИТЕЛЯ** усилителя **БЛОКИРОВКОЙ** ДЕТЕКТОР ДЕТЕКТОР ДЕТЕКТОР ДЕТЕКТОР *ДЕТЕКТОР* ИНВЕРТОР уровня **УРОВНЯ SAXBATA УРОВНЯ** уровня CXEMA контроля CXEMA CXEMA уРОВНЯ **БЛОКИРОВКИ** APY СИГНАЛА  $1,A77140_B$ 



#### \_ ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Усиление и детектирование сигналов ЧМ ПЧ
- Усиление и блокировка сигналов 3Ч

Высокая температурная стабильность и соотношение сигнал/шум

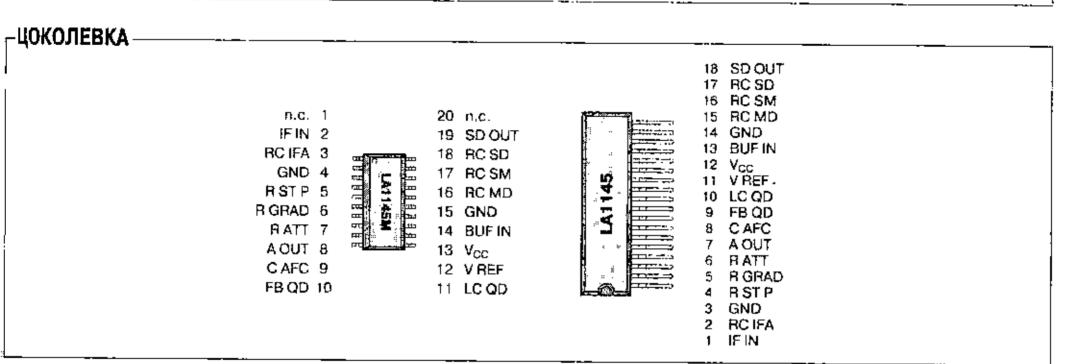

**\_НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ** -

#	СИМВОЛ	ЭИНЭРАНЕАН	
1(2)	IFIN	8ход сигналов ПЧ	
2(3)	RC IFA	RC цепь усилителя ПЧ	
3(4)	GND	Общий	
4 (5)	RSTP	Резистор нулевой точки S-измерителя	
5 (6)	R GRAD	Резистор наклона S-измерителя	
6(7)	R ATT	Резистор усилителя сигнала 34 с блокировкой	
7(8)	A OUT	Выход сигнала 34	
8 (9)	C AFC	Конденсатор схемы АПЧ	
9(10)	FB QD	Вход обратной связи квадратурного детектора	

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
10 (11)	LC QD	LC контур квадратурного детектора
11 (12)	V REF	Опорное напряжение
12 (13)	V <sub>cc</sub>	Напряжение питания 7.514 B
13 (14)	BUF IN	Вход буфера сигнала ПЧ
14 (15)	GND	Общий
15 (16)	RC MD	RC цепь схемы управления блокировкой
16 (17)	RC SM	RC цель S-измерителя

ВС цепь измерительного детектора

Выход измерительного детектора

**— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ** 


RC SD

SD OUT

17 (18)

18 (19)

\*) В скобках показаны номера выводов микросхемы LA1145M. Выводы 1 и 20 в ней не используются

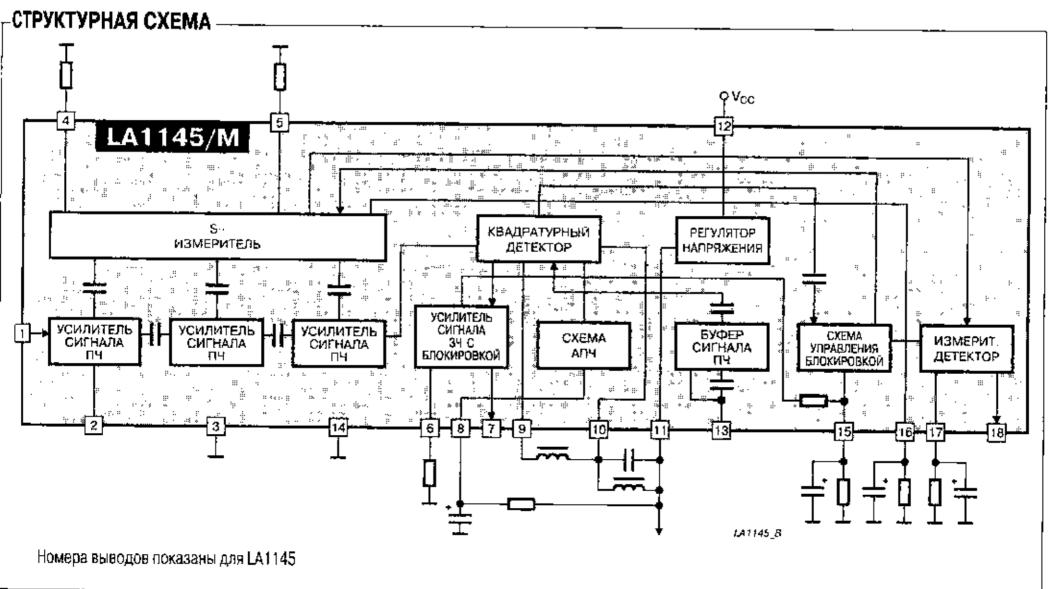

PEMOHIA®

SHUMKMOUEL

#### выполняемые функции

- Двойной балансный смеситель
- Гетеродин с буфером
- Усилитель сигналов ПЧ

- Ключевая схема АРУ
- Антенный демпфер

#### **ЦОКОЛЕВКА** 16 AGC IN2 15 IF OUT 14 V<sub>CC</sub> 13 AGC OUT OSC OUT 1 16 AGC IN2 12 JF IN 15 IF OUT LC OSC 2 11 CIF LC OSC 3 14 V<sub>CC</sub> 10 AGC IN1 13 AGC OUT $V_{\rm GC}$ 4 MIX OUT MIX OUT MIXIN 5 12 IF IN GND AD OUT 6 11 CIF AD OUT GND 7 10 AGC IN1 MIX IN MIX OUT 8 9 MIX OUT $V_{\rm GC}$ LC OSC LCOSC

OSC OUT


**— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ** 

<del>#</del>	СИМВОЛ	<b>НАЗНАЧЕНИЕ</b> Выход гетеродина через буфер	
-	OSC OUT		
'	LC OSC	Контур гетеродина	
;	LC OSC	Контур гетеродина	
	V <sub>CC</sub>	Напряжение питания гетеродина 8 В	
;	MIXIN	Вход смесителя	
	AD OUT	Выход антенного демпфера	
,	GND	Общий	
3	MIX OUT	Выход смесителя	

- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ -

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ	
9	MIX OUT	Выход смесителя	
10	AGC IN1	Вход 1 схемы АРУ	
11	CIF	Шунтирующий конденсатор ПЧ	
12	IF IN	Вход усилителя сигналов ПЧ	
13	AGC OUT	Выход схемы АРУ	
14	Vec	Напряжение питания усилителя сигналов ПЧ 8 В	
15	IF OUT	Выход усилителя сигналов ПЧ	
16	AGC IN2	Вход 2 схемы АРУ	

#### СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

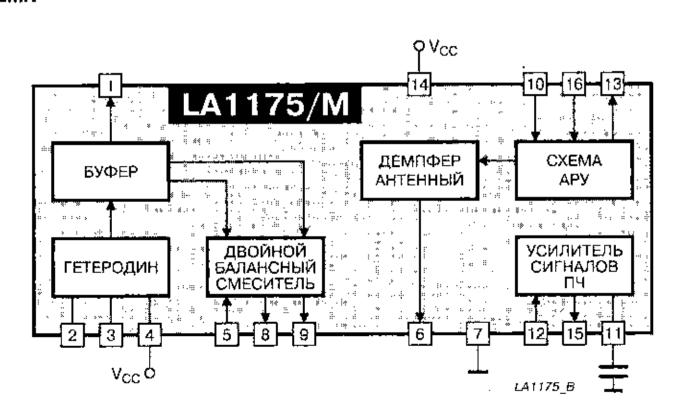


94

PREDOMES RAMONIES


# КАСТЬ АВТОМОБИЛЬНОГО РАДИОПРИЕМНИКА СИГНАЛОВ С ЧМ .... LA 1177

#### <sub>г</sub> выполня**емы**е функции -

- Гетеродин с буфером и смеситель
- Широкодиалазонная схема АРУ
- Усилитель сигналов ПУ

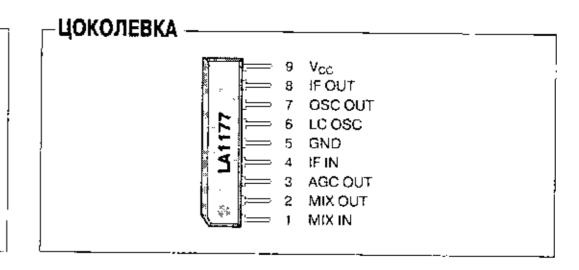

- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ ——————————————————————————————————				
#	СИМВОЛ	HASHAYEHNE		
[1]	MIX IN	Вход смесителя		
2	MIX OUT	Выход смесителя		
3	AGC OUT	Выход схемы АРУ		
4	IF ÎN	Вход усилителя сигналов ПЧ		
õ	GND	Общий		
6	LC OSC	Контур гетеродина		
7	OSC OUT	Выход гетеродина через буфер		
8	IF OUT	Выход усилителя ПЧ		
9		Напряжение питания 8 В		

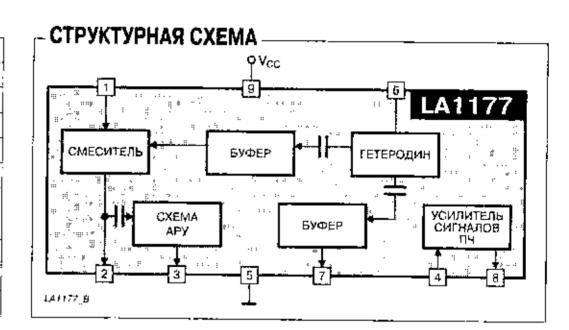


## ТРАКТ АВТОМОБИЛЬНОГО ЧМ ПРИЕМНИКА

## LA1178M


#### – ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Гетеродин с буфером и смеситель
- Широкодиапазонная схема АРУ
- Усилитель сигнала ПЧ

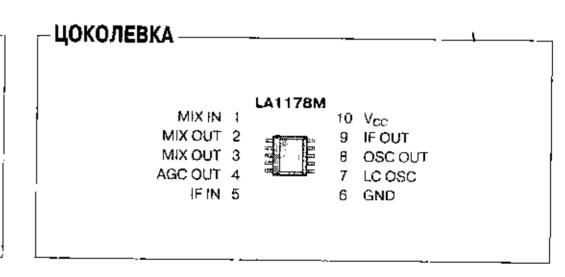

#### НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

44	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ			
1	MIX IN	Вход смесителя			
2	MIX OUT	Выход смесителя			
3	MIX OUT	Выход смесителя			
4	AGC OUT	Выход схемы АРУ			
чэ	IF IN	Вход усилителя сигналов ПЧ			
6	GND	Общий			
7	LC OSC	Контур гетеродина			
8	OSC OUT	Выход гетеродина через буфер			
9 '	IF OUT	Выход усилителя сигналов ПЧ			
10_	V <sub>cc</sub>	Напряжение питания 8 В			

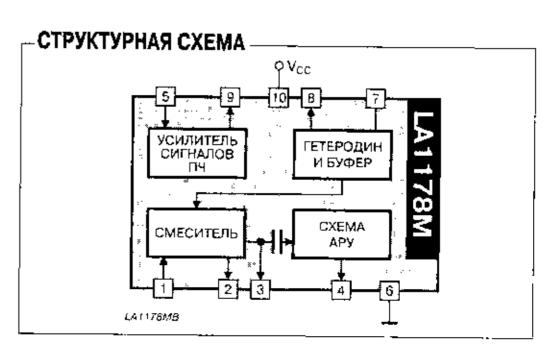

#### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Усиление сигналов РЧ и ПЧ
- Преобразование частоты сигнала
- Фазовая автоподстройка частоты
- Автоматическая регулировка усиления

— I ILJK ( ) I I I PMK V ——			_
— ПОКОЛЕВКУ ——			-
PLL OUT	1	20	SW OUT
VTOSC	2	19	IF ADJ
GND	3		FM IF OUT
cosc	4	17	V <sub>CC</sub>
Vcc	5	司 <b>三</b> 二 16	AGC OUT
MIXIN	6	<b>15</b>	IF IN
MIX IN	7	14	CIF
LDIN1	8	<del>1313</del> 13	LD IN2
ANT IN	9	12	GND
MIX OUT	10	11	MIX OUT

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ


#### назначение выводов СИМВОЛ НАЗНАЧЕНИЕ # 1 PLL OUT Выход сигнала ФАПЧ VT OSC 2 Вывод подстройки гетеродина **GND** 3 Общий 4 COSC Конденсатор гетеродина 5 $V_{CC}$ Напряжение питания δ MIX IN Вход смесителя 7 MIX IN Вход смесителя 8 LD IN1 Вход 1 детектора уровня ANT IN Вход антенного усилителя 10 MIX OUT Выход смесителя

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
11	MIX OUT	Выход смесителя
12	GND	Общий
13	LD IN2	Вход 2 детектора уровня
14	CIF	Конденсатор усилителя ПЧ
15	IF IN	Вход сигнала ПЧ
16	AGC OUT	Выход схемы АРУ
17	V <sub>CC</sub>	Напряжение питания
18	FM IF OUT	Выход сигнала ЧМ ПЧ
19	IF ADJ	Вывод регулировки усиления сигнала ПЧ
20	SWOUT	Выход схемы переключения

96



#### СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

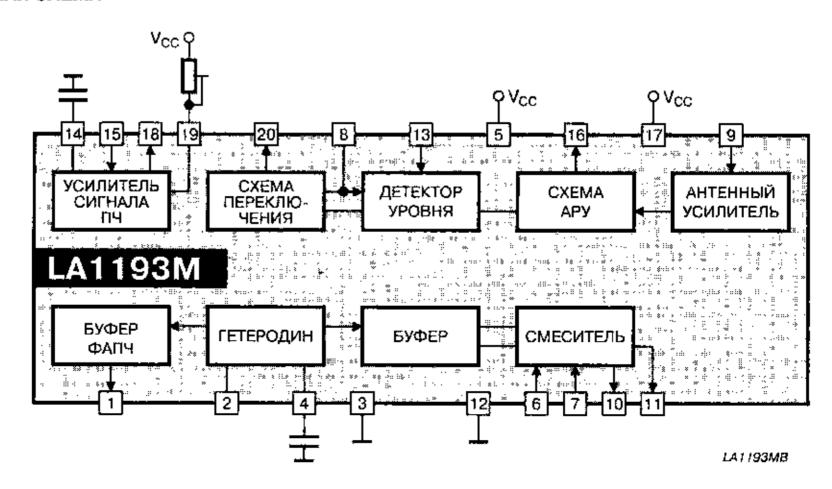

#### <sub>—</sub> ВЫЛОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Усиление сигналов ВЧ и преобразование частоты
- Усиление и детектирование сигеналов ПЧ
- Компенсация шумов и пилот-сигнала
- Автоматическая подстройка частоты
- Автоматическая регулировка усиления
- Предварительное усиление сигналов 34 с блокировкой

#### -ЦОКОЛЕВКА

LD OUT 1 SC IN 2 **BUFOUT 3** MTC IN 4 MDC OUT 5 NSC IN 6 NAGC IN 7 V<sub>CC</sub> 8 CTR 9 PH NT 10 LPF OUT 11 MHC CTL 12 HCC IN 13 SNC IN 14 LOUT 15 RIOUT 16 PC IN 17 PC OUT 18

141862M

36 IF IN 35 IF BP IN 34 PSC D 33 REFOUT 32 MAC IN 31 IF OUT 30 PD IN 29 AFC OUT 28 AM OUT 27 GND 26 NOIN 25 STLOUT 24 PLL IN 23 PH D 22 PH D 21 QR OSC 20 C PD 19 C PD

#	символ	HASHAYEHNE
1	LD OUT	Выход детектора уровня
2	SC IN	Вход регулировки чувствительности буферного каскада
3	BUF OUT	Выход буферного каскада сигналов ПЧ
4	MTC IN	Вход установки порога блокировки
5	MDC OUT	Выход каскада управления блокировкой
6	NSC IN	Вход регулировки чувствительности по шумам
7	NAGC IN	Вход регулировки чувствительности схемы АРУ по шумам
8	Vcc	Напряжение питания 7.510 В
9	CTR	Конденсатор постоянной времени триггера
10	PH NT	Вывод схемы ВЧ коррекции
11	LPF OUT	Выход фильтра НЧ
12	MHC CTL	Вход управления блокировкой завала ВЧ
13	HCC IN	Вход управления завалом ВЧ
14	SNC IN	Вход управления чувствительностью
-   61	LOUT	Выход сигнала звука левого канала
16	R OUT	Выход сигнала звука правого канала
17	PC IN	Вход компенсации пилот-сигнала
18	PC OUT	Выход пилот-сигнала

_H/	<b>13H</b>	AYE	HNE	ВЫ	B0	ДС	B
-----	------------	-----	-----	----	----	----	---

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
19	CPD	Конденсатор детектора пилот-сигнала
20	C PD	Конденсатор детектора пилот-сигнала
21	QR OSC	Кварцевый резонатор генератора
22	PH D	Вывод фазового детектора
23	PH D	Вывод фазового детектора
24	PLL IN	Вход фазового детектора
25	STIOUT	Выход на стерео индикатор
26	NC IN	Вход сигнала компенсации шумов
27	GND	Общий
28	AM OUT	Выход усилителя сигналов звука с блокировкой
29	AFC OUT	Выход усилителя сигнала АПЧ
30	PD IN	Вход пикового детектора
31	IF OUT	Выход сигнала ПЧ
32	MAC IN	Вход регулировки уровня блокировки
33	REF OUT	Выход опорного напряжения
34	PSC D	Вывод детектора компенсации пилот-сигнала
35	IF BP IN	Вход обратной связи сигнала ПЧ
36	IFIN	Вход сигнала ПЧ


97

JAKMONEMMS PEMOHIA®

98 SHUMKMONEMNS PEMOHTA®

#### <sub>—</sub> ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Обработка РЧ и ПЧ ЧМ сигналов
- Шумопонижение
- Формирование стереосигналов
- Обработка сигналов радиоинформации (RDS)
- Автоподстройка частоты
- Автоматическая регулировка усиления

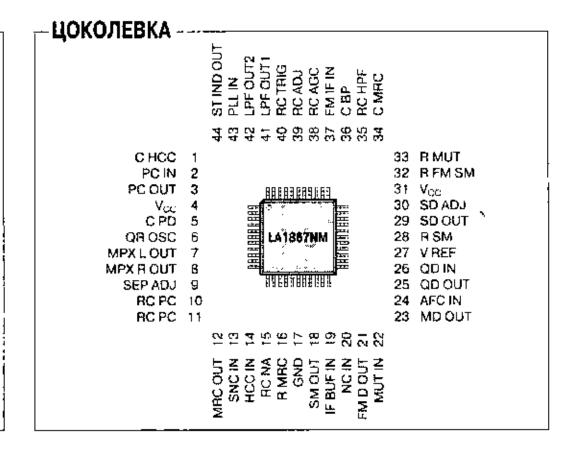


#### <sub>г</sub>назначение выводов

#	символ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	C HCC	Конденсатор завала ВЧ
2	PC IN	Вход сигнала подавления пилот-сигнала
3	PC OUT	Выход сигнала подавления пилот-сигнала
4 !	V <sub>CC</sub>	Напряжение питания 8 В
5	CPD	Конденсатор пилот-детектора
ő.	QROSC	Кварцевый резонатор генератора
7	MPX L OUT	Выход мультиплексного сигнала левого канала
8	MPX R OUT	Выход мультиплексного сигнала правого канала
9 1	SEP ADJ	Вывод регулировки уровня селектирования декодера
10	RC PC	RC цепь фазового компаратора
11 1	RC PC	RC цепь фазового компаратора
12	MRC OUT	Выход многолучевой схемы шумопонижения
13	SNCIN	Вход управления коррекцией стереошумов
14	HCC IN	Вход управления завалом ВЧ
15	RC NA	RC цепь усилителя шумов
16 i	R MRC	Резистор установки постоянной времени схемы шумопонижения
17	GND	Общий
18	SM OUT	Выход схемы S-измерителя
19	IF BUF IN	Вход буфера ПЧ
20	NC IN	Вход схемы подавления шумов
21	FM D OUT	Выход ЧМ детектора
22	MUTIN	: Вход блокировки

#### — **НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ** ——

#	символ	НАЗНАЧЕНИЕ
23	MD OUT	Выход каскада управления блокировкой
24	AFC IN	Вход схемы автоподстройки частоты
25	QD OUT	Выход квадратурного детектора
26	QDIN	Вход квадратурного детектора
27	V REF	Опорное напряжение
28	R SM	Резистор регулировки S-измерителя
29	SD OUT	Выход стереодекодера
30	SD ADJ	Резистор регулировки чувствительности стереодекодера
31	Vcc	Напряжение питания 8 В
32	R FM SM	Резистор S-измерителя ЧМ
33	R MUT	Резистор регулировки уровня блокировки
34	C MRC	Конденсатор лостоянной времени многолучевой схемы шумолонижения
35	RC HPF	RC цепь фильтра ВЧ
36	СВР	Шунтирующий конденсатор
37	FM IF IN	Вход ЧМ сигнала ПЧ
38	RC AGC	RC цель устройства APУ
39	RC ADJ	RC ц́епь регудировки APУ
40	RC TRIG	ВС цепь постоянной времени триггера
41	LPF OUT1	Выход 1 фильтра НЧ
42	LPF OUT2	Выход 2 фильтра НЧ
43	PLL IN	Вход схемы ФАПЧ и пилота
44	ST IND OUT	Выход индикации стереосигнала

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

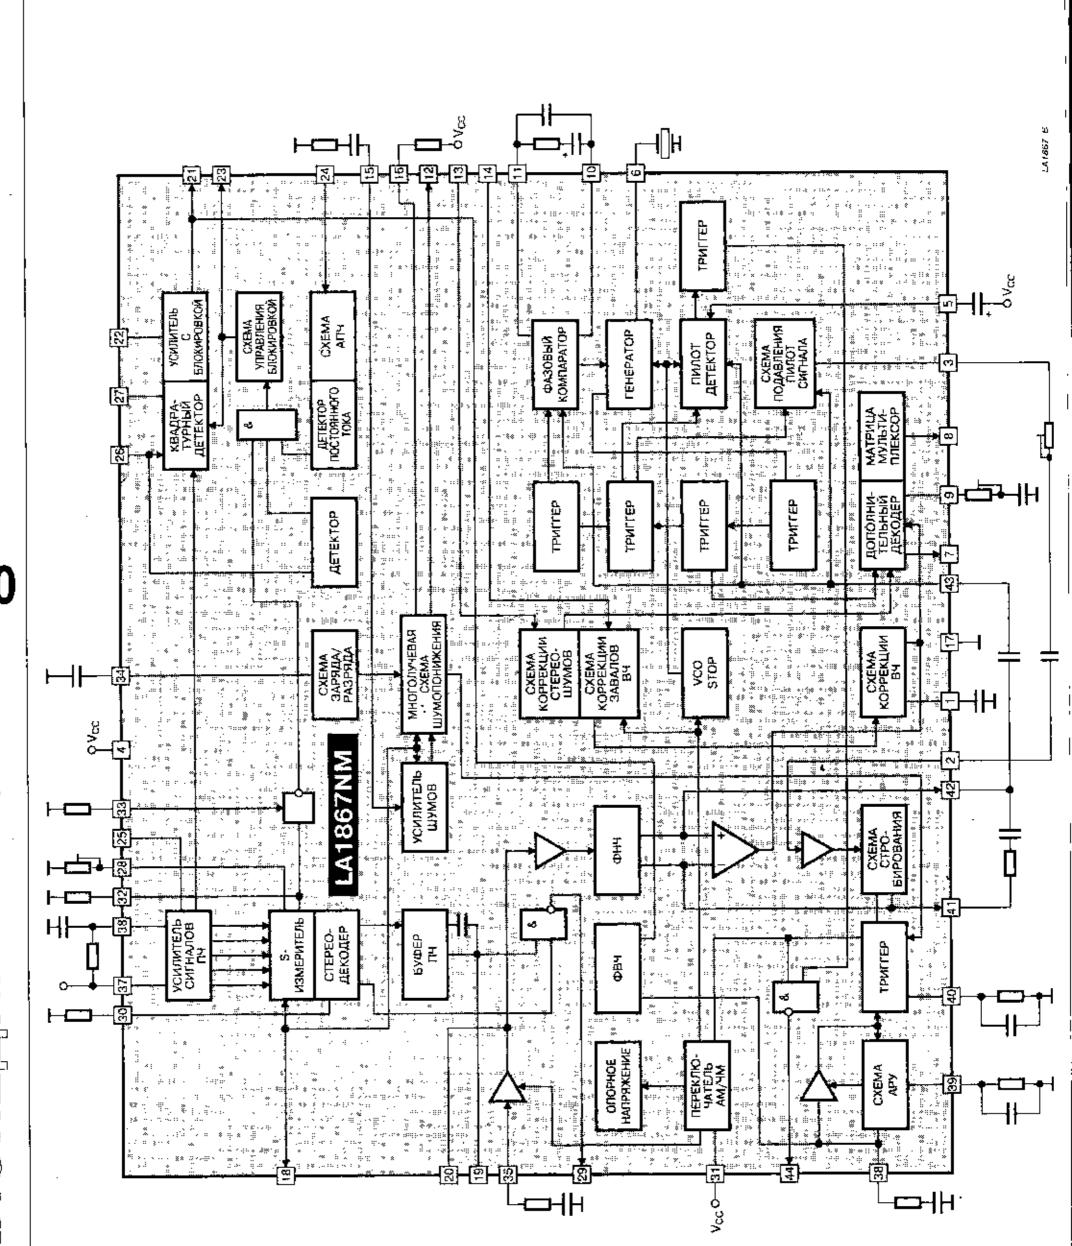

100

KMOMEJME PEMOHIA®

## электронный ам/чм тюнер для автомобильного радиоприемника L

## LA1875M

#### - ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Усиление и преобразование сигналов РЧ
- Усиление и детектирование сигналов ПЧ (АМ и ЧМ)
- Автоматическая регулировка усиления
- Автоподстройка частоты
- Управление стереошумами и завалом ВЧ
- Индикация режимов настройки и стерео ЧМ

#### -ЦОКОЛЕВКА RF AGC 1 36 RAMD ADJ CAGCRF 2 35 LC GET AN FOUT 3 34 REG SNC/HCC AM/FM IN 4 33 SNC/HCC ADJ MIX IN 5 32 SM OUT MIX OUT 6 31 C SNC/HCC CAGC 7 30 QROSC LA1875M AMIFIN 8 29 CPD GND 9 28 CPD FM IF IN 10 27 STILED **CLIM 11** 26 TULED SESWIN 12 25 RC PHC V REG 13 24 RC PHC $V_{CC}$ 14 23 FLOUT RM ADJ 15 22 LOUT LC QD 16 21 PO IN CAFC 17 20 DIADJ R FMD ADJ 18 19 OD OUT

**- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ** 


#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	RFAGC	Выход схемы АРУ РЧ
2	C AGC RF	Конденсатор схемы АРУ РЧ
3	AN FOUT	Выход сигнала управления антенным фильтром
4	AM/FM IN	Вход переключения АМ/ЧМ
5	MIX IN	Вход смесителя
ô	MIX OUT	Выход смесителя
7	C AGC	Конденсатор схемы АРУ
8	AM IF IN	Вход сигнала АМ ПЧ
9	GND	Общий
10	FM IF IN	Вход сигнала ЧМ ПЧ
11 .	C LIM	Конденсатор ограничителя ЧМ ПЧ
12	SE SW IN	Вход включения поиска местных/дальних станций
13	V REG	Напряжение режима АПЧ
14	Vcc	Напряжение питания 710 В
15	RM ADJ	Резистор регулировки уровня блокировки
16	rc od	:
17	CAFC	Конденсатор схемы АПЧ
18	P FMD ADJ	Резистор регулировки детектора ЧМ

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	HA3HA4EHNE
19	QD OUT	Выход квадратурного детектора
20	DI ADJ	Вход регулировки чувствительности декодера сигналов L и R
21	PO IN	Вход пилот-детектора и фазового компаратора
22	LOUT	Выход сигнала звука левого канала
23	ROUT	Выход сигнала звука правого канала
24	RC PHC	RC цель фазового компаратора
25	RC PHC	RC цепь фазового компаратора
26	TULED	Выход индикации режима настройки
27	STILED	Выход индикации стерео режима ЧМ
28	CPD	Конденсатор пилот-детектора
29	CPD	Конденсатор пилот-детектора
30	QROSC	Кварцевый резонатор генератора
31	C SNC/HCC	Конденсатор устройств управления стереошумами и завалом ВЧ
32	SM OUT	Выход S-измерителя
33	SNC/HCC ADJ	Вход регулировки управления стереошумами и завалом ВЧ
34	REG SNC/HCC	Режим устройств/управления стереошумами и завалом ВЧ
35	LC GET	LC цепи гетеродина
36	RAMDADJ	Резистор регулировки детектора АМ

101

INKDONEDNA PEMOHTA®

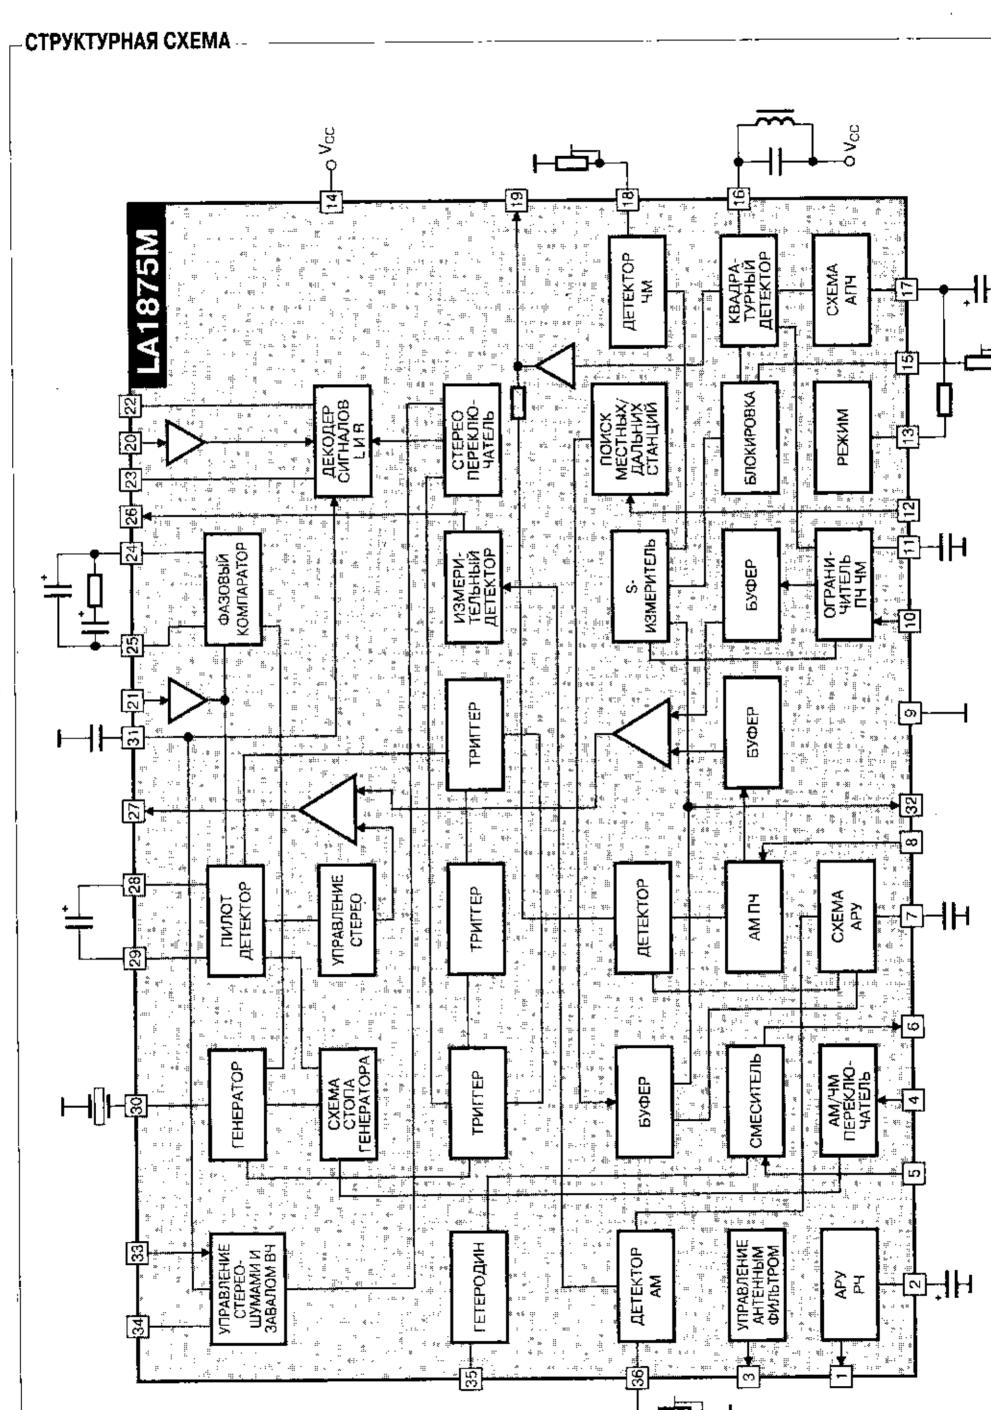


LA1875MB

102

HUMKAONEANS PEMOHTA®

#### - ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ


- Детектирование начала и конца записи сигналов звука и незаписанной части магнитной пленки
- Наличие компаратора со стабильным гистерезисом для выбора порога уровня сигнала

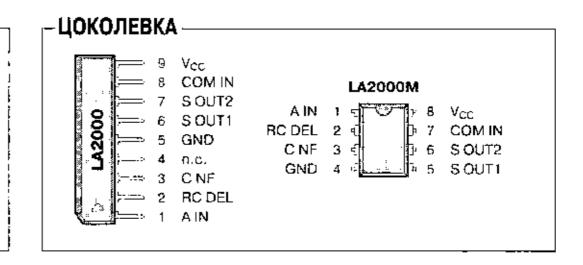

#### **-НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ**

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
<del>- (1)</del>	A IN	Вход сигнала звука
2(2)	RC DEL	RC цепь задержки включения компаратора
3(3)	C NF	Конденсатор обратной связи
4	n.c.	Не используется
5(4)	GND	Общий
6 (5)	S OUT1	і Выход 1 датчика
7(6)	S OUT2	Выход 2 датчика с защитным диодом
8(7)	COM IN	Вход компаратора
9(8)	V <sub>cc</sub>	Напряжение питания 12 В

3 скобках указаны номера выводов микросхемы LA2000М

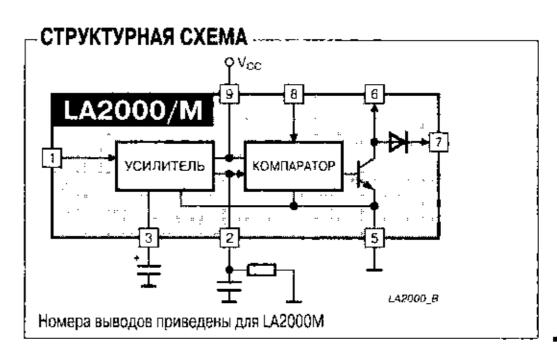


103

## датчик уровня звукового сигнала для автомобильных стереосистем ... LA2010


#### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Детектирование незаписанной части магнитной ленты, начала и конца записи сигналов звука
- Наличие двух компараторов для выбора порога уровня сигнала и схемы сброса

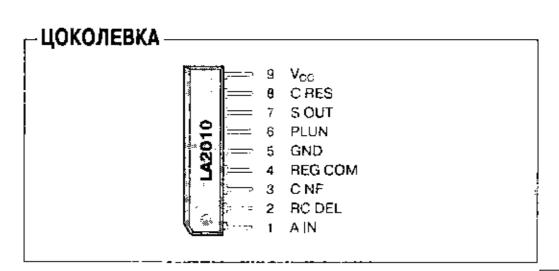

#### - НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ -

#	символ	ЭИНЭРАНЕАН
!	A IN	Вход сигнала звука
2	RC DEL	RC цель задержки включения компараторов
3	C NF	Конденсатор обратной связи
4	REG COM	Режим компараторов
5	GND	Общий
6	PLUN	Нагрузка выходного каскада
7	SOUT	Выход датчика с защитным диодом
В	C RES	Конденсатор схемы сброса
Ö	V <sub>cc</sub>	Напряжение питания 9 В

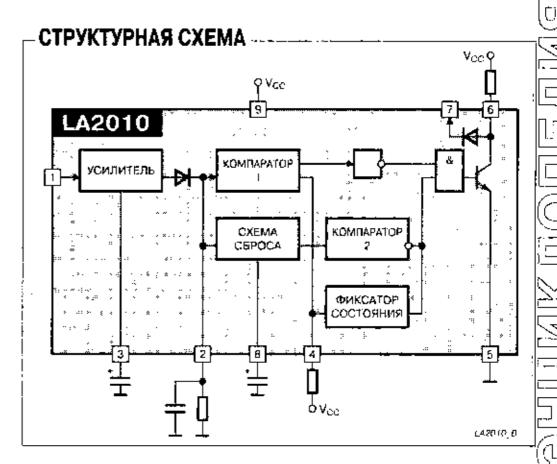


## ПРИЕМНИК ИНФОРМАЦИОННЫХ СИГНАЛОВ ARI ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОГО РАДИОПРИЕМНИКА

## LA2200/0

#### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Усиление ВЧ сигнала
- Детектирование АМ сигналов

- Блокировка выходных сигналов
- Схема ФАПЧ

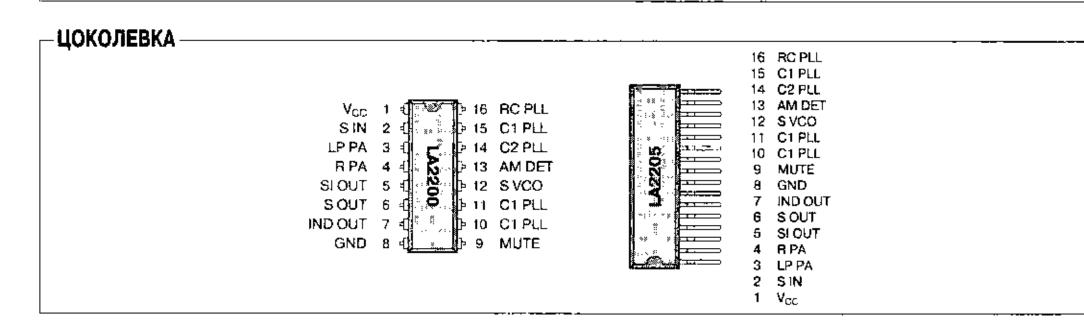


#### **— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ**

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
7	V <sub>CC</sub>	: Напряжение литания 12 В
2	SIN	Вход ВЧ сигнала
3	LP PA	Внешний контур предварительного усилителя
4	R PA	Внешний резистор предварительного усилителя
5	SI OUT	Выход информационного сигнала
6	SOUT	Выход основного сигнала
7 ]	IND OUT	Выход сигнала индикации режима
8	GND	Общий

#### -- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

: #	СИМВОЛ	HA3HAYEHNE
9	MUTÉ	Вход сигнала блокировки
10	C1 PLL	Конденсатор системы ФАПЧ
11	C1 PLL	Конденсатор системы ФАПЧ
12	S VCO	Вход сигнала отключения генератора
13	AM DET	Вход АМ детектора
14	C2 PLL	Конденсатор системы ФАПЧ
15	C1 PLL	Конденсатор системы ФАПЧ
16	RC PLL	Частотнозадающая цель схемы ФАПЧ



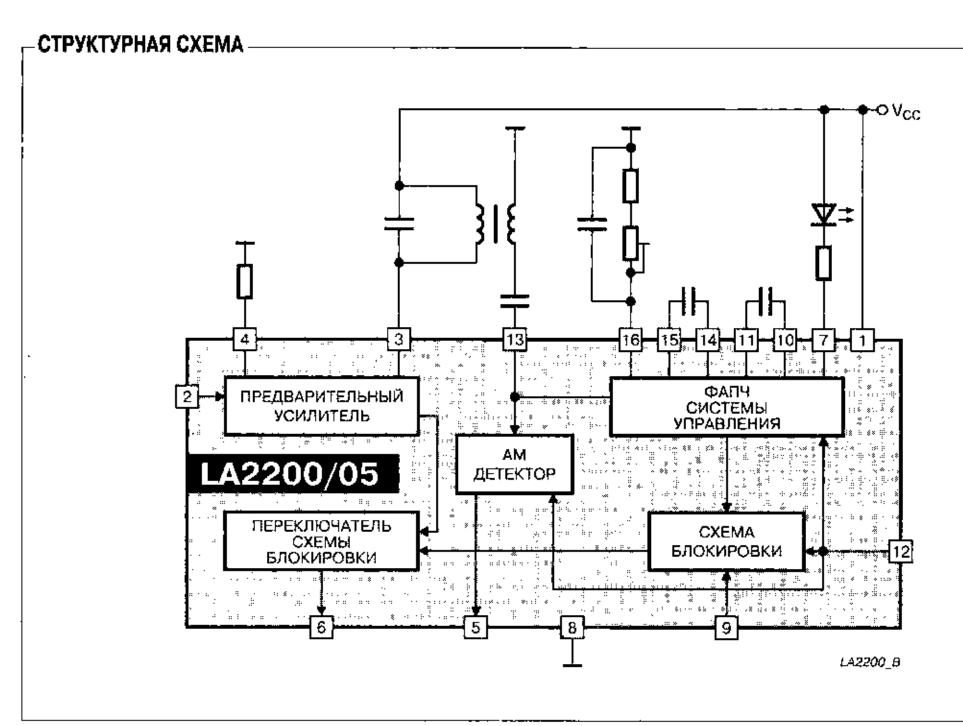

#### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ -

- Усиление ВЧ сигнала
- Детектирование АМ сигналов
- Блокировка выходных сигналов
- Схема индикации наличия сигнала

— <b>ЦОКОЛЕВКА</b> — — — —	
HONOSIESIO	22 OSC
	21 CLPF2
	20 S VCO
	19 CLPF2
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	18 CLPF1
	17 SK CON
	16 SKS
	15 CR
	14 C1
	13 n.c.
255	12 INDIN
	11 INDOUT
1 3 *	10 GND
1 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	9 AM DET
<u> </u>	8 SLOUT
	7 EQ OUT
	6 SOUT
	5 EQIN
<u> </u>	4 MUTE
	3 PAQUT
	2 S IN
	1 V <sub>GC</sub>
	_ ·


C	имвол	НАЗНАЧЕНИЕ
	V <sub>CC</sub>	Напряжение питания 8 В
	SIN	Вход ВЧ сигнала
	PA OUT	Выход предварительного усилителя
†	MUTE	Вход сигнала блокировки
:	EQ IN	Вход усилителя-корректора
	SOUT	Выход основного сигнала
i	EQ OUT	Выход усилителя-корректора
	SLOUT	Выход информационного сигнала
1	AM DET	Вход АМ детектора
! -	GND	Общий
	IND OUT	Выход сигнала индикации режима

#	СИМВОЛ	ANHAPAHEAH
12	IND IN	Вход канала индикации
13	n.c.	Не используется
14	C1	Интегрирующий конденсатор
15	CR	Интегрирующая цепь
16	SKS	Вход блокировки сигнала SK
17	SK CON	Вход регулировки сигнала SK
18	C LPF1	Конденсатор фильтра НЧ
19	C LPF2	Конденсатор фильтра НЧ
20	S VCO	Вход сигнала отключения генератора
21	C LPF2	Конденсатор фильтра НЧ
22	OSC	Керамический резонатор опорного генератора

— назначение выводов

105


SHUMKMONEZIMS PEMOHTA

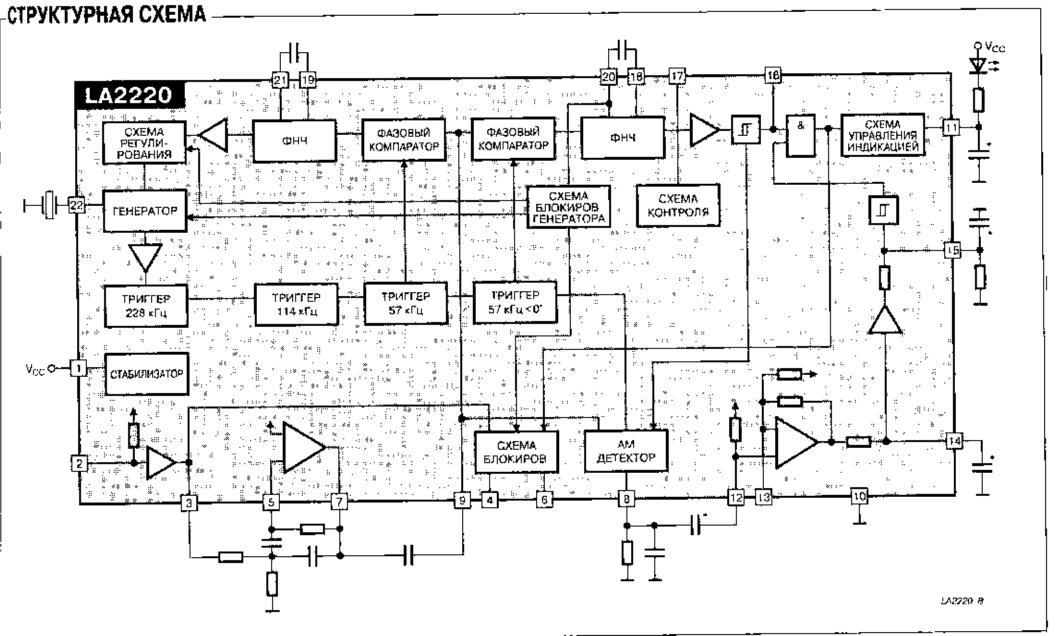

## ДВУХКАНАЛЬНЫЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКОВОЙ ЧАСТОТЫ ДЛЯ СТЕРЕОСИСТЕМ АВТОМОБИЛЯ


## LA3 160

#### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ -

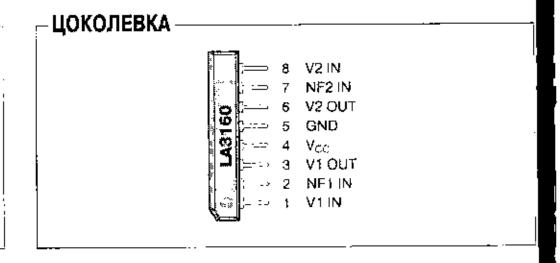

#### — НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ –

<b>‡</b>	СИМВОЛ	Назначение
	V1 IN	Вход канала 1
	NF1 IN	Вход напряжения обратной связи
	V1 OUT	Выход канала 1
	Vcc	Напряжение питания 9 В
- <del>i</del>	GND	Общий
	V2 OUT	Выход канала 2
	NF2 IN	Вход напряжения обратной связи канала 2
7-	V2 IN	Вход канала 2

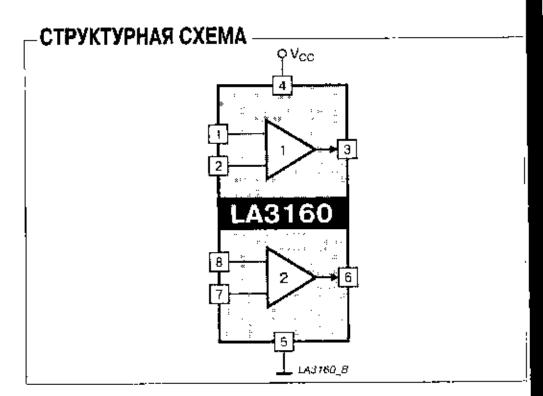

# 106

TWO BEWOHLY

SHUNKIOUE)


# МРХ ДЕМОДУЛЯТОР ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОГО РАДИОПРИЕМНИКА

## **LA3430M**

#### - ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ –

- Демодуляция сигналов МРХ
- Формирование стереосигналов
- Функция шумопонижения
- Индикация стереорежима

#### ЦОКОЛЕВКА ---

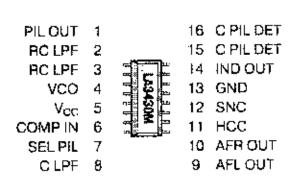

## НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	HASHAYEHKE
1	PIL OUT	Выход пилот-сигнала
2	RC LPF	Внешняя цепь НЧ фильтра
3 :	RC LPF	Внешняя цепь НЧ фильтра
4	VCO	Керамический резонатор опорного генератора
5	V <sub>CC</sub>	Напряжение питания 6.512 В
6	COMP IN	Вход комбинированного сигнала
7	SEL PIL	8ход схемы выделения пилот-сигнала
8	C LPF	Конденсатор НЧ фильтра

#### НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
9	AFL OUT	Выход звукового сигнала (левый канал)
10	AFR OUT	Выход звукового сигнала (правый канал)
11 i	HCC	Вход сигнала регулировки среза полосы пропускания
12	SNC	Вход сигнала регулировки схемы шумопонижения
13	GND	Общий
14	INDOUT	Выход сигнала индикации
15	C PIL DET	Конденсатор детектора пилот-сигнала
16	C PIL DET	Конденсатор детектора пилот-сигнала


107

KIONEZINS PEMOHTA®

## СТЕРЕО ДЕМОДУЛЯТОР ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОГО РАДИОПРИЕМНИКА


#### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Демодуляция сигналов МРХ
- Формирование стереосигналов
- Функция шумопонижения
- Индикация стереорежима

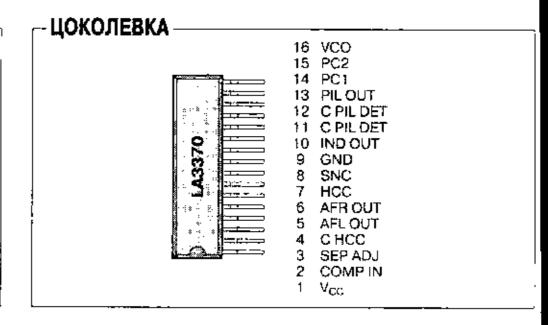


_ H <i>i</i>	- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ	
#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	V <sub>cc</sub>	Напряжение питания 6.513 B
2	COMP IN	Вход комбинированного сигнала
3	SEP ADJ	Цепь регулировки уровня селекции
4	CHCC	Конденсатор постоянной времени схемы НСС
5	AFLOUT	Выход звукового сигнала (левый канал)
6	AFR OUT	Выход звукового сигнала (правый канал)
7	нсс	Вход сигнала регулировки среза полосы пропускания
8	SNC	Вход сигнала регулировки схемы шумопонижения

H	NHAPPAHEN	Е ВЫВОДОВ —
#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
9	GND	Общий
10	IND OUT	Выход сигнала индикации
11	C PIL DET	Конденсатор детектора пилот-сигнала
12	C PIL DET	Конденсатор детектора пилот-сигнала
13	PIL OUT	Выход пилот-сигнала
14	PC1	Внешняя цепь фазового компаратора
15	PC2	Внешняя цепь фазового компаратора
16	VCO	Внешняя цель опорного генератора

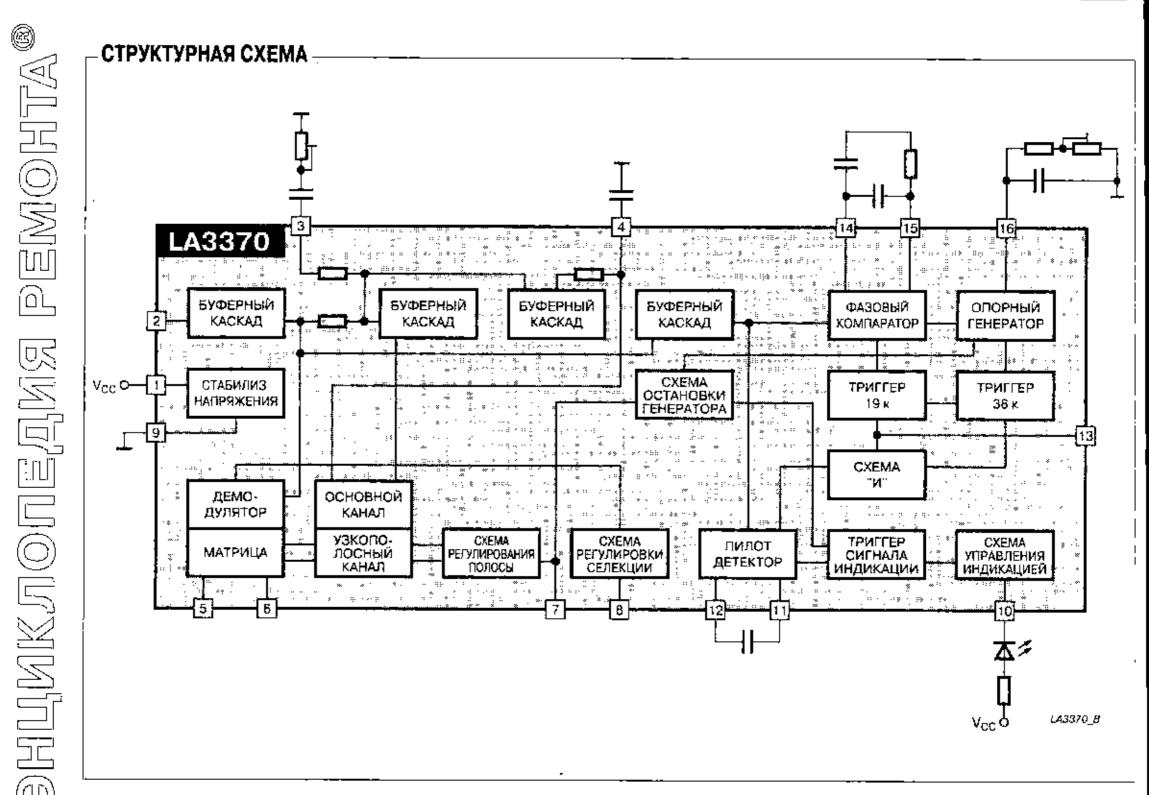

#### - ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ


- Демодуляция сигналов МРХ
- Формирование стереосигналов
- Функция шумопонижения
- Индикация стереорежима

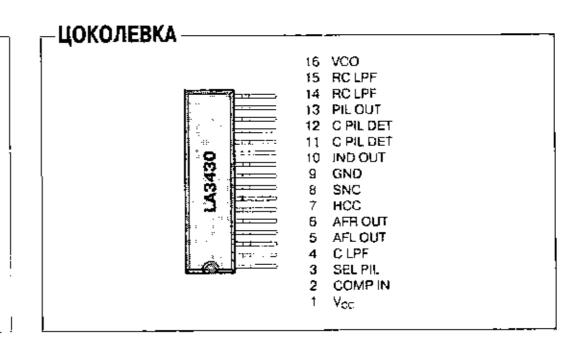

#### -назначение выводов -

#	СИМВОЛ	Назначение
7	Vcc	Напряжение питания 6.513 В
2	COMPIN	Вход комбинированного сигнала
3	SEL PIL	Вход схемы выделения пилот-сигнала
4	CLPF	Конденсатор НЧ фильтра
5	AFL OUT	Выход звукового сигнала (левый канал)
6	AFR OUT	Выход звукового сигнала (правый канал)
7	HCC	Вход сигнала регулировки среза полосы пропускания
8	SNC	Вход сигнала регулировки схемы шумопонижения

# [	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
9	GND	Общий
10	IND OUT	Выход сигнала индикации
1	C PIL DET	Конденсатор детектора пилот-сигнала
2	C PIL DET	Конденсатор детектора пилот-сигнала
3	PIL OUT	Выход пилот-сигнала
4	RC LPF	Внешняя цепь НЧ фильтра
ī5 ̈́	RC LPF	Внешняя цепь НЧ фильтра
6	VCO	Керамический резонатор опорного генератора

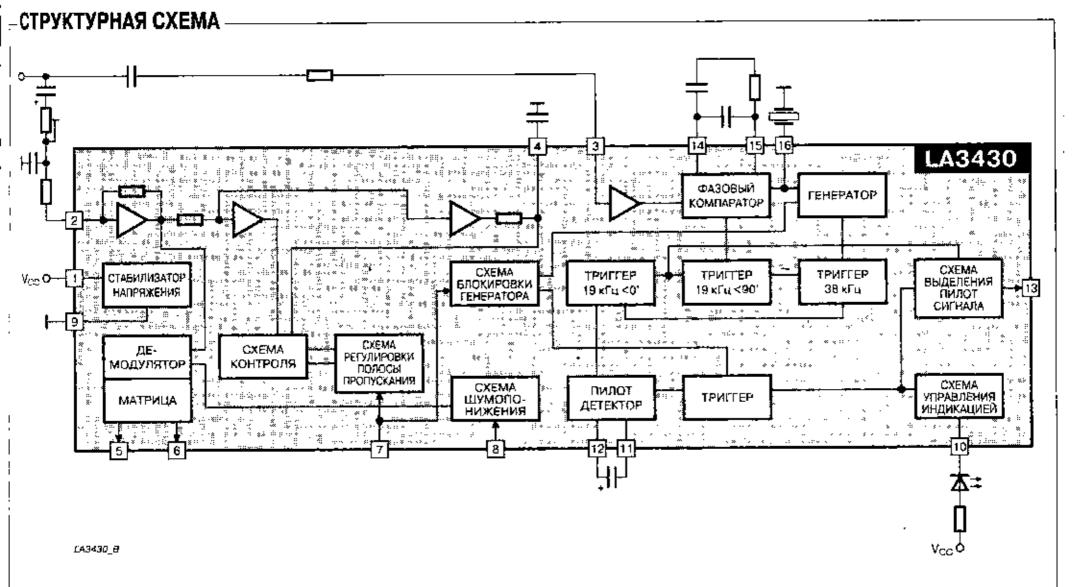

# ЧМ ШУМОПОДАВИТЕЛЬ И МРХ ДЕМОДУЛЯТОР ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОГО РАДИОПРИЕМНИКА

### LA3460M


#### - ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Демодуляция сигналов МРХ
- Регулировка полосы пропускания
- Формирование стереосигналов
- Функция шумолонижения
- Индихация стереорежима

	— ЦОКОЛЕВКА		•		
	HPFOUT	1		24	C LPF
	AGC	2		23	COMPIN
	TRIG	3		22	IND OUT
	HCC IN	4		21	SEL PIL
	LPF OUT	5	<b>5 5</b>	20	GND
	Vec	6		19	RC LPF
	CHCC	7		18	RC LPF
i	SNC	8		17	VCO
	HCC	9	53.1	16	SVCO
	AFL OUT	10		15	n.c.
	AFR OUT	11		14	SEP
	PILIN	12		13	PIL OUT

<sub>[</sub> H/	НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ				
# "	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ			
1	HPF OUT	Выход ВЧ фильтра			
2	AGC	Цепь постоянной времени схемы АРУ			
3	TRIG	Цепь постоянной времени триггера АРУ			
4	HCC IN	Вход канала регулировки среза полосы пропускания			
5	LPF OUT	Выход НЧ фильтра			
δ	V <sub>cc</sub>	Напряжение питания 8 В			
7	CHCC	Конденсатор схемы регулировки среза полосы пропускания			
8	SNC	Вход сигнала регулировки схемы шумопонижения			
9	нсс	Вход сигнала регулировки среза полосы пропускания			
10:	AFL OUT	Выход звукового сигнала (левый канал)			
11:	AFR OUT	Выход эвукового сигнала (правый канал)			
12	PILIN	Вход пилот-сигнала			

HA	назначение выводов				
#	СИМВОЛ	HASHAYEHUE			
13	PIL OUT	Выход пилот-сигнала			
14	SEP	Цепь регулировки уровня селекции сигнала			
15	n,c.	Не используется			
16 !	SVCO	Вход сигнала отключения опорного генератора			
17	VCO	Керамический резонатор опорного генератора			
18	RC LPF	Внешняя цель НЧ фильтра			
19	RC LPF	Внешняя цепь НЧ фильтра			
20	GND	Общий			
21	SEL PIL	Вход схемы выделения пилот-сигнала			
22	IND OUT	Выход сигнала индикации			
23	COMP IN	Вход комбинированного сигнала			
24	C LPF	Внешний конденсатор НЧ фильтра			

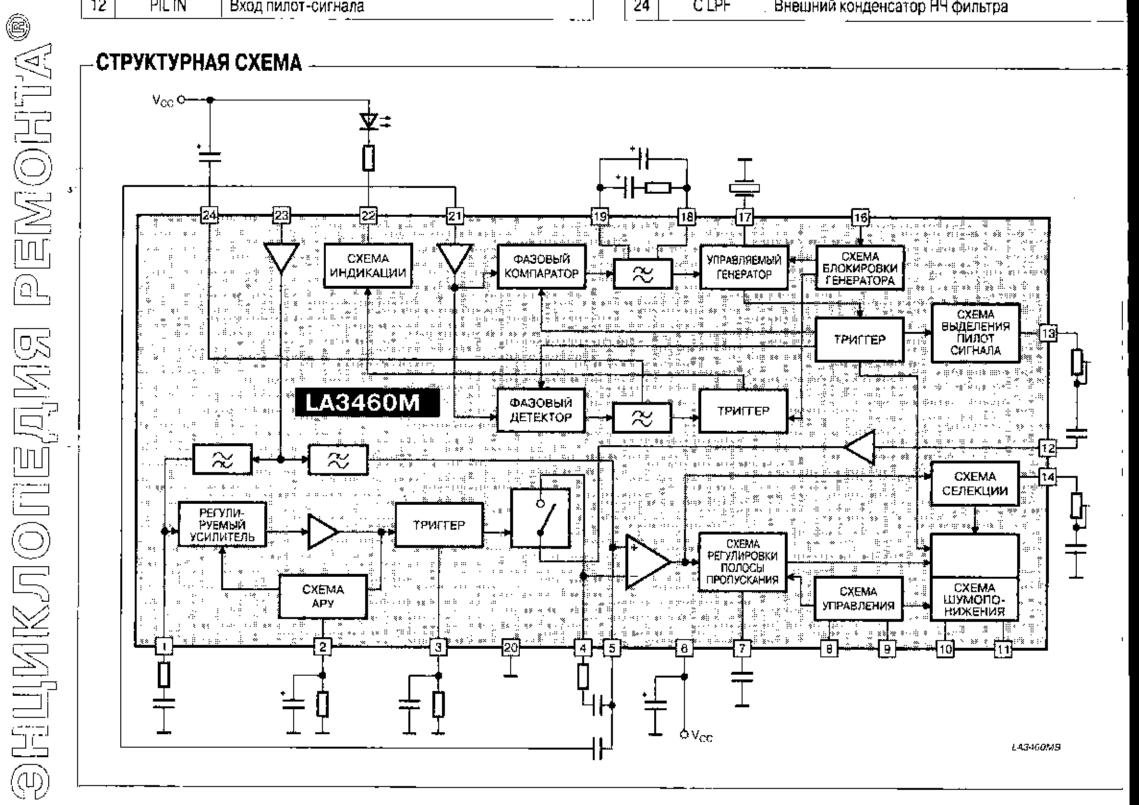


- Усиление звукового сигнала
- Коррекция АЧХ в 5 точках

<b>– ЦОКОЛЕВКА</b> ——	·
BASE1	1 ( 16 GND
: NF1	2 ∰ 15 CDC
BASE2	3 🗐 🟲 🕩 14 Voc
NF2	4 🗐 , 🚮 ∰E 13 AFOUT
BASE3	5 📲 . 🕰 - 🖟 12 AFNF
NF3	6 ជា 🗗 🗗 11 AFIN
BASE4	7 ∰ * ∯= 10 NF5
NF4	8 - 9 BASE5
l	

-- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ -

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ	
1	BASE1	Вход канала 1	
2	NF1	Вход сигнала обратной связи канала 1	
3	BASE2	Вход канала 2	
4	NF2	Вход сигнала обратной связи канала 2	
5	BASE3	Вход канала 3	
6 1	NF3	Вход сигнала обратной связи канала 3	
7	BASE4	Вход канала 4	
8	NF4	Вход сигнала обратной связи канала 4	
9	BASE5	Вход канала 5	
10	NF5	Вход сигнала обратной связи канала 5	
11	AF IN	Вход звукового сигнала	
12	AF NF	Вход сигнала обратной связи	
13	AF OUT	Өыход звукового сигнала	
14	V <sub>cc</sub>	Напряжение питания 8 В	
15	C DC	Конденсатор фильтра опорного напряжения	
16	GND	Общий	

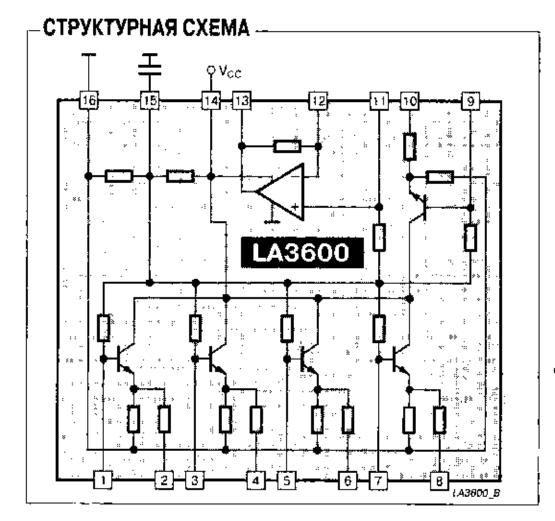

# УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ РАДИОУСТРОЙСТВ

LA4425A


#### – ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Усиление мощности сигналов звука до 5 Вт
- Шумопонижение
- Термозащита
- Защита от перенапряжения и от коротких замыканий

— ЦОКОЛЕВКА ————————————————————————————————————					
144425A	5 4 3 2	Voc OUT GND GND IN			

#### НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ -

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
	: · IN 	Вход сигнала звука
2	GND	Общий
3	GND	Общий
4	ОИТ	Выход усиленного сигнала звука
5	V <sub>CC</sub>	Напряжение питания 1216 В

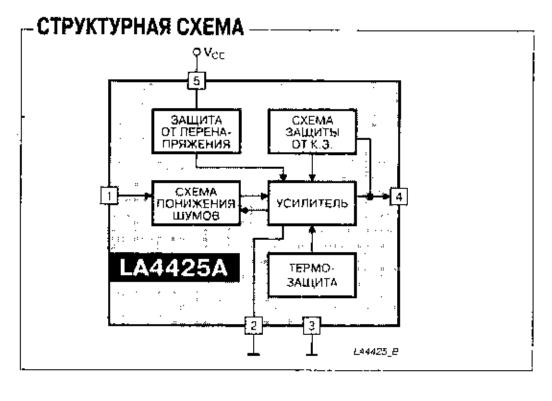


SHIUMKNOUE!

# ДВУХКАНАЛЬНЫЙ ЗВУКОВОЙ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ СТЕРЕОСИСТЕМ

#### LA4620

#### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ -

- Двухканальное усиление звуковой частоты с выходной мощностью 17 Вт каждого канала
- Напряжение питания от 6 до 22 В
- Подавление помех во время включения и выключения.
- Схема дежурного режима и блокировки звука
- Защита от короткого замыкания нагрузки
- Защита от перегрева

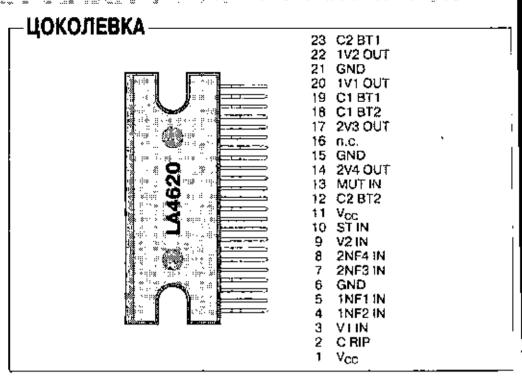


— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ - - ----

#	СИМВОЛ	HASHAYEMME
$\hat{1}$	V <sub>GC</sub>	Напряжение питания 622 В
2	C RIP	Конденсатор фильтра
3	V1 IN	Вход канала 1
4	1NF2 IN	Вход 2 напряжения обратной связи канала 1
5	1NF1 IN	Вход 1 напряжения обратной связи канала 1
6	GND	Общий
7	2NF3 IN	Вход 3 напряжения обратной связи канала 2
8	2NF4 IN	Вход 2 напряжения обратной связи канала 2
9	V2 IN	Вход канала 2
10	STIN	Вход схемы дежурного режима
11 ;	V <sub>cc</sub>	Напряжение питания 622 В
12	C2 BT2	Конденсатор 2 компенсационной обратной связи канала 2

– НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ —

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
13	MUTIN	Вход схемы включения/выключения блокировки звука
14	2V4 OUT	Выход 4 канала 2
15	GND	Общий
16	n.c.	Не используется
17	2V3 OUT	Выход 3 канала 2
18	C1 BT2	Конденсатор 1 компенсационной обратной связи канала 2
19	C1 BT1	Конденсатор 1 компенсационной обратной связи канала 1
20	1V1 OUT	Выход 1 канала 1
21	GND	Общий
22	1V2 OUT	Выход 2 канала 1
23	C2 BT1	Конденсатор 2 компенсационной обратной связи канала 1

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

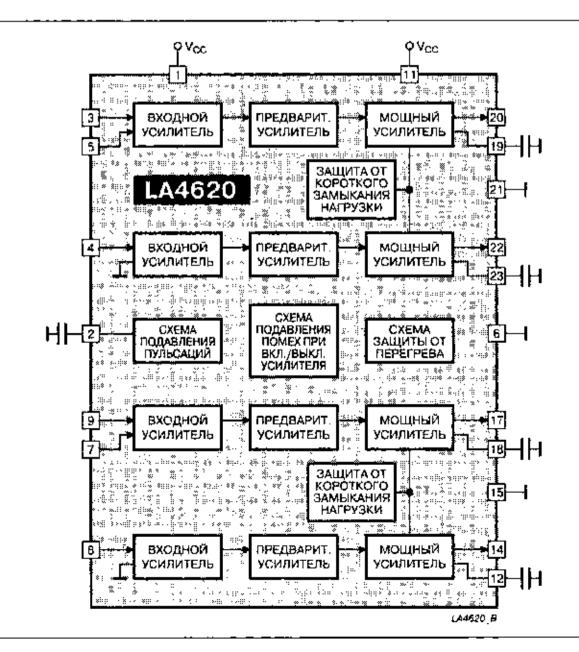


112

KNS PEMOHTA®

SHUNKMONEMNS


#### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ -

- Два канала усиления мощности (12 Вт) звуковой частоты с коэффициентом усиления 50 дБ
- Схема дежурного режима
- Подавление помех во время включения и выключения усилителя
- Защита от короткого замыкания нагрузки, от перегрева и от перенапряжения

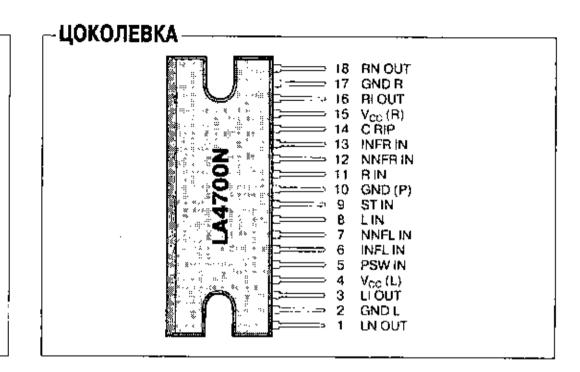

-НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
:   1	LN OUT	Неинвертируемый выход левого канала
2	GND(L)	Общий усилителя мощности левого канала
3	LIOUT	Инвертируемый выход левого канала
4	$V_{CC}(L)$	Напряжение питания левого канала 13.2 В
5	PSW IN	Входной сигнал включения/выключения
6	INFL IN	Вход инвертируемой обратной связи левого канала
7	NNFL IN	Вход неинвертируемой обратной связи левого канала
8 .	LIÑ	Вход левого канала
9 '	STIN	Вход схемы дежурного режима
10	GND(P)	Общий предварительных усилителей
11	A IN	Вход правого канала
12	NNFR IN	Вход неинвертируемой обратной связи правого канала
13	INFR IN	Вход инвертируемой обратной связи правого канала
14	C RIP	Конденсатор фильтра
15	V <sub>CC</sub> (R)	Напряжение питания правого канала 13.2 В
16	RÍOUT	Инвертируемый выход правого канала
17	GND(R)	Общий усилителя мощности правого канала
18 ,	RN OUT	Неинвертируемый выход правого канала

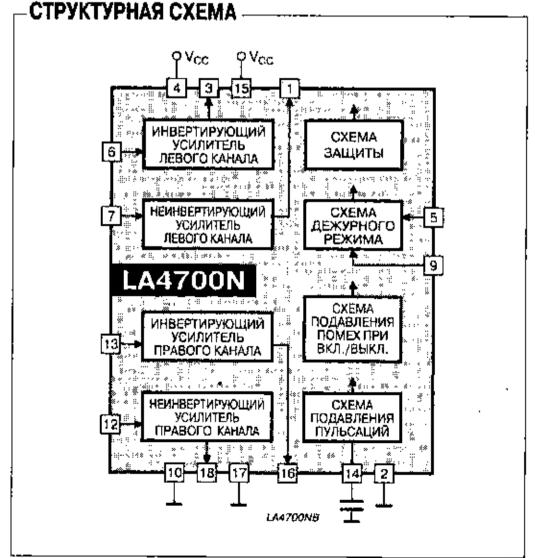





# СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ ОТ 2 ДО 5 В (60 мА) ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

# LA5002/03/04/05

#### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ -----• Выходное стабилизированное напряжение VST LA5005 ..., .5.0 B • Низкая минимальная величина разности между входным (V IN) и выходным (VST) напряжениями (0.2 VST)

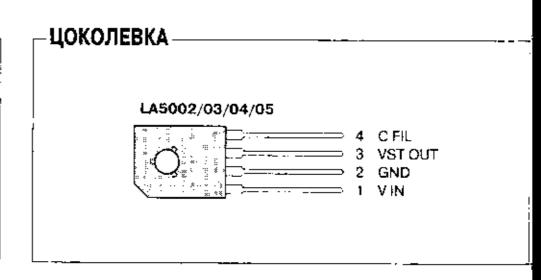

назначение выводов				
#	СИМВОЛ	назначение		
1	VIN	Входное напряжение		
2 :	GND	Обіций		
3	VST OUT	Выход стабилизированного напряжения		
4 .	C FIL	Конденсатор фильтра напряжения обратной связи		

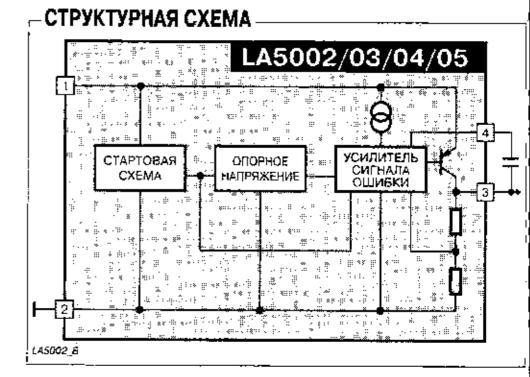

# СТЕРЕОФОНИЧЕСКИЙ МОСТОВОЙ УМЗЧДЛЯ АВТОМАГНИТОЛЫ LA4705/08


#### **— ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ**

- Усиление напряжения ЗЧ
- Мостовое включение громкоговорителей
- Тепловая защита

NUS PEMORIN

SHUNKTOOFE,

- Функция дежурного режима
- LA4705 15 Bt, LA4708 20 Bt

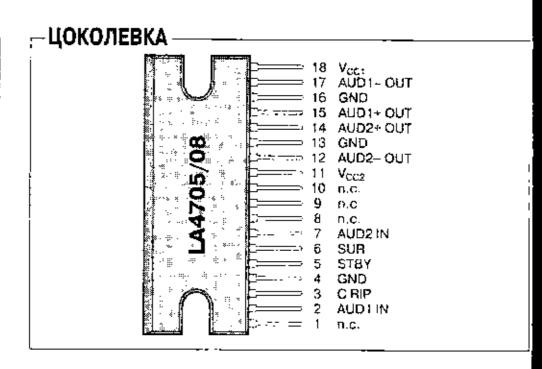

# **— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ**

#	СИМВОЛ	ЗИНЭРАНЕН
1 ,	n.c.	Не используется
2	AUD1 IN	Вход сигнала 3Ч канала 1
3	CRIP	Конденсатор фильтра
4	GND	Общий
5 .	STBY	Вход переключения режима
6	SUR	Развязывающий конденсатор
¨ 7	AUD2 IN	Вход сигнала 34 канала 2
8	n.c.	Не используется
9	n.c.	Не используется


#### НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

# :	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
10	u.c.	Не используется
11	V <sub>CC2</sub>	Напряжение питания канал 2 (14.4 В)
12	AUD2-OUT	Выход усилителя 34 канала 2
13	GND	Общий
14	AUD2+ OUT	Выход усилителя 34 канала 2
15	AUD1+ OUT	Выход усилителя 34 канала 1
16	GND	Общий
17	AUD1- OUT	Выход усилителя 3Ч канала 1
18	V <sub>CC1</sub>	Напряжение питания канала 1 (14.4 В)



#### выполняемые функции

 Усиление мощности сигналов звука до 30 Вт в каждом канале (LA4725) или до 35 Вт (LA4728)

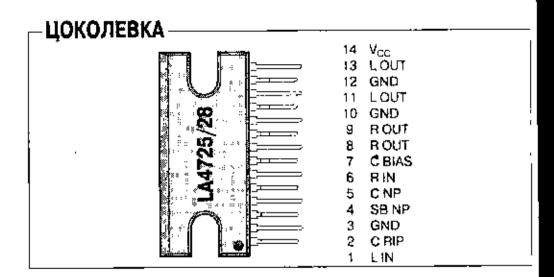

#### **—НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ**

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	LIN	Вход левого канала
2	CRIP	Конденсатор фильтра пульсаций
3	GND	Общий
4	SB NP	Вход включения дежурного режима
5 ;	CINP	Конденсатор подавления тресков и шумов
6	R IN	, Вход правого канала
7	C BIAS	Конденсатор схемы смещения уровня


#### -- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

*	Символ	ANHEAHEAH
8	ROUT	Выход правого канала
9	ROUT	Выход правого канала
10	GND	Общий
11 ,	LOUT	Выход левого канала
12	GND	Общий
13	LOUT	Выход левого канала
14	V <sub>CC</sub>	Напряжение питания 1214.4 В

# 116



BHUNKNOUE BHUNKNOUE

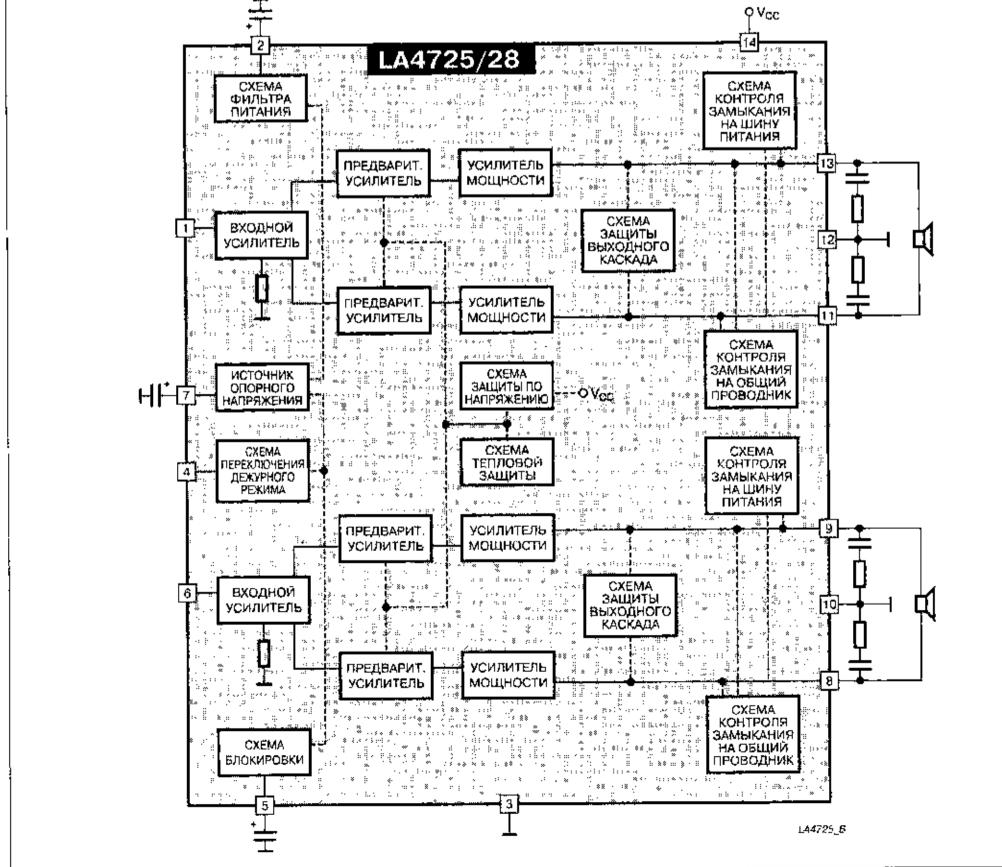


#### - **ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ**

- Усиление мощности сигналов звука до 17 Вт в каждом канале
- Автоматическая регулировка мощности
- Переключение в дежурный режим

-СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

- Защита от перенапряжений и коротких замыканий
- Термозащита
- Защита от шумов и щелчков и блокировка

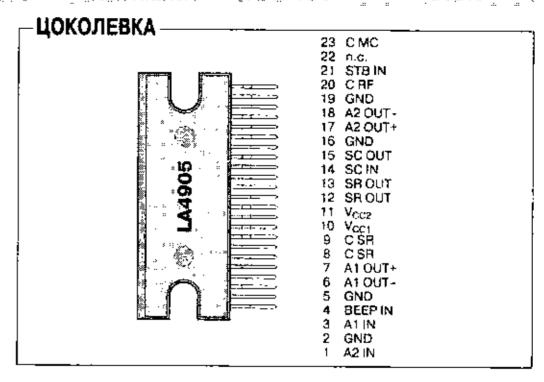

#	СИМВОЛ	HASHAYEHUE
7	A2 IN	Вход канала 2
7	GND	Общий
T	A1 IN	Вход канала 1
T	BEEPIN	Вход сигналов гудка
	GND	Общий
· •.	A1 OUT~	Выход инвертированного сигнала канала 1
Ť	A1 OUT+	Выход неинвертированного сигнала канала 1
T	C SR	Конденсатор коммутируемого регулятора
1	CSR	Конденсатор коммутируемого регулятора
ī	V <sub>CC1</sub>	Напряжение питания 1213.2 В
T	V <sub>CC2</sub>	Напряжение питания 1213.2 В
ī	SROUT	Выход коммутируемого регулятора

#	символ	НАЗНАЧЕНИЕ
13	SR OUT	Выход коммутируемого регулятора
14	SCIN	Вход схемы коммутации
15	SC OUT	Выход схемы коммутации
16	GND	Общий
17	A2 OUT+	Выход инвертированного сигнала канала 2
18 /	A2 OUT-	Выход неинвертированного сигнала ханала 2
19	GND	Общий
20	CRF	Конденсатор фильтра пульсаций
21	STB IN	Вход переключателя дежурного режима
22	n.c.	Не используется
23	C MC	Конденсатор постоянной времени блокировки

L44905\_B

117

SHUMKMOFEMNS PEMOHT

ПЕРЕКЛЮЧ. КОММУТИРУЕМЫЙ РЕГУЛИТОР СТОНЧУКЭР АМИЖЭЧ СЕЛЕКТОР СИГНАЛОВ CXEMA BUCOKOFO ФИЛЬТР **УРОВНЯ** ПУЛЬСАЦИЙ A B 00 V<sub>CC</sub>, O- 10 LA4905 KAHATI 1 HETUNERHON BUXOTHON ACKURATEUP входной **8::** CXEMA УСИЛИТЕЛЬ СИГНАЛОВ тр ытишав ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ И КОРОТКИХ ЗАМЫКАНИЙ НЕЛИНЕЙНЫЙ ВЫХОЛНОЙ УСИЛИТЕЛЬ входной **УСИЛИТЕЛЬ** , Станая СХЕМА ЗАЩИТЫ ОТ CXEMA **БЛОКИРОВКИ** ЩЕЛЧКОВ

#### LA5588

# КОНТРОЛЛЕР ДВИГАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО TOKA

#### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Управление скоростью вращения двигателя
- Высокая стабильность поддержания скорости
- Отвод тепла излучением с помощью радиатора
- Формирование опорного напряжения

# Б V REF 4 V<sub>CC</sub> 3 GND 2 M OUT 1 CTL IN

#### -НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ ————

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	CTLIN	Вход управления
2	MOUT	Выход на двигатель
3	GND	Общий
4	V <sub>cc</sub>	Напряжение питания 4.518 В
5	V REF	Опорное напряжение

# CTPYKTYPHA9 CXEMA ONC A STATE OF THE STATE

118

SHUNKLOMEJNS PEMOHTA

# МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ АУДИОСИСТЕМ

LA5609

#### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ -

• Формирование регулируемых напряжений:

14.5 B (1.2 A)
9 B (300 MA)
8 B (800 MA)
7.5 B (800 MA)
5 B (220 MA)
5 B (200 MA)
5 B (100 MA)

- Ограничение напряжения литания до 9 В при токе 60 мА
- формирование опорного напряжения

# ЦОКОЛЕВКА 18 V<sub>CC</sub> 17 MOT 14.5V 16 AC STB 15 REM STB 14 PC IN 13 V REF 12 HAD 5V 11 CD 5V 10 DIG 5V 9 GND 8 LIM 9V 7 MS IN 6 GND 5 AUD 9V 4 C FIL 3 REG SET 2 LOAD 7.5V 1 CO 8V


#### **— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ**

# [	СИМВОЛ	ЭИНЭРАНЕАН
1	CD 8 V	Выход напряжения питания проигрывателя компакт дисков 8 В
2	LOAD 7.5 V	Выход напряжения питания загрузочного двигателя 7,5 В
3	REG SET	Вход установки напряжения 7.5 В
4	C FIL	Конденсатор фильтра
5	AUD 9 V	Выход напряжения питания канала звука 9 В
6	GND	Общий
7	MSIN	Вход переключения режимов
8	LIM 9 V	Выход усилителя-ограничителя напряжения 9 В
g -	GND	Общий

#### — **НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ**

1A5586\_9

#	символ	НАЗНАЧЕНИЕ
10	DIG 5 V	Выход напряжения питания цифровых устройств 58
11	CD 5 V	Выход напряжения питания проигрывателя компакт- дисков 5 В
12	RAD 5 V	Выход напряжения питания радиоустройств 5 В
13	V REF	Опорное напряжение
14	PC IN	Вход регулировки питающих напряжений
15	REM STB	Выход сигнала дистанционного включения/выключения
16	AC STB	Вход команды дистанционного включения/выключения
17	MOT 14.5 V	Выход напряжения питания двигателя 14.5 В
18	$ \sqrt{cc}$	Напряжение питания

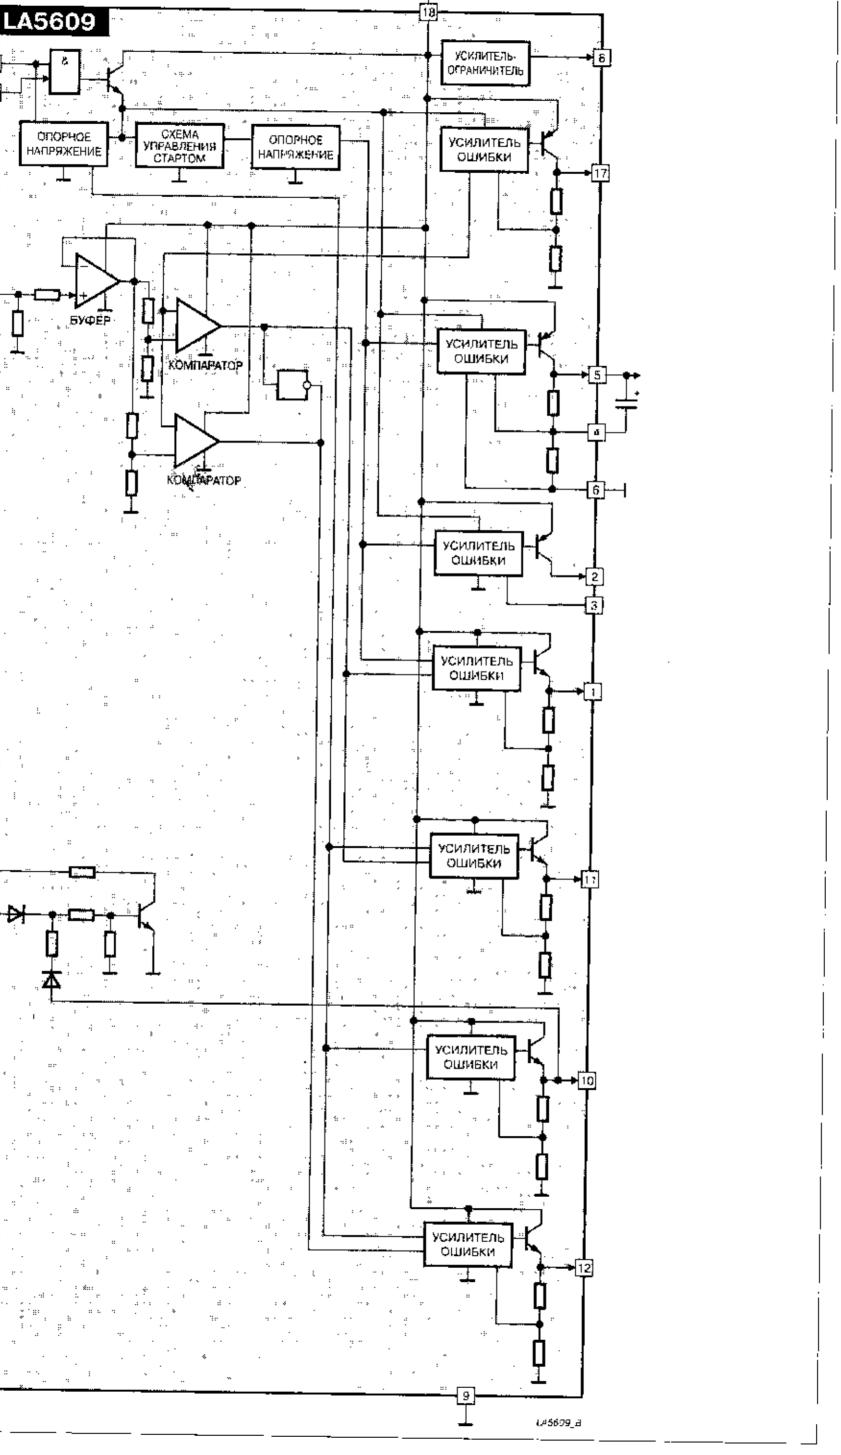

 $\rho v_{cc}$ 

119

SHUNKEONEMNS PENOHIA

#### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Формирование двух выходных стабилизированных напряжений 5.2 В, 250 мА
- Генератор контрольного сигнала стабилизатора 1
- Возможность включения и выключения одного стабилизатора и отдельного источника питания с током 120 мА
- Низкая минимальная величина разности между входным (VIN) и выходным (VST) напряжениями (0.3VST)

#### **ЦОКОЛЕВКА**

VIN 1 VON/OFF 2 VST1 OUT 3 C FIL 4

VAIOUT 5



- 10 GND
- 9 CR
- 8 VR OUT
- 7 VST2 OUT
- 3 VAIN

	Н	۸	3	H	Δ٤	IF)	łИ	F۱	RH	R	OI	IOB	
٠.	П	м		ı	м Т		171	_			v	400	


#	СИМВОЛ	В В В В В В В В В В В В В В В В В В В
1	VIN	Входное напряжение
2	V ON/OFF	, Входной сигнал включения/выключения
3	VST1 OUT	Выход стабилизированного напряжения 1
4	C FIL	Конденсатор фильтра напряжения обратной связи
5	VA OUT	Выход отдельного источника питания

#### **— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ**

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
6	VAIN	Вход отдельного источника питания
7	VST2 OUT	Выход стабилизированного напряжения 2
8	VR OUT	Выход контрольного сигнала
9	CR	Конденсатор задержки контрольного сигнала
10	GND	Общий


# СТРУКТУРНАЯ СХЕМА



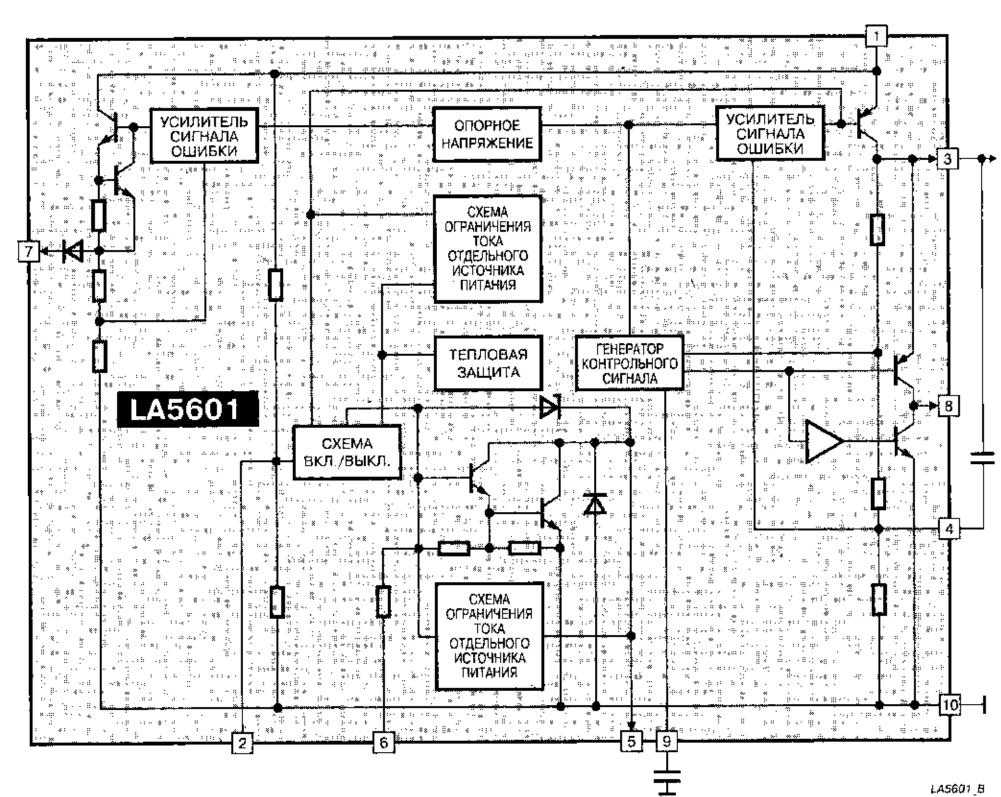

#### **- ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ -**

- Выходное стабилизированное напряжение 5 В
- Ток нагрузки 350 мА.
- Генератор контрольного сигнала
- Возможность включения и выключения
- Возможность изменения времени срабатывания генератора контрольного сигнала

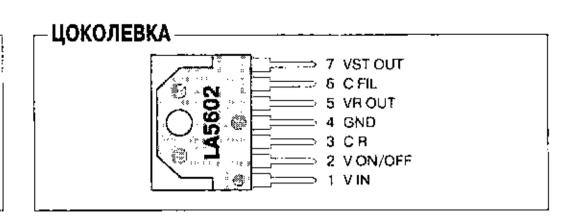


#### **\_НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ** •

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	VIN	Входное напряжение
2	V ON/OFF	Входной сигнал включения/выключения
3	CA	Конденсатор задержки контрольного сигнала
4	GND	Общий

#### - НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	символ	НАЗНАЧЕНИЕ	
5	VR OUT	Выход контрольного сигнала	
6	C FIL	Конденсатор фильтра напряжения обратной связи	
7	VSTOUT	Выход стабилизированного напряжения	


#### СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

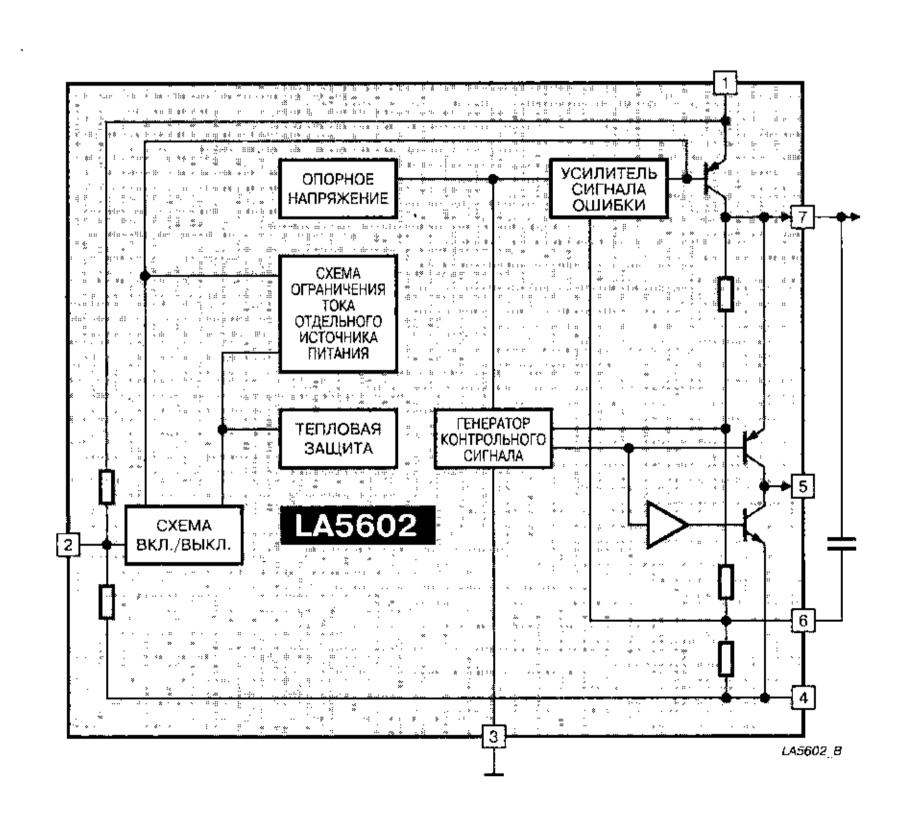



#### - ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ


- Регулировка двух источников напряжения 5 В (до 1000 мА и до 100мА) и двух источников напряжения 3,3 В (до150 мА и до 40 мА)
- Формирование сигналов оброса и включения/выключения
- Наличие входа дежурного режима

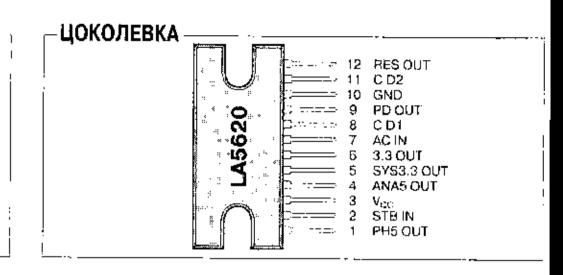

#### НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	PH5 OUT	Выход стабилизированного напряжения 5 В (до 1000 мА)
2	STB IN	Вход дежурного режима
3	Vcc	Напряжение питания 6.2512 В
4	ANA5 OUT	Выход стабияизированного напряжения 5 В (до 100 мА)
5	SYS3.3 OUT	Выход стабилизированного напряжения 3.3 В (до 150 мА)
6	3.3 OUT	Выход стабилизированного напряжения 3.3 В (до 40 мА)
7	AC IN	Вход регулируемого напряжения
8	C D1	Конденсатор схемы задержки 1
; 9 	PD OUT	Выход включения/выключения питания
10	GND	Общий
11	C D2	Конденсатор схемы задержки 2
12	RES OUT	Выход тока сброса

#### СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

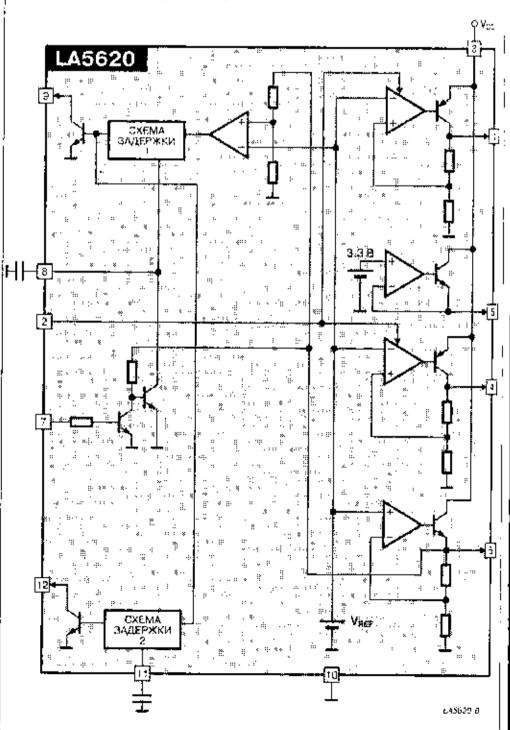

122


FIND BEWOHLW

# ИСТОЧНИКИ СТАБИЛИЗИРОВАННЫХ НАПРЯЖЕНИЙ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ИХ LA5685N КОММУТАЦИИ ДЛЯ ПИТАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ РАДИОПРИЕМНИКОВ


#### -ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Стабилизированное напряжение V1 = 8.5 В для АМ части.
- Стабилизированное напряжение V2 = 8.5 В для ЧМ части
- Стабилизированное напряжение V3 = 8.5 В для общей части
- Стабилизированное напряжение V4 = 5.2 В для микропроцессора
- Стабилизированное напряжение V5 = 5.1 В
- Функции переключения АМ/ЧМ, включения/выключения радио и дежурного режима
- Защита от коротких замыканий и перенапряжений
- Термозащита

-НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

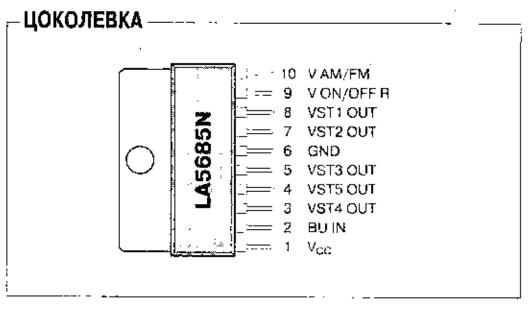

#### СИМВОЛ НАЗНАЧЕНИЕ $V_{\rm CC}$ Напряжение питания **BUIN** Входной сигнал переключения в дежурный режим VST4 OUT Выход стабилизированного напряжения V4 VST5 OUT Выход стабилизированного напряжения V5 VST3 OUT Выход стабилизированного напряжения V3 **GND** Общий VST2 OUT Выход стабилизированного напряжения V2 Выход стабилизированного напряжения V1 VST1 OUT VION/OFF R Входной сигнал включения/выключения радио V AM/FM Входной сигнал переключения АМ/ЧМ

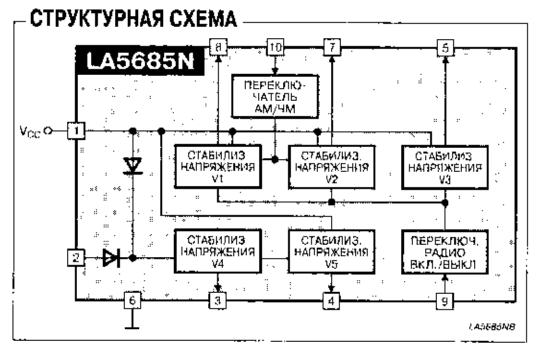


# 

#### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

 4 мощных предоконечных усилителя: 


диапазон входных сигналов от . . . . . . . . . . . . ±2 до 12 В

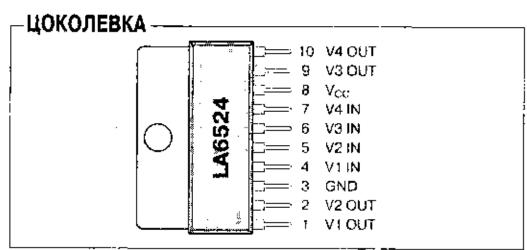

#### **– НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ**


#	символ	НАЗНАЧЕНИЕ
[1]	VI OUT	Выход усилителя 1
2	V2 OUT	Выход усилителя 2
3	GND	Общий
4	V1 IN	Вход усилителя 1
5	V2 IN	Вход усилителя 2
6	V3 IN	Вход усилителя 3
7	V4 IN	Вход усилителя 4
8 1	V <sub>cc</sub>	Напряжение питания 424 8
9	V3 OUT	Выход усилителя 3
10	V4 OUT	Выход усилителя 4

#### СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

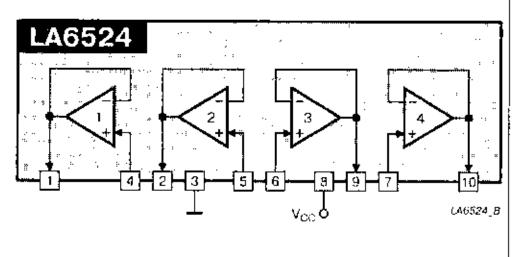

#### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Регулировка напряжения
- Наличие дежурной схемы с таймером
- Функция сброса питания
- Управление включением/выключением (только в микросхемах LA5691D/S)

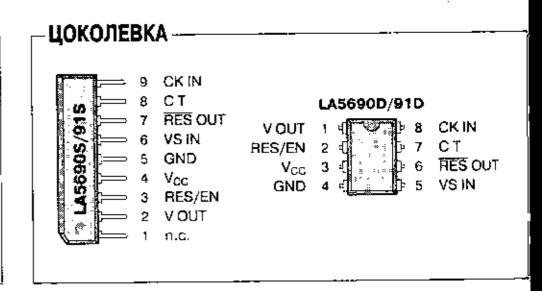

#### НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ ----

#	СИМВОЛ	HASHAYEHNE
1(2)	V OUT	Выход регулируемого напряжения 640 В
2(3)	RES/EN	Выход неинвертированного сигнала сброса/вход сигнала разрешения
3(4)	V <sub>CC</sub>	Напряжение питания
4 (5)	GND	Общий

Номера выводов приведены для LA5690S/91S

#### назначение выводов


#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
5 (6)	VS IN	Вход сброса детектора напряжения
6 (7)	RES OUT	Выход инвертированного сигнала сброса
7 (8)	CT	Конденсатор таймера дежурной схемы
8 (9)	CKIN	Вход детектора фронта

<sup>\*)</sup> В скобках показаны номера выводов микросхем LA5690S/91S. Вывод 1 этих микросхем не используется

INS PEMOHIA®

AKMONEA

#### СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

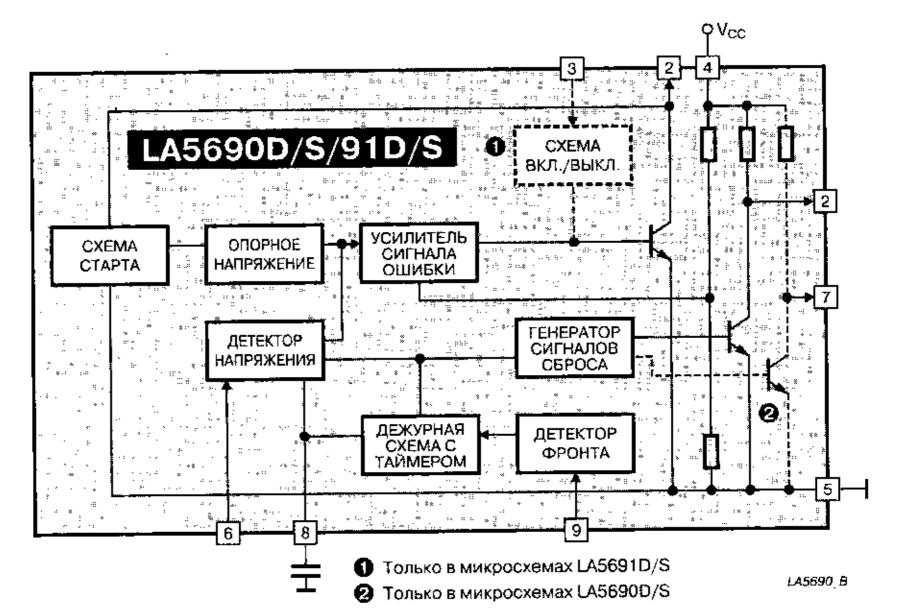


# 

#### **⊢ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ**

• Формирование опорных частот

• Схема синхронизации

#### <sub>Г</sub>ЦОКОЛЕВКА -

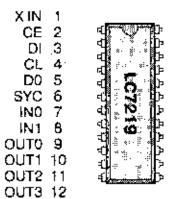

24	X OUT
23	GND
22	PD2
21	PD1
20	Voc
19	FM IN
18	AM IN
17	OUT6
16	HCTR
- 1	HCTR
15	LCTR
14	OUT5
13	OUT4

XIN	1	
CE	2	
DI	3	
CL	4	G
D0	5	<b>1</b> 5
SYC	6	<b>3</b>
IN0	7	
IN1	8	
OUTO	9	
OUT1	10	
OUT2	11	
OUT3	12	

	23	GND
_	22	PD2
	21	PD1
	20	Vcc
	19	FM IN
	18	AM IN
	17	OUT6
	16	HCTH
	15	LCTR
	14	OUT5

13 OUT4

24 X OUT


HEAH-	<b>АЧЕНИЕ</b>	выво	пов
INDELL	~ :-::::-		~~~

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	XIN	Внешний кварцевый резонатор генератора
2 .	ÇE	Вход сигнала разрешения
3	Dl	Вход данных
4	CL	Вход сигнала синхронизации
5	DO	Выход данных
ô	SYC	Выход сигнала синхронизации
7	INO	Входной вывод порта
В	IN1	Входной вывод порта
9	OUT0	Выходной вывод порта
10 j	OUT1	Выходной вывод порта
Ħ	OUT2	Выходной вывод порта
12	OUT3	Выходной вывод порта

-НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДО	3
--------------------	---

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
13	OUT4	Выходной вывод порта
14	OUT5	Выходной вывод порта
15	LCTR	Вход сигнала счетчика
16	HCTR	Вход сигнала счетчика
17	OUT6	Выходной вывод порта
18	AMIN	Вход сигнала гетеродина
19	FMIN	Вход сигнала гетеродина
20	Vcc	Напряжение питания
21	PD1	Внешняя цель фазового детектора
22	PD2	Внешняя цепь фазового детектора
23	GND	Общий
24	X OUT	Внешний кварцевый резонатор генератора

-СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

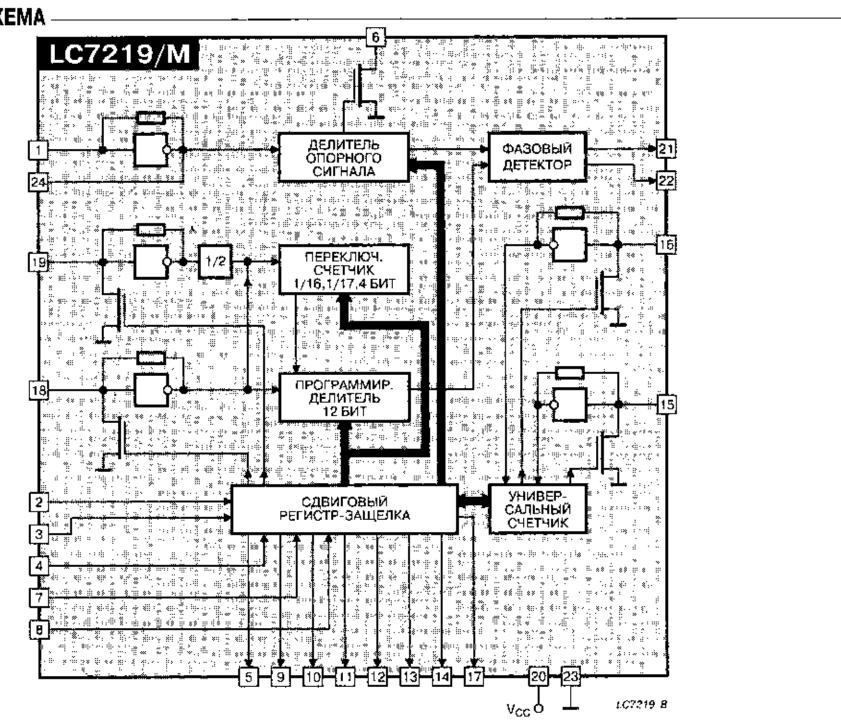

125

SHUNKMONEMNS PEMOHTA®

#### ДВУХКАНАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕГУЛЯТОР ТЕМБРОВ И ГРОМКОСТИ ДЛЯ АВТОМАГНИТОЛЫ

#### выполняемые функции

- 2 канала регулировки
- Регулировка тембров ВЧ и НЧ
- Селекция входных сигналов
- Регулировка громкости
- Управление через цифровую шину

ЦОКОЛЕВКА —			
LR OUT LF OUT LFV IN LVREF L1 OUT L1 IN L5 OUT LCT2 LCT1 L5 IN	2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17	36 RR OUT 35 RF OUT 34 RFV IN 33 RVREF 32 R1 OUT 31 R1 IN 30 R5 OUT 29 RCT2 28 RCT1 27 R5 IN 26 RT OUT 25 RT3 24 RT2 23 RT1 22 RT IN 21 GND 20 GND 19 CL	


#### — НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ —

KINONELINK PEMOHTA®

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	LR OUT	Выход сигнала тылового громкоговорителя (левый канал)
2	LF OUT	Выход сигнала фронтального громкоговорителя (левый канал)
3	LFV IN	Вход схемы регулировки громкости (левый канал)
4	LVREF	Конденсатор фильтра опорного напряжения
5	L1 OUT	Выход усилителя 1дБ (левый канал)
6	LIIN	Вход усилителя 1дБ (левый канал)
7	L5 OUT	Выход усилителя 5дБ (левый канал)
. 8	LCT2	Внешняя цепь коррекции (левый канал)
9	LCT1	Внешняя цепь коррекции (левый канал)
10	L5 IN	Вход усилителя 5дБ (левый канал)
	LT OUT	Выход схемы регулировки тембров (левый канал)
12	LT3	Цепь регулировки тембров (левый канал)
13	LT2	Цепь регулировки тембров (левый ханал)
14	LT1	Цепь регулировки тембров (левый канал)
15	LT IN	Вход схемы регулировки тембров (левый канал)
16	V <sub>cc</sub>	Напряжение питания 8 В
17	CE	Вход сигнала разрешения
18	DI	Вход сигнала данных

#### назначение выводов

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
19	CL	Вход ситнала синхронизации
20	GND	Общий
21	GND	Общий
22	RT IN	Вход схемы регулировки тембров (правый канал)
23	RT1	Цепь регулировки тембров (правый канал)
24	RT2	Цепь регулировки тембров (правый канал)
25	RT3	Цепь регулировки тембров (правый канал)
26	RT OUT	Выход схемы регулировки тембров (правый канал)
27	R5 IN	Вход усилителя 5дБ (правый канал)
28 ;	RCT1	Внешняя цепь коррекции (правый канал)
29 !	RCT2	Внешняя цепь коррекции (правый канал)
30	R5 OUT	Выход усилителя 5дБ (правый канал)
31	R1 IN	Вход усилителя 1дБ (правый канал)
32	RI OUT	Выход усилителя 1д6 (правый канал)
33	RVREF	Конденсатор фильтра опорного напряжения
34	REV IN	Вход схемы регулировки громкости (правый канал)
35	RF OUT	Выход сигнала фронтального громкоговорителя (правый канал)
36	RR OUT	Выход сигнала тылового громкоговорителя (празый канал)

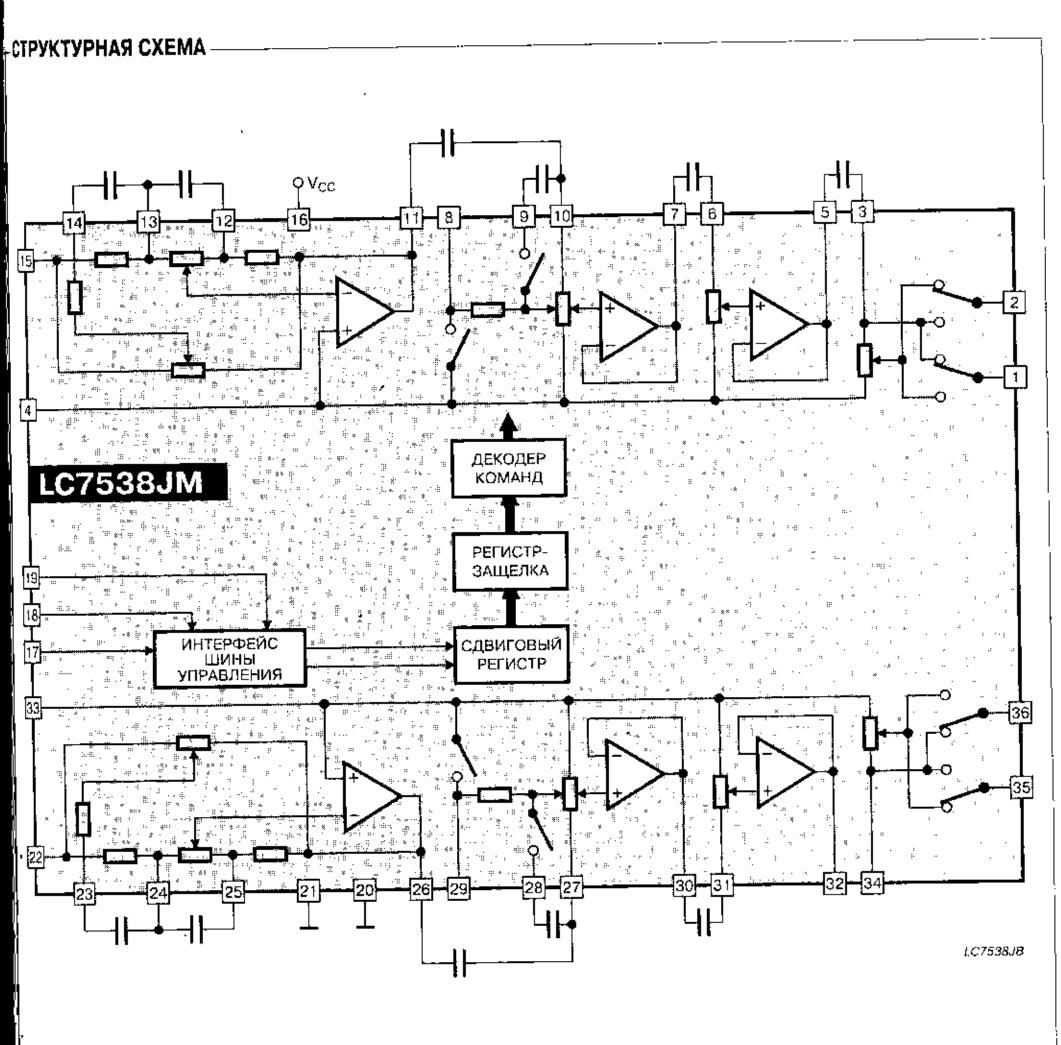

127

I PEMOHTA

# СИНТЕЗАТОР ЧАСТОТ ДЛЯ СХЕМЫ НАСТРОЙКИ ПРИЕМНИКА АВТОМАГНИТОЛЫ: LC72146/M

#### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

Формирование опорных частот:

Схема синхронизации

#### **ЦОКОЛЕВКА**

X OUT	1		24	X IN
CE	2	ф <b>т</b>	23	GND
DI	3	<b>₽</b>	22	A OUT
CL	4		21	A IN
D0	5		20	PD0
OUT7	6	<b>a 1 1 1 1</b>	19	PD1
OUT6	7		18	GND
N/OUT5	8	<b>9 ★</b> P	17	FM IN
N/OUT4	9	<b>T</b>	16	AM IN
N/QUT3	10		15	$V_{CC}$
N/OUT2	11		14	HCTR
	12		13	LCTR

VAUT	
X OUT CE	1
Di	3
CL.	4
D0	5
OUT7	5
OUT6	7 8
IN/OUT5 IN/OUT4	9
IN/OUT3	10
IN/OUT2	11
IN/OUT1	12

	24	XIN
	23	GND
	22	A OUT
<u>C 02</u> * <b>2</b>	21	A IN
, C.	20	PD0
3 E	19	PD1
	18	GND
<b>∑</b> :	17	FM IN
<b>*</b>	16	AM IN
	15	$V_{CC}$
	14	HČTR

13 LCTR


-HA3HA4EHNE	<b>ВЫВОДОВ</b>
-------------	----------------

#	СИМВОЛ	HASHAYEHNE
	X OUT	Внешний кварцевый резонатор генератора
!	CE	Вход сигнала разрешения
}	DI	Вход данных
-	CL	Вход сигнала синхронизации
5	DÓ	Выход данных
;	OUT7	Выходной вывод порта
, †	OUT6	Выходной вывод порта
}	IN/OUT5	Входной/выходной вывод порта
,	IN/OUT4	Входной/выходной вывод порта
0	IN/OUT3	Входной/выходной вывод порта
1	IN/OUT2	Входной/выходной вывод порта
2	IN/OUT1	Входной/выходной вывод порта

HASHAYEHNE	выводов
------------	---------


# :	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
13	LCTR	Вход сигнала счетчика
14	HCTR	Вход сигнала счетчика
15	V <sub>CC</sub>	Напряжение питания
16	AMIN	Вход сигнала гетеродина
17	FMIN	Вход сигнала гетеродина
18	GND	Общий
19	PD1	Внешняя цель фазового детектора
20	PD0	Внешняя цепь фазового детектора
21	A IN	Транзистор НЧ фильтра
22	A OUT	Транзистор НЧ фильтра
23	GND	Общий
24	х шт	Внешний кварцевый резонатор генератора



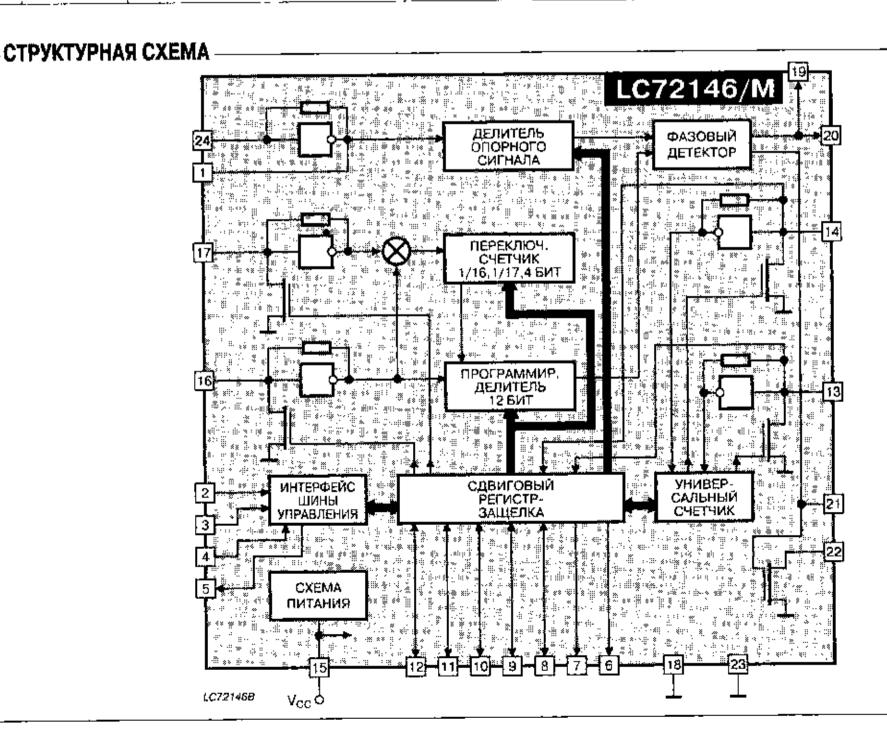

• Формирование опорных частот

Схема синхронизации

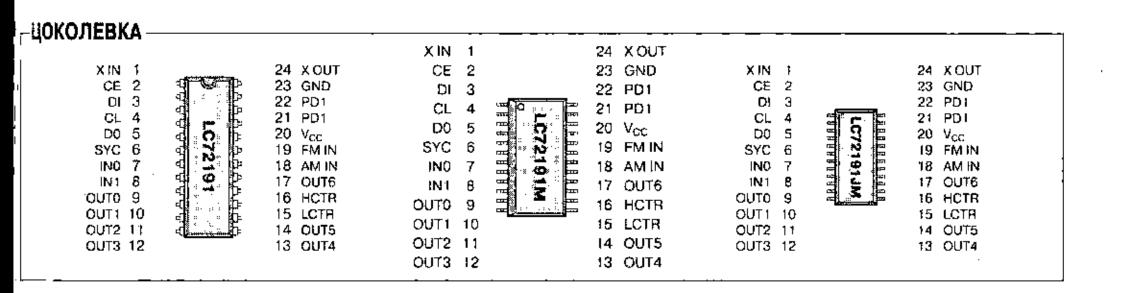


- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

L			
	#	символ	НАЗНАЧЕНИЕ
Ī	1	XIN	Внешний кварцевый резонатор генератора
ļ	2 ,	CE	Вход сигнала разрешения
	3	DI	Вход данных
Ī	4	CL	Вход сигнала синхронизации
ij	5	DO	Выход данных
ľ	6	SYC	Выход сигнала синхронизации
	7	INO	Входной вывод порта
į	8	IN1	Входной вывод порта
Ţ	9	OUTO	Выходной вывод порта
1	10	OUT1	Выходной вывод порта
	1:	QUT2	Выходной вывод порта
'n	12 .	OUT3	Выходной вывод порта
-			•

**- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ** 

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
13	OUT4	Выходной вывод порта
14	OUT5	Выходной вывод порта
15	LÇTR	Вход сигнала счетчика
16	HCTR	Вход сигнала счетчика
17	OUT6	Выходной вывод порта
18	AM IN	Вход сигнала гетеродина
19	FM IN	Вход сигнала гетеродина
20	$V_{CC}$	Напряжение питания
21	PD1	Внешняя цель фазового детектора
22	PD1	Внешняя цепь фазового детектора
23	GND	Общий
- 24	XOUT	Внешний кварцевый резонатор генератора

-СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

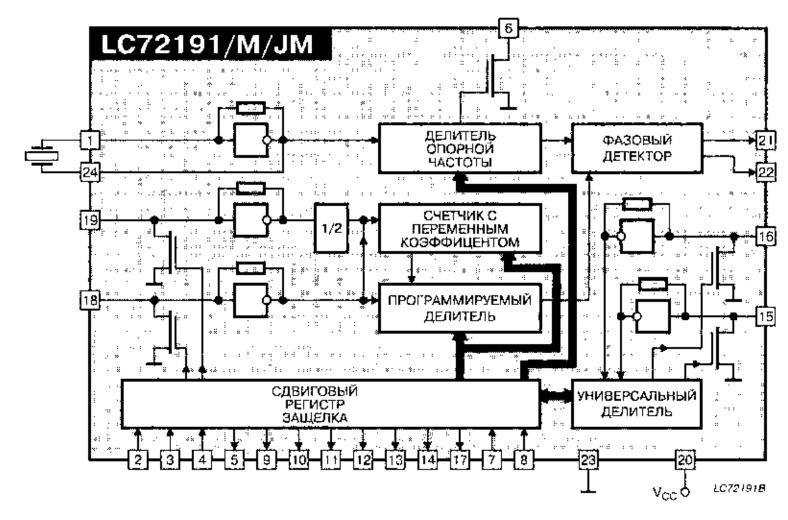

129

INS PEMOHIA® SHUMKMOU

#### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ -

- 2 канала регулировки
- Регулировка тембров ВЧ и НЧ
- Селекция входных сигналов
- Регулировка громкости


<b>—ЦОКОЛЕВКА</b> —		······································
VREF2 1 LR OUT 2 LF OUT 3 LFV IN 4 LT OUT 5 LB3 6 LB2 7 LB1 8 LT2 9 LT1 10 LT IN 11 LS OUT 12 L3 13 Vcc 10 OF 13	1075371W 1075371W	36 VREF1 35 RR OUT 34 RF OUT 33 REV IN 32 RT OUT 31 RB3 30 RB2 29 RB1 28 RT2 27 RT1 26 RT IN 25 RS OUT 24 R3 23 R2 22 R1 21 TEST 20 GND 19 CL


- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ –

# СИМВОЛ		HASHAYEHIE
1	VREF2	Конденсатор фильтра опорного напряжения
2	LR OUT	Выход сигнала тылового громкоговорителя (левый канал)
3	LF OUT	Выход сигнала фронтального громкоговорителя (левый канал)
4	LFV IN	Вход схемы регулировки громкости (левый канал)
5	LTOUT	Выход схемы регулировки тембров (левый канал)
6	LB3	Цепь регулировки тембров НЧ (левый канал)
7	LB2	Цепь регулировки тембров НЧ (левый канал)
8	LB1	Цепь регулировки тембров НЧ (левый канал)
9	LT2	Цепь регулировки тембров ВЧ (левый канал)
10	LT1	Цепь регулировки тембров ВЧ (левый канал)
11	LT IN	Вход схемы регулировки тембров (левый канал)
12	LS OUT	Выход селектора входных сигналов (левый канал)
13		Вход селектора сигналов (левый канал)
14	L2	Вход селектора сигналов (левый канал)
15	L1	Вход селектора сигналов (левый канал)
16	V <sub>CC</sub>	Напряжение питания 8 В
17 j	CE	Вход сигнала разрешения
18	DI	Вход сигнала данных

- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	символ	HASHAYEHME
19	CL	Вход сигнала синхронизации
20	GND	Общий .
21	TEST	Тестовый вывод
22	R1	Вход селектора сигналов (правый канал)
<b>2</b> 3	R2	Вход селектора сигналов (правый канал)
24	R3	Вход селектора сигналов (правый канал)
25	RS OUT	Выход селектора входных сигналов (правый канал)
26	RTIN	Вход схемы регулировки тембров (правый канал)
27	RT1	Цепь регулировки тембров ВЧ (правый канал)
28	RT2	Цепь регулировки тембров ВЧ (правый канал)
29	RB1	Цепь регулировки тембров НЧ (правый канал)
30	ЯВ2 Цепь регулировки тембров НЧ (правый кана	
31	RB3	Цель регулировки тембров НЧ (правый канал)
32	RT OUT	Выход схемы регулировки тембров (правый канал)
33	RFV IN	Вход схемы регулировки громкости (правый канал)
34	RF OUT	Выход сигнала фронтального громкоговорителя (правый канал)
35	RR OUT	Выход сигнала тылового громкоговорителя (правый канал)
36	VREF1	Конденсатор фильтра опорного напряжения



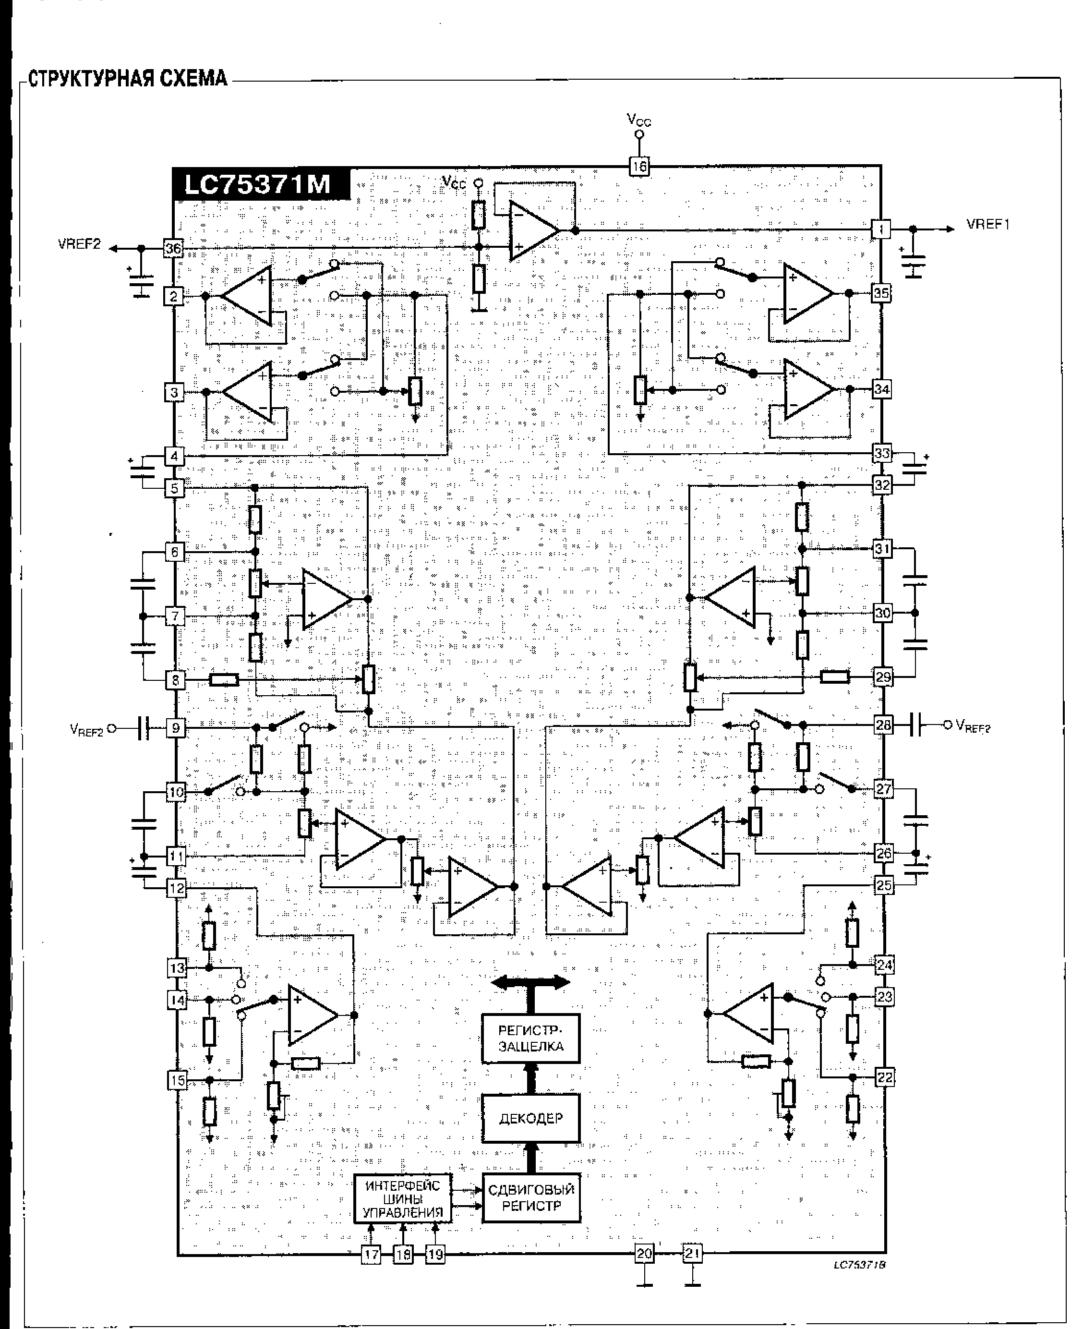


131

27100HE/MUS PEMOHIA®

# L**C7**5372E

#### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- 2 канала регулировки
- Регулировка тембров ВЧ и НЧ
- Селекция входных сигналов
- Регулировка громкости
- Управление через цифровую шину
- Селекция входных сигналов

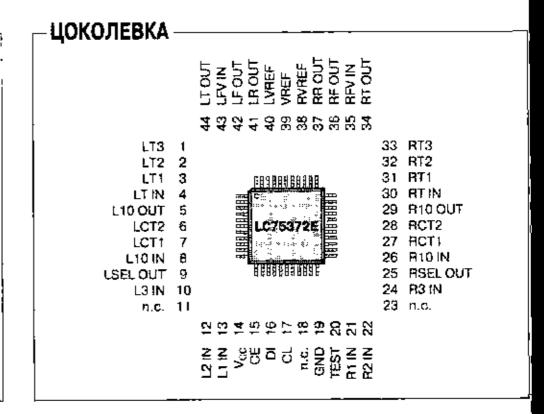



#### НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ - - --

#	СИМВОЛ	ЭИНЗРАНСАН
1	LT3	Цель регулировки тембров (левый канал)
2	LT2	Цепь регулировки тембров (левый канал)
3	LT1	Цепь регулировки тембров (левый канал)
4	LT IN	Вход схемы регулировки тембров (левый канал)
5	L10 OUT	Выход усилителя 10дБ (левый канал)
6	LCT2	Внешняя цепь коррекции (левый канал)
7	LCT1	Внешняя цепь коррекции (левый канал)
8	L10 IN	Вход усилителя 10д6 (левый канал)
9	LSEL OUT	Выход селектора входных сигналов (левый канал)
10	L3 IN	Вход внешнего сигнала (левый канал)
11	n.c.	Не используется
12 L2 IN		Вход внешнего сигнала (левый канал)
13	L1 IN	Вход внешнего сигнала (левый канал)
14	V <sub>CC</sub>	Напряжение питания 8 В
15	CE	Вход сигнала разрешения
16	DI DI	Вход сигнала данных
17	CL	Вход сигнала синхронизации
18	n.c.	Не используется
19	GND	Общий
20	TEST	Тестовый вывод
21	R1 IN	Вход внешнего сигнала (правый канал)
22	R2 IN	Вход внешнего сигнала (правый канал)

#### НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ ---

<u> </u>				
#.	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ		
23	n.c.	Не используется		
24	R3 IN	Вход внешнего сигнала (правый канал)		
25	RSEL OUT	Выход селектора входных сигналов (правый канал)		
26	R10 IN	Вход усилителя 10дБ (правый канал)		
27	RCT1	Внешняя цель коррекции (правый канал)		
28	RCT2	Внешняя цель коррекции (правый канал)		
29	R10 OUT	Выход усилителя 10дБ (правый канал)		
30	RTIN	Вход схемы регулировки тембров (правый канал)		
31	RT1	Цепь регулировки тембров (правый канал)		
32	HT2	Цепь регулировки тембров (правый канал)		
33	RT3	Цепь регулировки тембров (правый канал)		
34	RT OUT	Выход схемы регулировки тембров (правый канал)		
35	RFV IN	Вход схемы регулировки громкости (правый каналі		
36	RF OUT	Выход сигнала фронтального громкоговорителя (правый канал)		
37	RR OUT	Выход сигнала тылового громкоговорителя (правый канал)		
38	RVREF	Конденсатор фильтра опорного напряжения правого канала		
39	VREF	Конденсатор фильтра опорного напряжения		
40	LVREF	Конденсатор фильтра опорного напряжения левого канала		
41	LROUT	Выход сигнала тылового громкоговорителя (левый канал)		
42	LF OUT	Выход сигнала фронтального громкоговорителя (левый канал)		
43	LFVIN	Вход схемы регулировки громкости (левый канал)		
44	LTOUT	Выход схемы регулировки тембров (левый канал)		



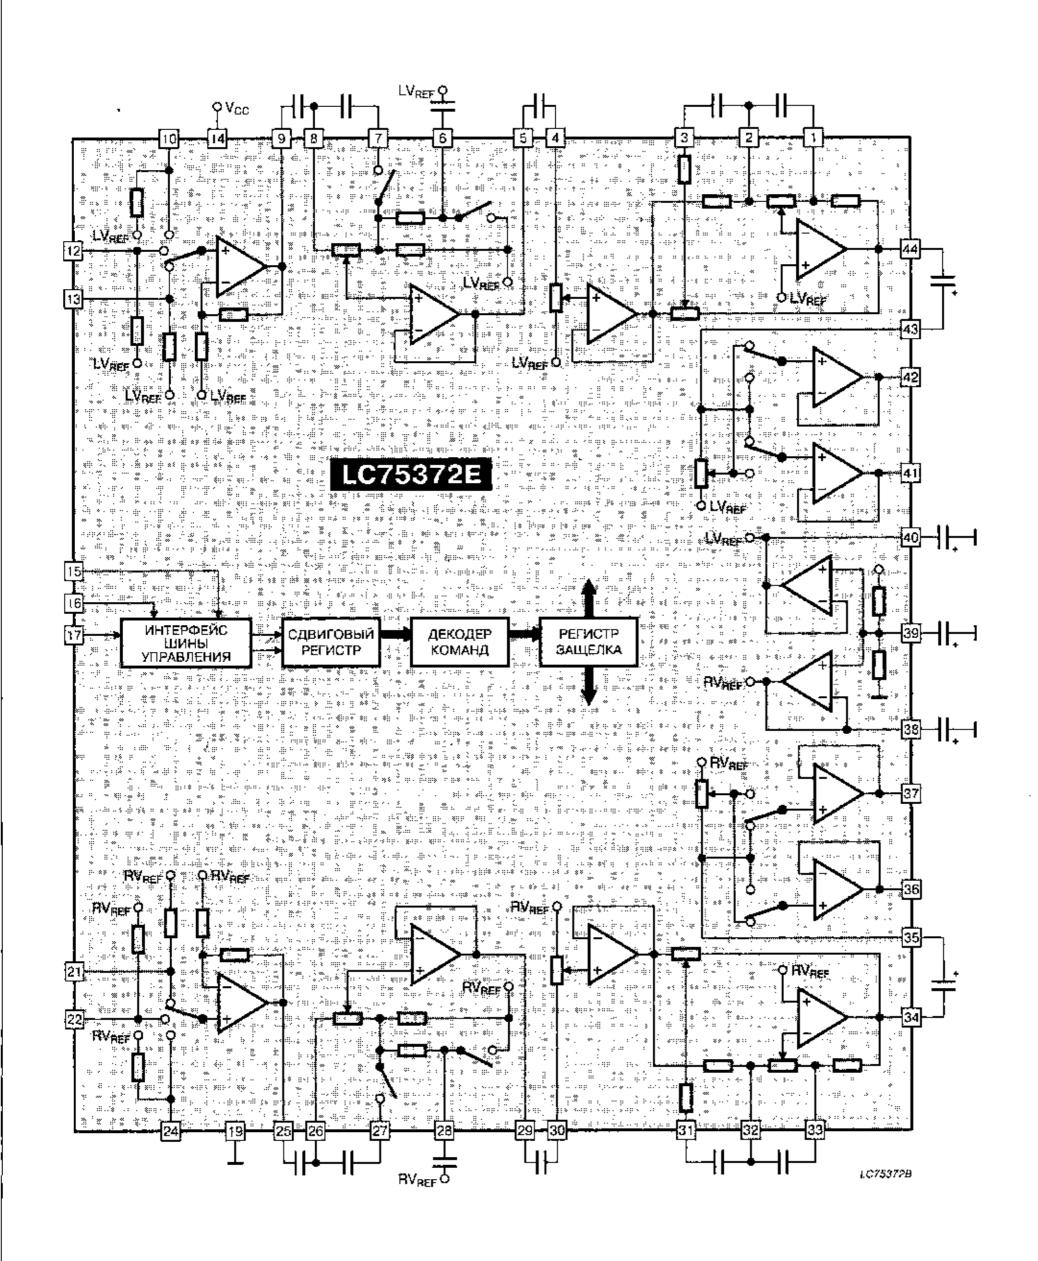


### LC75383E

#### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- 2 канала регулировки тембров ВЧ и НЧ
- Селекция входных сигналов
- Регулировка громкости
- Управление через цифровую шину
- Селекция входных сигналов

**— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ** 

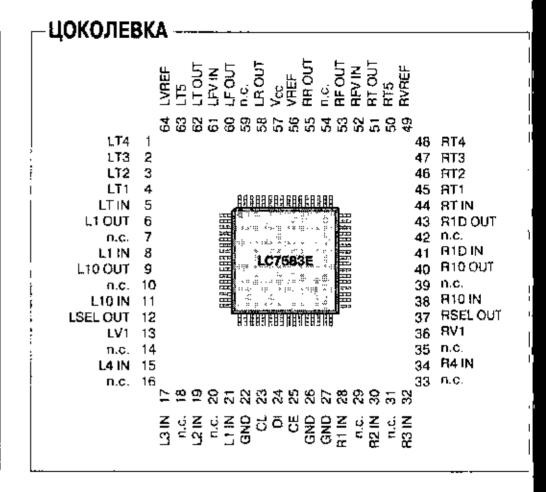

134

SHUNKMONEMNS PEMONTA®

33

34

П.Ç.

B4 IN

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	LT4	Цепь регулировки тембров (левый канал)
2	LT3	Цепь регулировки тембров (левый канал)
3	LT2	Цепь регулировки тембров (левый канал)
4	LT1	Цепь регулировки тембров (левый канал)
5	LTIN	Вход схемы регулировки тембров (левый канал)
6	LIOUT	Выход усилителя 1дБ (левый канал)
7	n.c.	Не используется
8	L1 IN	Вход усилителя 1дБ (левый канал)
9	L10 OUT	Выход усилителя 10д6 (левый канал)
10	n.c.	Не используется
11	L10 IN	Вход усилителя 10дБ (левый канал)
12	LSEL OUT	ј Выход селектора входных сигналов (левый канал)
13	LV1	Тестовый вывод
14	n.c.	Не используется
15	L4 IN	, Вход внешнего сигнала (левый канал)
16	п.с.	Не используется
17	L3 IN	Вход внешнего сигнала (левый канал)
18	n.¢.	Не используется
19	L2 IN	Вход внешнего ситнала (левый канал)
. 20 <sub>1</sub>	n.c.	Не используется
21	L1 IN	Вход внешнего сигнала (левый канал)
22	GND	Общий
23	CL	Вход сигнала синхронизации
24	DI	Вход сигнала данных
25	CE	Вход сигнала разрешения
26	GND	Общий
27	GND	Общий
28	R1 IN	Вход внешнего сигнала (правый канал)
29	n.c.	Не используется
30	R2 IN	Вход внешнего сигнала (правый канал)
31	n.c.	Не используется
32	R3 IN	Вход внешнего сигнала (правый канал)
1:		<del></del>

Не используется

Вход внешнего сигнала (правый канал)


_H/	– НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ ——————————————————————————————————				
#	символ	НАЗНАЧЕНИЕ			
35	n.c.	Не используется			
36	RV1	Тестовый вывод			
37	RSEL OUT	Выход селектора входных сигналов (правый канал)			
38	RIOIN	Вход усилителя 10дБ (правый канал)			
39	n.c.	Не используется			
40	R10 OUT	Выход усилителя 10дБ (правый канал)			
41	RIDIN	Вход усилителя 1дБ (правый канал)			
42	n.c.	Не используется			
43	RID OUT	Выход усилителя 1дБ (правый канал)			
44	RT IN	Вход схемы регулировки тембров (правый канал)			
45	RT1	Цепь регулировки тембров (правый канал)			
46	RT2	Цепь регулировки тембров (правый ханал)			
47	RT3	Цепь регулировки тембров (правый канал)			
48	RT4	Цепь регулировки тембров (правый канал)			
49	AVREF	Конденсатор фильтра опорного напряжения правого канала			
50	RT5	Цепь регулировки тембров (правый канал)			
51	AT OUT	Выход схемы регулировки тембров (правый канал)			
52	REV IN	Вход схемы регулировки громкости (правый канал)			
53	RF OUT	Выход сигнала фронтального громкоговорителя (правый канал)			
54	п.с.	Не используется			
55	RR OUT	Выход сигнала тылового громкоговорителя (правый канал)			
56	VREF	Конденсатор фильтра опорного напряжения			
57	V <sub>CC</sub>	Напряжение питания 8 В			
58	LR OUT	Выход сигнала тыпового громкоговорителя (левый канал)			
59	n.c.	Не используется			
60	LF OUT	Выход сигнала фронтального громкоговорителя (левый канал)			
61	LFV IN	Вход схемы регулировки громкости (левый канал)			
62	LT OUT	Выход схемы регулировки тембров (левый канал)			
63	LT5	Цепь регулировки тембров (левый канал)			
64	LVREF	Конденсатор фильтра опорного напряжения левого канала			

135

KINONEZINS PEMOHTA®

#### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ -


- Один переключатель на 1.3 А
- Подавление перенапряжений при индуктивной нагрузке
- Малое падение напряжения в замкнутом состоянии (1.1 В)
- Контроль критических состояний схемы: перегрев, превышение напряжения и тока, замыкание нагрузки на общий провод (только MC3392T-1, MC3392DW)
- Управление, совместимое с CMOS логикой
- Защита от перенапряжения, перегрузки, перегрева

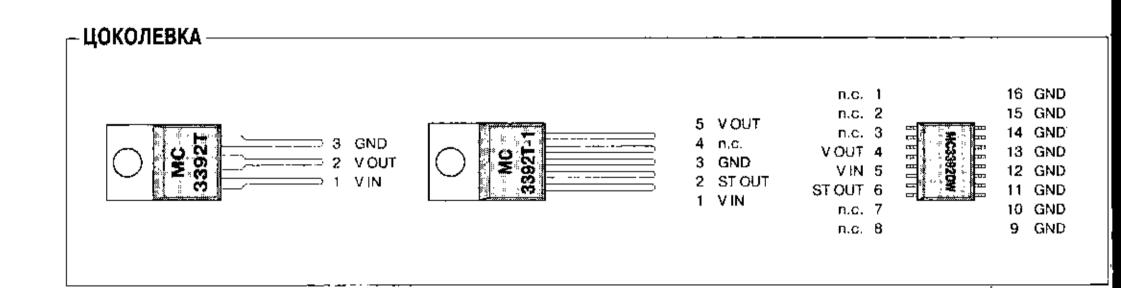

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

•		#		символ	НАЗНАЧЕНИЕ
•	MC3392T	MC3392T-1	MC3392DW	CNMBOIL	HASHATEHNE
	1	1	5	VIN	Вход сигналов управления
	2	5	4	V OUT	Выход переключателя
	3	3	9-16	GND	Общий
	•	2	6	STOUT	Выход сигналов состояния схемы
	-	"	1-3, 7, 8	n.c.	Не используются

#### СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

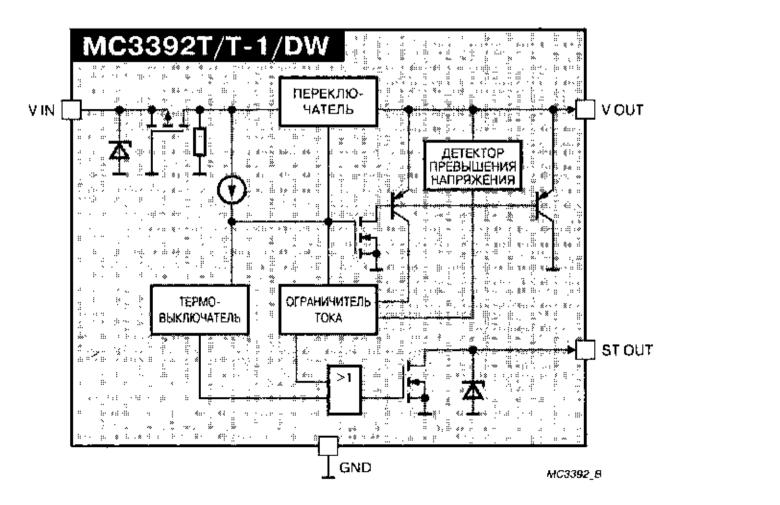





#### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

うじょいせいほど ひしゅう ほうり

- Подключение индуктивной нагрузки с источнику импульсного напряжения с положительной стороны источника питания
- Малое падение напряжения при токе через нагрузку до 750 мА
- Допускает подачу импульсного напряжения до ±100 В
- Управление сигналами ТТL

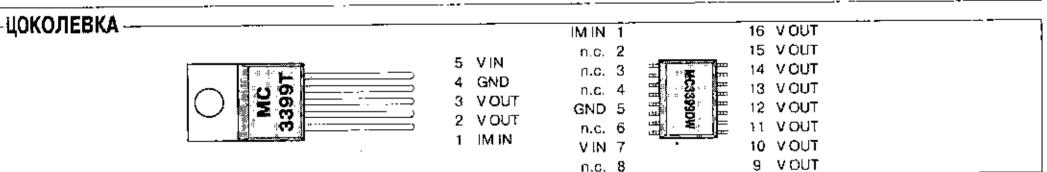

#	# символ		 HASHAYEHNE
MC3399DW	MC3399T	CNIMBÓN	TAOTA LETTE
1	1	IM IN	Вход импульсного налряжения
9-16	2, 3	V OUT	Выход переключателя
5	4	GND	Общий
7 -	5	V IN	Вход сигнала управления
2-4. 6-8	<u></u>	n.c.	Не используется

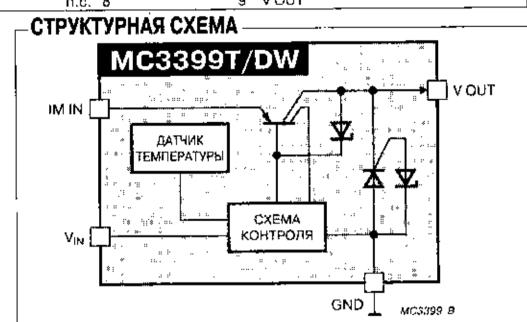

#### **АВТОМОБИЛЬНАЯ СХЕМА КОНТРОЛЯ И** диагностики (по стандарту 1809141)


#### выполняемые функции


- Интерфейс микроконтроллера и сервисного тестера или системы контроля
- Формирование опорного напряжения
- Защита от короткого замыкания и перенапряжения
- Термозащита

назначение выводов

# [	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ	
1	$\Lambda^{CCS}$	Напряжение питания опорного генератора 4.55.5 В	
2	C2 REF IN	Вход опорного сигнала компаратора 2 (линия L)	
3	C1 REF IN	Вход опорного сигнала компаратора 1 (линия К)	
4	C2 OUT	Выход компаратора 2 на микроконтроллер	
Ç	C1 OUT	Выход компаратора 1 на микроконтроллер	
6	T IN	Термиссионный вход управляющего усилителя	
7	n.c.	Не используется	
8	n.c.	Не используется	
9 DIA Вход/выход сигнала к (линия K)		Вход/выход сигнала контроля и диагностики (линия K)	
10	GND	Общий	
11	II OUT	Выход источника тока	
12	C2L IN	Вход компаратора 2 с линии L	
t3	13 V <sub>CC</sub> , Напряжение питания 4.520 В		
14	REF OUT	Выход внутреннего генератора опорного напряжения	

MC33199D 137

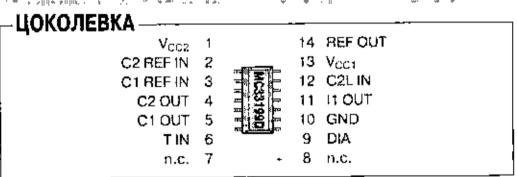

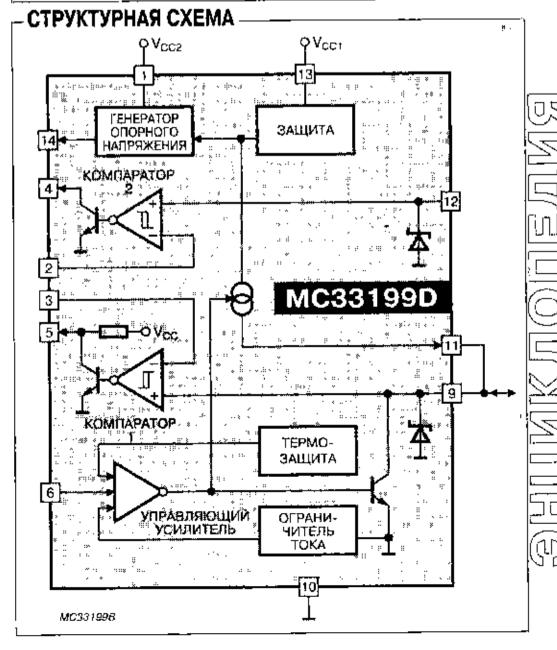

#### СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВЫСОКОПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ПОЛЕВЫМ: ТРАНЗИСТОРОМ

# MC33091AP/AD


#### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ -

- Управление высоколотенциальным полевым транзистором
- Защита от короткого замыкания, превышения напряжения и изменения полярности питающего напряжения
- Защита при снятии нагрузки

- H/	- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ —————				
# -	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ			
1	SRC	Исток полевого транзистора			
2	DRN FB	Резистор обратной связи			
3	GND	Общий			
4	GAT OUT	Выход на затвор полевого транзистора			
5	V <sub>cc</sub>	Напряжение питания			
6	FAULT OUT	Выход сигнала ошибки			
7	CVR IN	Вход установки регулируемого напряжения			
8	RC TIM	Воемязадающая 8С цель			

<sub>Г</sub> -ЦОКОЛЕВКА	MC33091AP		· –
SRC DRN FB GND GAT OUT	1 = 8 RCTIM 2 = 5 7 CVRIN 3 = 6 FAULTOUT	SRC 1 8 RC TIM  DRN FB 2 7 CVR IN  GND 3 6 FAULT OUT  GAT OUT 4 5 V <sub>CC</sub>	



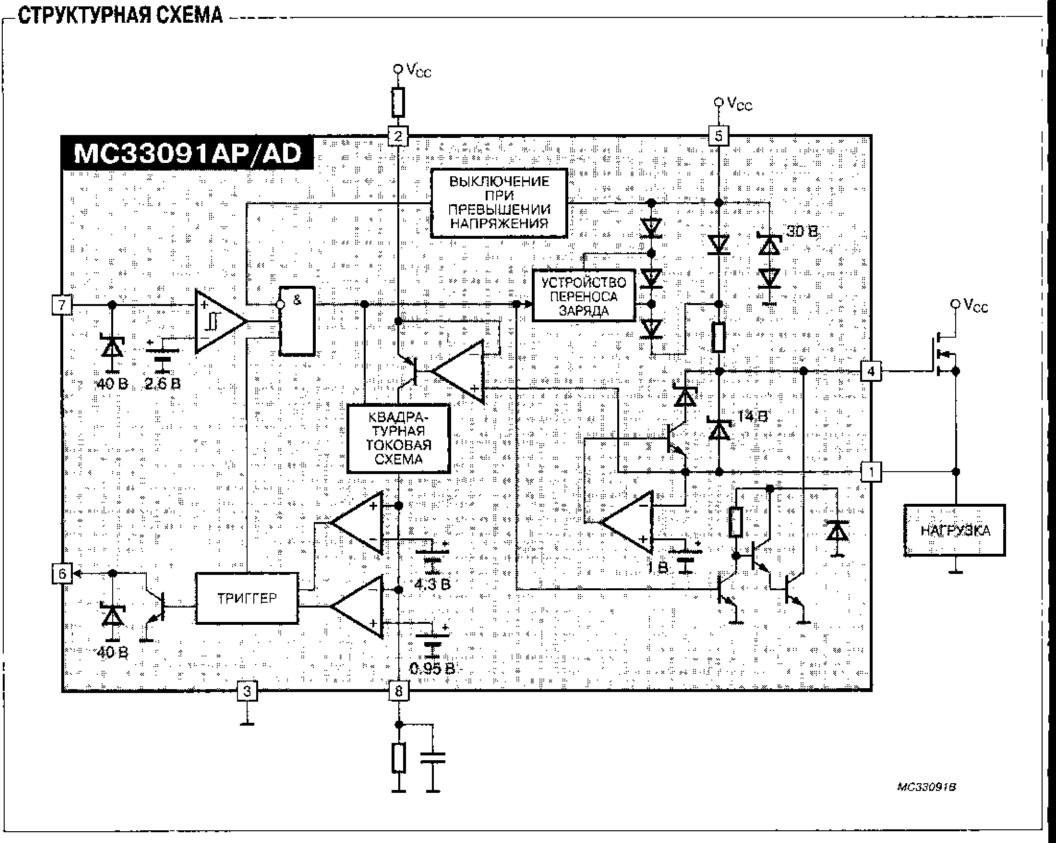

# многофункциональный регулятор напряжения. МСЗЗО92DW


#### **-- ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ**

- Регулировка напряжения питания
- Управление полевым транзистором
- Детектирование пониженного и повышенного напряжения питания
- Защита от коротких замыканий и отсутствия нагрузки

<b>_ЦОКОЛЕВКА</b>		<del>_</del>		
R BUF	1		20	V REF2
SENS IN	2		19	UVIN
LAMPIN	3	# <del>[]                                    </del>	18	SAC
LAMPOUT	4		17	GAT OUT
GND	5	T 33	16	n.c.
GND	6	3092D	15	GND
OSC ADJ	7		14	Vacu
V REF1	8	<u> </u>	13	Vccs
OSC OUT	9		12	SVIN
PHIN	10		11	RATE IN

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	RBUF	Нагрузка буферного каскада
2	SENSIN	Вход установки чувствительности
3	LAMPIN	Вход обратной связи управления ламповым индикатором
4	LAMP OUT	Выход управления ламповым индикатором
5	GND	Общий
ô	GND	Общий
7	OSC ADJ	Вывод подстройки генератора
В	V REF1	Опорное напряжение 1
9	OSC OUT	Выход сигнала генератора
10	PHIN	Вход регулировки фазы

#	СИМВОЛ	HASHAYEHUE
11	RATE IN	Вход выбора режима
12	SVIN	Вход регулируемого напряжения питания
13	V <sub>CC2</sub>	Напряжение питания 2 устройства переноса заряда
14	V <sub>CC1</sub>	Напряжение питания 1
15	GND	Общий
16	n.c.	Не испльзуется
17	GAT OUT	Выход на затвор полевого транзистора
18	SRC	Исток полевого транзистора
19	UVIN	Вход детектора пониженного напряжения
<u>2</u> 0	V REF2	Опорное напряжение 2

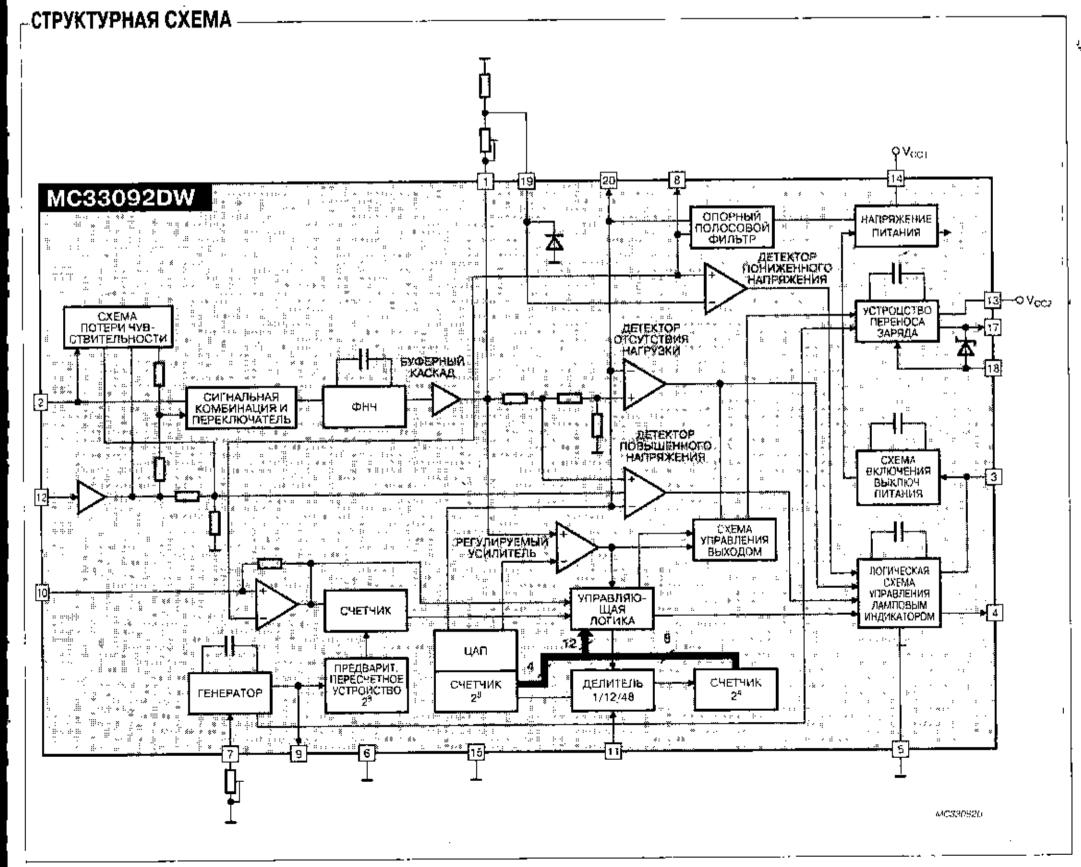

#### СДВОЕННЫЙ ВЫСОКОПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ СХЕМ

#### MC33143DW

#### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Управление соленоидами автомобильных схем
- Автоматическое выключение при превышении питающего напряжения, превышении температуры, отсутствии нагрузки, коротком замыжании в нагрузке
- Наличие автоматического повторного таймера на 4 мс
- Регулировка напряжения
- Ограничение выходного тока до 6 А

<b>—ЦОКОЛЕВКА</b> ——			·	
IN1	1	2	4 OUT1	r
ENIN	2	2	3 INTOUT	
\$TAT1 OUT	3	2	2 п.с.	1
♥ VBAT	4	2	1 VBAT	
GND	5	े 📆 🖹 2	G GND	II.
GND	6	그 🎉 崖 1	9 GND	II.
GND	7		8 GND	9
GND	8	1	7 GND	
VBAT	9		6 VBAT	)
STAT2 OUT	10	1	5 TEST	'
V <sub>GG</sub>	11	1-	4 SFPD IN	
lN2	12	13	3 OUT2	
				<b></b>

...НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОЛОВ

– H/	ASHAYEHNE	выводов —
# "	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	IN1	Вход канала 2
2	EN IN	Вход разрешения
3	STAT 1 OUT	Выход индикации статуса канала 1
4	V BAT	Напряжение батареи питания
5	GND	Общий
6	GND	Общий
7	GND	Общий
В	GND	Общий
9	V BAT	Напряжение батареи питания
10	STA 2 OUT	Выход индикации статуса канала 2

Напряжение питания 5 В

Вход канала 2


#	СИМВОЛ	HASHAYEHHE
13	OUT2	Выход канала 2
14	SFPD IN	Вход запрета при коротком замыкании
15	TEST	Тестовый вывод
16	V BAT	Напряжение батареи питания
17	GND	Общий
18	GND	Общий
19	GND	Общий
20	GND	Общий
21	V BAT	Напряжение батареи питания
22	n.c.	Не используется
23	INT OUT	Выход индикации режима прерывания из-эа ошиби
24	OUT1	Выход канала 1

140

11

 $V_{CC}$ 

IN2

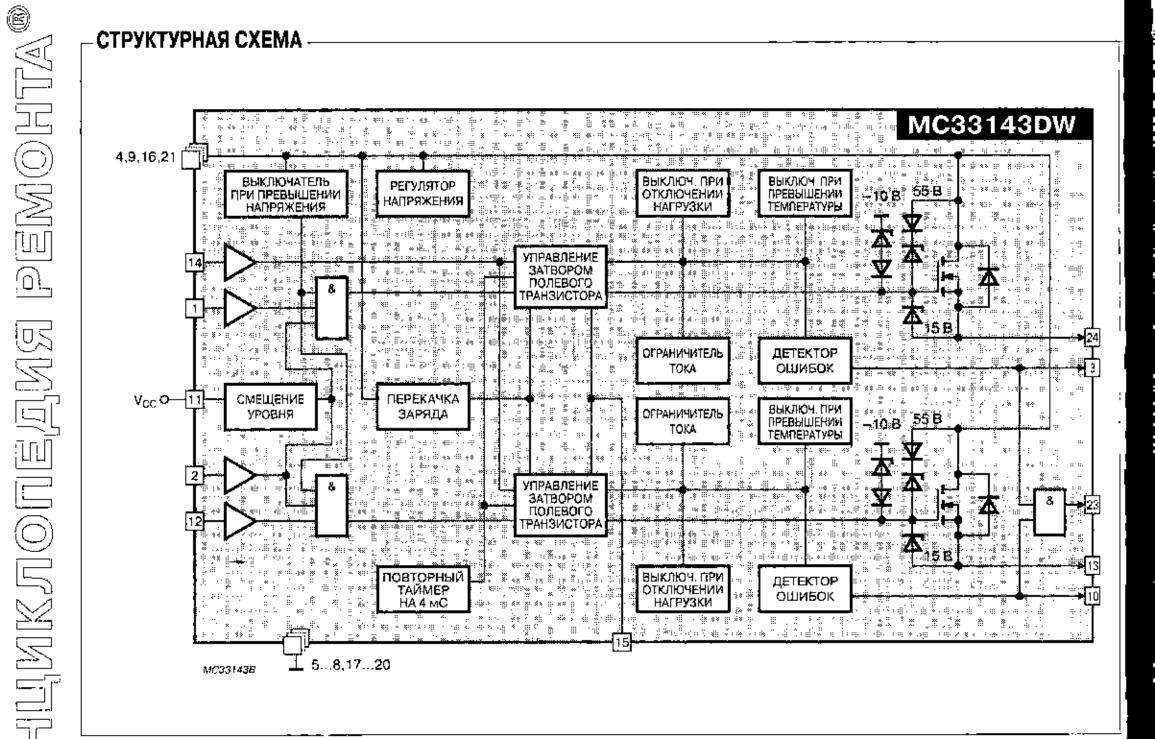

# интерфейс мі-шины контроллера двигателя

#### - ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ


- Управление и дагностика работы шагового двигателя по MIшине
- Термозащита
- Защита от обрыва нагрузки и резких скачков напряжения
- Регулировка напряжения питания

<b>— ЦОКОЛЕВКА</b> ——				<del></del>
MIBUS	1	11	5	GND
GND	2		5	GND
A1	3	1.	4	GND
A2	4		3	GND
81	5		2	GND
B2	Ĝ	1	1	GND
Vcc	7	1	J	GND
QR OSC	8	ç	1	GND

C	имвол	НАЗНАЧЕНИЕ
1	MIBUS	Вход/выход
2 _	GND	Общий
3	A1	Вход/выход А1 двигателя
4	A2	Вход/выход А2 двигателя
5	B1	Вход/выход В1 двигателя
5	B2	Вход/выход В2 двигателя
7	Vcc	Напряжение питания 915.5 В
B (	OR OSC	Кварцевый

#	СИМВОЛ		HASHAYEHNE
9	GND	Общий	
10	GND	Общий	
11	GND	Общий	
12	GND	Общий	
13	GND	Общий	
14	GND	Общий	
15	GND	Общий	
16	GND	Общий	

#### -СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

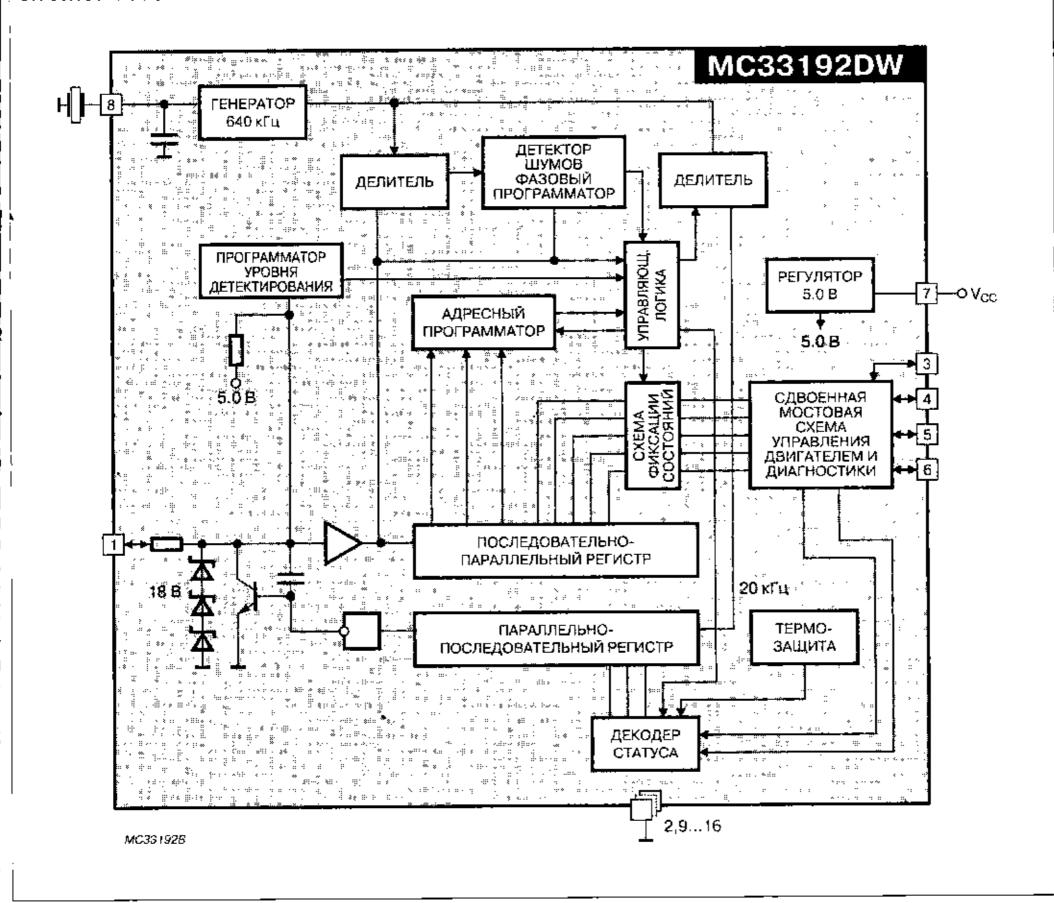

SHUNKJONE

#### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ —

- Согласование микроконтроллера с датчиком сигнала или системой контроля
- Защита от коротких замыканий, превышения напряжения и статического электричества (до 8 кВ)
- Термозащита с гистерезисом

LIOKO	ЛЕВКА ——						
70.00	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,						
	MC33290P				MC33290D		
V BAT n.c. GND ISO I/O	1 4 6 7 6 4 6 5	EN IN V <sub>CC</sub> R OUT T IN	V BAT n.c. GND ISO I/O	3		8 7 6 5	EN IN Vcc R OUT T IN
, ,		• •				_	


<sub> </sub> H/	НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ ————————						
#	СИМВОЛ	HASHAHEHNE					
1	V BAT	Напряжение батареи питания					
2	n.c.	Не используется					
3	GND	Общий					
4	ISO I/O	Вход/выход сигнала стандарта ІСО (К-линия)					

#	СИМВОЛ	HASHAYEHNE
5	T IN	Вход передаваемого от микроконтроллера сигнала
6	R OUT	Выход на микроконтроллер принимаемого от сервисного датчика сигнала
7	V <sub>CC</sub>	Напряжение питания 5 В
8 :	EN IN	Вход сигнала разрешения

HASHAUFHUF BUROJOR

#### СТРУКТУРНАЯ СХЕМА



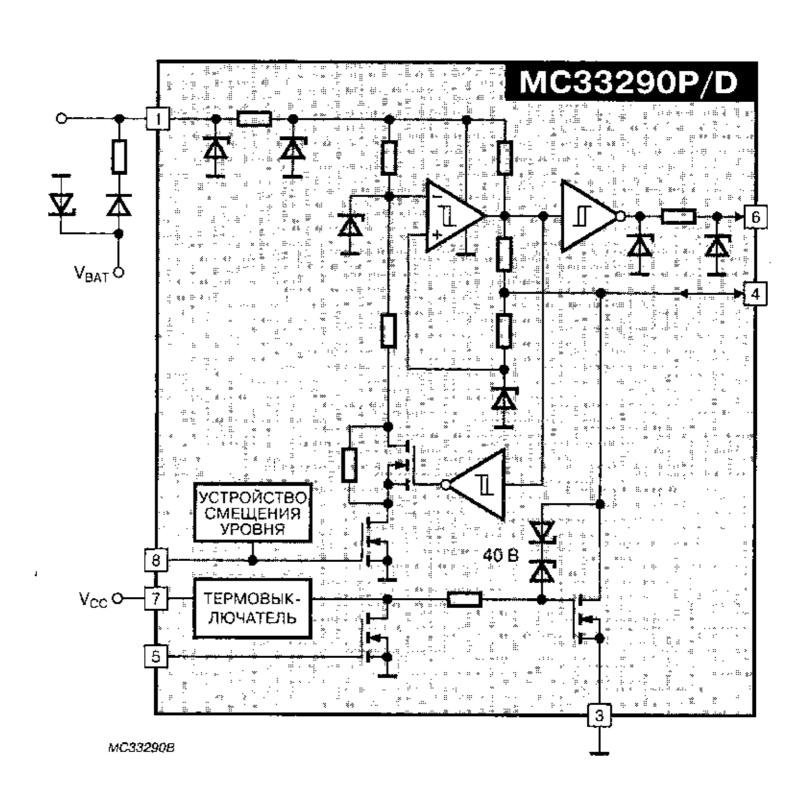


#### ОДИН ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НА 4 А С ВЕРХНЕЙ СТОРОНЫ


#### MC33292

#### -ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ -

- Один переключатель на 4 А с верхней стороны
- Подавление перенапряжений при индуктивной нагрузке
- Малое переходное сопротивление
- Контроль критических состояний схемы: перегрев, отсутствие нагрузки
- Защита от перегрузки, перегрева, статического напряжения
- Управление, совместимое с CMOS логикой

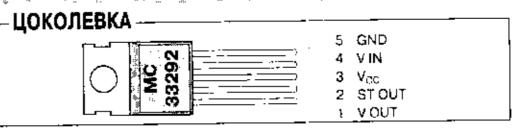

- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ				
#	СИМВОЛ	ЭИНЭРАНЕАН		
1	TUO V	Выход переключателя		
2	STOUT	Выход сигналов состояния схемы		
3	V <sub>cc</sub>	Напряжение питания 916 В		
4	VIN	Вход сигналов управления		
5	GND	Общий		

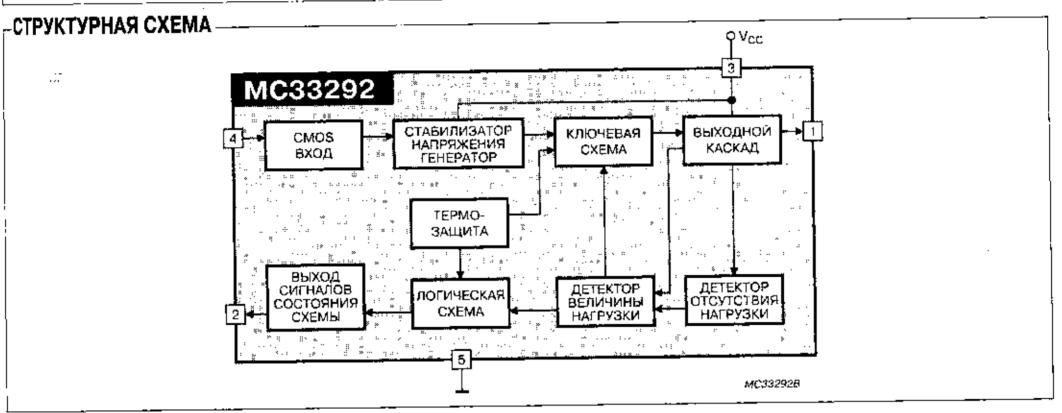

# 143

#### ИНТЕРФЕЙС КОНТРОЛЛЕРА СИСТЕМЫ CAN

#### выполняемые функции

- Сопряжение контроллера системы CAN (патент фирмы BOSCH, лицензия фирмы PHILIPS) с физической двупроводной шиной
- Снижение радиочастотных помех и управление крутизной
- Термозащита
- Защита от коротких замыканий

**\_ НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ** 

Формирование опорного напряжения

# PCA82C250/T

#### - ЦОКОЛЕВКА PCA82C250 PCA82C250T TDIN 1 R SL TD IN HCVI/O HCVI/O GND 2 4 GND 2 LCVI/O LCV I/O V<sub>CC</sub> 3 $V_{CC}$ V REF RD OUT VREF RD OUT 4

†	СИМВОЛ	HASHAYEHHE
1 :	TD IN	Вход передаваемых данных
2	GND	Общий
3	Vcc	Напряжение питания 5 В
 4	RD OUT	Выход принимаемых данных
5 '	V REF	Опорное напряжение
6	LCV I/O	Вход/выход сигнала низкого уровня
	HCV I/O	Вход/выход сигнала высокого уровня
8	R SL	Резистор формирователя крутизны




SHIIMKNOUELWS PE

#### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Интерфейс микроконтроллера и нагрузки.
- Регулировка напряжения
- Детектирование отсутствия нагрузки и формирование сигнала ошибки
- Термозащита
- Защита от коротких замыканий

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	OUT	Выход на нагрузку
2	F OUT	Выход сигнала ошибки
3	V <sub>cc</sub>	Напряжение питания 12 В
4	- N	Вход сигнала микроконтроллера
5	GND	Общий


#### ЦОКОЛЕВКА



- 5 GND
- IN
- 3 V<sub>CC</sub>
- 2 FOUT
- 1 OUT

#### СТРУКТУРНАЯ СХЕМА




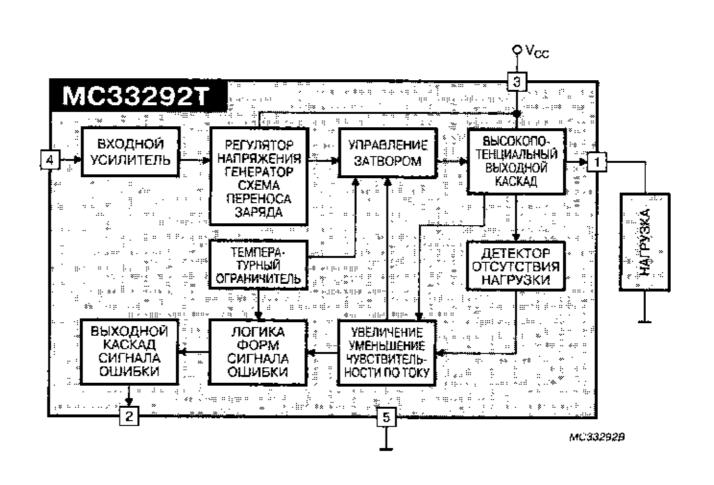

# ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ MC33298P/DW ЛОГИЧЕСКИМ ИНТЕРФЕЙСОМ ВХОДОВ/ВЫХОДОВ

#### выполняемые функции

- Преобразование восьмибитового последовательного сигнала данных в восемь выходных низкопотенциальных сигналов
- Детектирование отсутствия нагрузки, короткого замыкания, превышения напряжения и превышения температуры

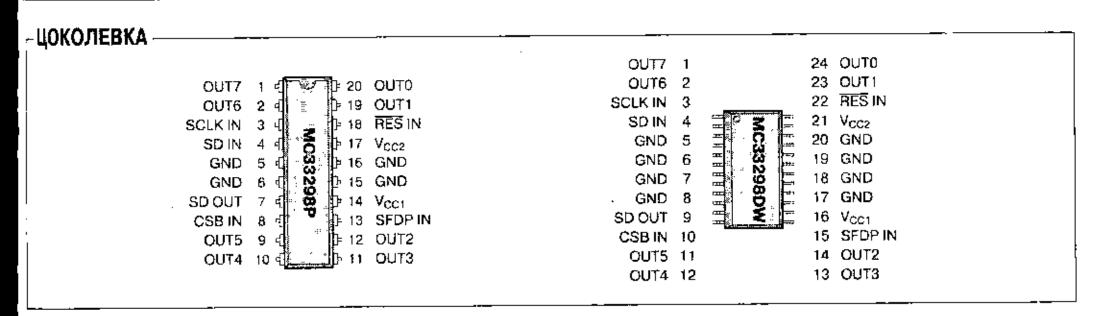

#### **\_ НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ**


СИМВОЛ	HASHAYEHHE
OUT7	Выход 7
OUT6	Выход 6
SCLK IN	Вход сигнала синхронизации
SDIN	Вход последовательных сигналов данных
GND	Общий
GND	Общий
SD OUT	Выход последовательных сигналов данных
CSBIN	Вход выбора подключаемой микросхемы
OUT5	Выход 5
OUT4	Выход 4
	OUT7 OUT6 SCLK IN SD IN GND GND SD OUT CSB IN OUT5

#### **— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ**

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
11 (13)	QUT3	Выход 3
12 (14)	OUT2	Выход 2
13 (15)	SFDP IN	Вход сигнала запрета для защиты от повреждений
14 (16)	V <sub>CC1</sub>	Напряжение питания 4.55.5 В
15 (17)	GND	Общий
16 (18)	GND	Общий
17 (21)	V <sub>CC2</sub>	Напряжение питания 916 В
18 (22)	RESIN	Вход сигнала сброса
19 (23)	OUT1	Выход 1
20 (24)	OUTO	Выход 0

8 скобках показаны номера выводов микросхемы MC33298DW. Ее выводы 7, 8, 19, 20 соединены с общим проводом (GND).



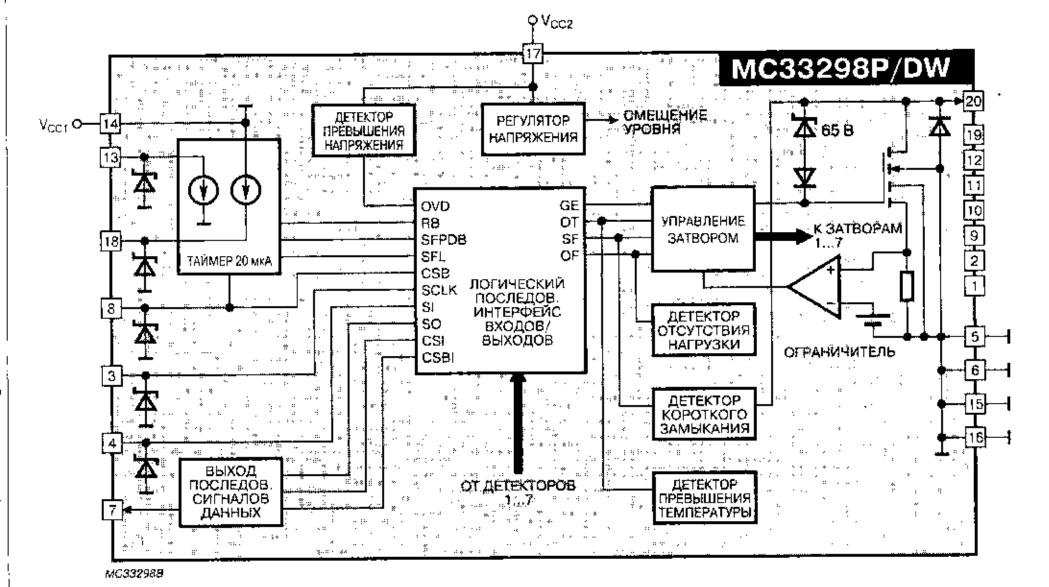

145

## MC79076DW, MCCF79076

## ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Формирование тока в катушке зажигания величиной до 7.5 А при напряжении до 375 В
- Формирование опорного напряжения
- Ограничение тока через катушку зажигания

– ЦОКОЛЕВКА —				
Marral Pero				
GND	1	•	16	n.c.
CLIN	2		15	n.c
IGN OUT	3		14	n.c.
V <sub>cc</sub>	4		13	C CTL
GND	5	1.3 223 N	12	RC DET
HS IN	6		! 1	BP IN
AD IN	7		10	REF OUT
BIAS IN	8		9	ESTIN


_ H <i>i</i>	– НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ ——————————————————————————————————				
#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ			
1	GND	Общий			
2	CLIN	Вход сигнала ограничения тока			
3	IGN OUT	Выход на катушку зажигания			
4	V <sub>cc</sub>	Напряжение питания			
5	GND	Общий			
6	HSIN	Вход от датчика Холла			
7	AD IN	Вход сигнала олережения			
8	BIAS IN	Вход смещения уровня			

СИМВОЛ	HASHAYEHME
ESTIN	Вход установки
REF OUT	Выход опорного напряжения
BP IN	Шунтирующий вход
RC DET	RC цель детектора оборотов в минуту
CCTL	Конденсатор схемы управления
n,c	` Не используется (для MC79076DW)
П.С	Не используется (для MC79076DW)
n.c	Не используется (для MC79076DW)

146

ONEMNE PEMORITA®

## СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

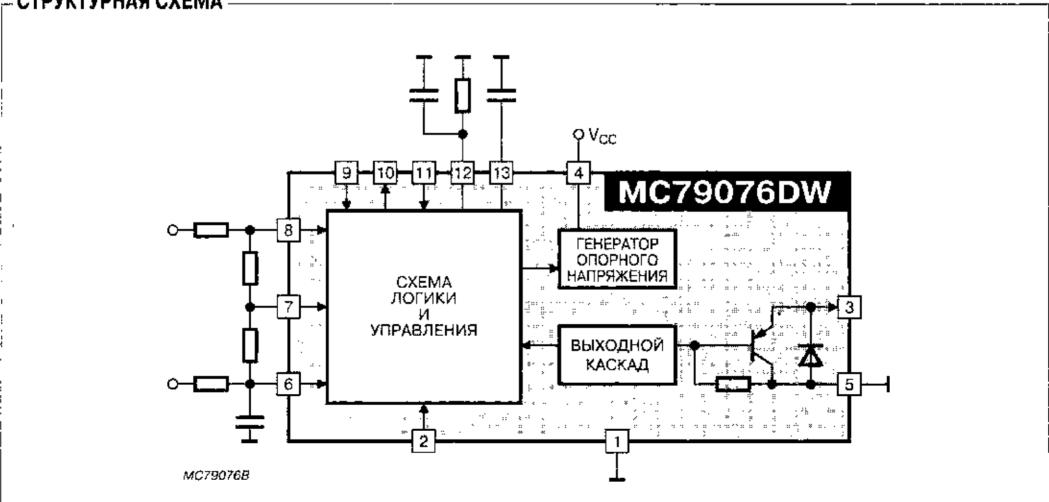

## ИНТЕРФЕЙС ВХОДОВ/ВЫХОДОВ СИГНАЛОВ СИСТЕМЫ CAN P82C150AFT/AHT

### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Сопряжение микроконтроллера системы САН с другими устройствами
- Наличие 16-и различных цифровых и аналоговых входов/выходов портов
- Каличие внутреннего и внешнего режимов генератора
- Формирование опорного напряжения

14

P13 I/O

ЦОКОЛЕВКА				
P21/O	1	;	28	P1 I/O
P3 I/O	2	7	27	PO/CLK I/O
P41/0	3	:	26	CAN OUT2
GND D	4	급역 <u>생각</u>   [10]	25	CAN OUT1
P5 I/O	5		24	ER IN2
P6 I/O	6		23	ER IN1
P7 I/O	7		22	CAN IN2
Vcc2	8	<b>3</b> 45	21	CAN IN1
P8 1/O	9		20	GND A
P9 I/O	10	OAFT	19	V REF
P10 I/O	11		18	V <sub>CC1</sub>
P11 I/O	12		17	P16 OUT
P12 I/O	13		16	P15 I/O
P131/O	14		15	P141/O
<u> </u>				


**— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ** 

#### - HAЗНАЧЕНИЕ ВЫ**ВОДО**В **HASHAYEHNE** СИМВОЛ Вход/выход порта 2 P21/0 Вход/выход порта 3 P31/O P41/0 Вход/выход порта 4 GND D Общий цифровой части P51/O Вход/выход порта 5 P6 I/O Вход/выход порта 6 Вход/выход порта 7 P7 I/Q Напряжение питания цифровой части 5 В $V_{\rm CC2}$ P81/O Вход/выход порта 8 P91/0 Вход/выход порта 9 10 Вход/выход порта 10 P101/0 12 P111/0 Вход/выход порта 11 P121/0 Вход/выход порта 12 13

Вход/выход порта 13

#	СИМВОЛ	HAHEAH
5	P14 I/O	Вход/выход порта 14
16	P151/0	Вход/выход порта 15
7	P16 OUT	Выход порта16
8	Vcci	Напряжение питания аналоговой части 5 В
9	V REF	Опорное напряжение
0	GND A	Общий аналоговой части
17	CAN IN1	Вход 1 шины системы САМ
2	CAN IN2	Вход 2 шины системы САМ
3	ER IN1	Вход 1 внешнего сигнала сброса
4	ER IN2	Вход 2 внешнего сигнала сброса
5	CAN OUT1	Выход 1 шины системы САМ
6	CAN OUT2	Выход 2 шины системы CAN
27	PO/CLKI/O	Вход/выходж порта 0/вход синхронизации внутреннего генератора
28 i	P1 I/O	Вход/выход порта 1



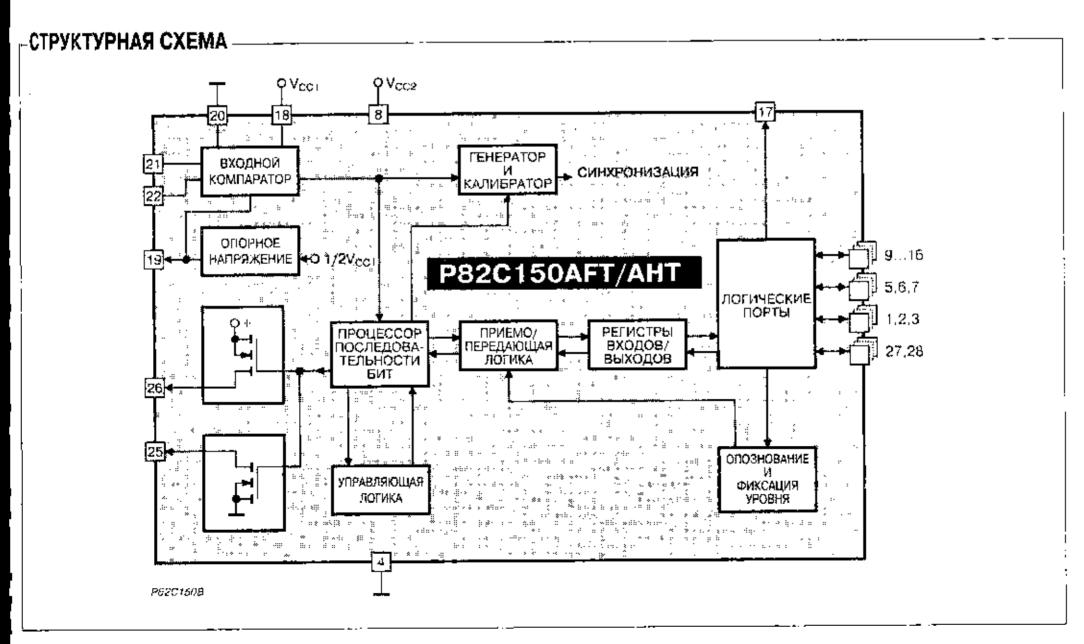

## PCA82C200P/T PCF82C200P/T

### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Взаимодействие с большим разнообразием контроллеров по
- Опознавание 2032 сообщений
- Способность управление ошибкой

- Объем передаваемых и принимаемых данных до 8 байт
- Программируемая синхронизация с частотой 16 МГц
- Программируемая скорость передачи данных до 1 Мбит/с

<b>_ ЦОКОЛЕВКА</b> ———						
AD6	1 📲 🔭 28	AD5	AD6	1	2	8 AD5
AD7	2 🜓 🔭 27	AD4	AD7	2	2	7 AD4
ALE/AS IN	3 🜓 : 26	AD3	ALE/AS IN	3	â	6 AD3
<del>CS</del> IN	4 <b>1 1 2 1 1</b> 25	AD2	<u>ČŠ</u> IN	4		5 AD2
RD/E IN	5 🗓 Ω 📞 🕩 24	AD1	ĦD/E IN	5	1 2 Z = 2	4 AD1
WR/RDWR IN	6 4 <b>1 23 00</b> 1 1 23	AD0	WR/RDWA IN	6		3 ADO
. CLK OUT	7 4 8 22	V <sub>CC1</sub>	CLK OUT	7		2 V <sub>CC1</sub>
GND	8 📭 🎗 💦 📭 21	GND	GND	8		1 GND
QROSC			QR OSC	9		0 RX1 IN
QROSC		RX0 IN		10		9 FIXOIN
MSIN	11 🗐 🔭 🖫 18	V <sub>CC2</sub>	MS IN	11		8 V <sub>CC2</sub>
Vccs	_12 🜓 🐃	RES IN	***	12		7 RESIN
TXO OUT	13 <b>4]</b>	INT OUT	TX0 OUT			6 INTOUT
TX1 QUT	14 = 15	GND	TX1 OUT	14		5 GND


назначение выводов

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	AD6	Мультиплексная шина 6 данных и адресации
2	AD7	Мультиплексная шина 7 данных и адресации
3	ALE/AS IN	Вход сигнала разрешения фиксации адреса
4	CS IN	Вход открытия доступа к микросхеме
5	RD/E IN	Вход считывания (режим Intel)/разрешения (режим Motorola)
6	WR/RDWR IN	Вход записи (режим Intel)/считывания и записи (режим Motorola)
7	CLK OUT	Выход сигнала синхронизации
8	GND	Общий
9	QR OSC	Кварцевый резонатор генератора
10	QROSC	Кварцевый резонатор генератора
11	MSIN	Вход выбора режима
12	V <sub>CC3</sub>	Напряжение питания 5 В
13	TX0 OUT	Выход 0 передаваемого сигнала
14	TX1 QUT	Выход I передаваемого сигнала

– НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОІ	3
----------------------	---

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
15	GND	Общий
16	ĪNT OUT	Выход сигнала прерывания
17	RES IN	Вход сигнала еброса
18	Vccs	Напряжение питания 5 В
19	BX0 IN	Вход 0 принимаемого сигнала
20	RX1 IN	Вход 0 принимаемого сигнала
21	GND	Общий
22	V <sub>CC1</sub>	Напряжение питания 5 В
23	AD0	Мультиплексная щина 0 данных и адресации
24	AD1	Мультиплексная шина 1 данных и адресации
25	AD2	Мультиплексная шина 2 данных и адресации
26	AD3	Мультиплексная шина 3 данных и адресации
27	AD4	Мультиплексная шина 4 данных и адресации
28	AD5	Мультиплексная шина 5 данных и адресации

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

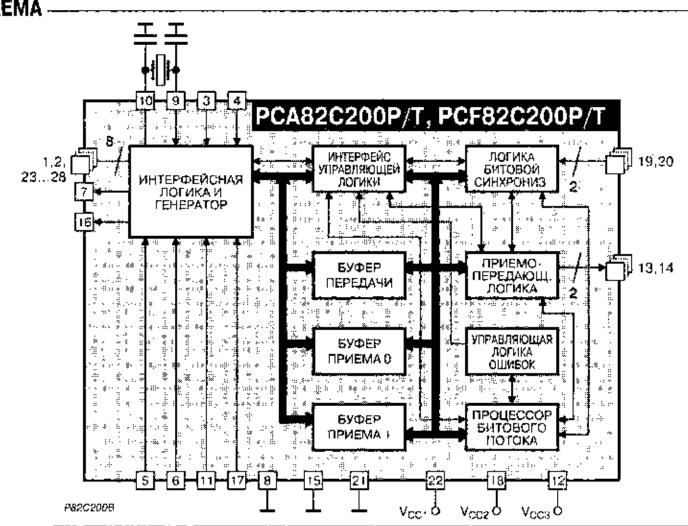

148


SHIIMKJONEJNS PEMOHTA®

#### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ -


- Сопряжение контроллера автомобильной системы САМ (патент фирмы BOSCH, лицензия фирмы PHILIPS) с физической даупроводной шиной
- Управление крутизной и снижение радиочастотных помех
- Термозащита
- Защита от коротких замыканий в системах, питающихся от источника напряжения, достигающего 24 В
- Наличие дежурного режима


-назначение выводов -

Формирование опорного напряжения

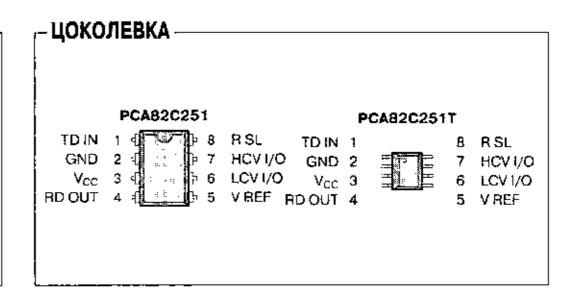

,		
. #   	символ	НАЗНАЧЕНИЕ
;   !     !	TDIN	Вход передаваемых данных
2	GND	Общий
3	V <sub>ec</sub>	Напряжение питания 5 В
4	RD OUT	Выход принимаемых данных
5	V REF	Опорное напряжение
6	LCV I/O	Вход/выход сигнала ниэкого уровня
7	HCVI/O	Вход/выход сигнала высокого уровня
- 3		Резистор формирования крутизны

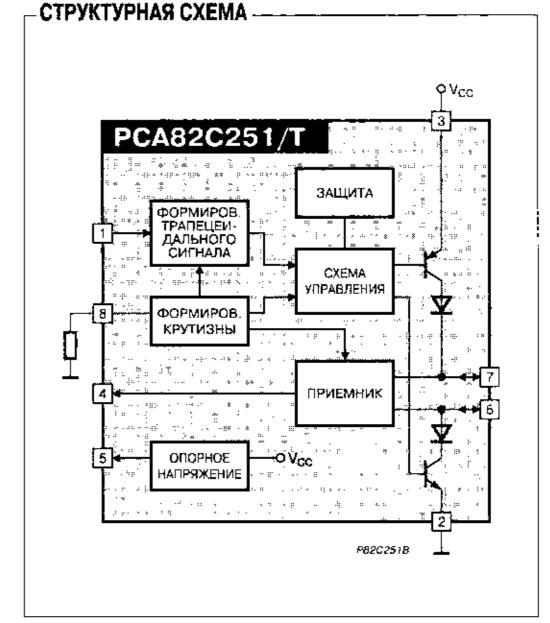



### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Формирование качественных голосовых сообщений в салоне автомобиля
- Управление от микропроцессора по цифровой шине I<sup>2</sup>C
- Изменение тембра и звуковой окраски (мужской или женской)
- Программирование скорости и длительности сообщений
- Автомобильный диапазон температур от ~40° до ÷85°C

<u> </u>		
Vect	1 4 : 24	V <sub>CC2</sub>
V REF IN	2 1 23	D0 IN
A OUT	3 4 22	D1 IN
GND	4 1 21	D2 IN
n.c.	5 4	D3 IN
TEST	6 1 7 20 19	D4 IN
QROSC	7 1 1 28 18	D5 I/O
QROSC	- 8 - ₫ ″ " ' 🍎 " ე : 🕩 17 .	SCL 061/0
SER/PAR IN	9 ( * * ) 16	SDA D7 I/O
REQ OUT	10 ( *- ; : [ 15	WN IN
BUSYOUT	11 1 1 14	RN/W IN
GND	12 🜓 😘 💛 🍱 13	EN IN
•	<u> </u>	

НАЗНАЧЕНИЕ	выводов	ł

	• •		
#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ	
1	V <sub>CC1</sub>	Напряжение питания аналоговой части 5 В	
2	V REF IN	Вход опорного напряжения	
3	A OUT	Выход аналогового сигнала	
4	GND	Общий аналоговой части	
5	n.c.	Не используется	
6	TEST	Тестовый вывод	
7	QROSC	, Кварцевый резонатор опорного генератора	
8	QROSC	Кварцевый резонатор опорного генератора	
9	SER/PAR IN	Вход переключения последовательного режима	
10	REQ OUT	: Выход сигнала запроса	
11	BUSY OUT	Выход сигнала занятой линии связи	
12	GND	<ul> <li>Общий цифровой части</li> </ul>	

## - НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ


\_UOKOJERKA ...\_\_\_\_

#	СИМВОЛ	HASHAYEHNE
13	ENIN	Вход сигнала разрешения
14	RN/WIN	Вход сигналов чтения/записи
15	WNIN	Вход изменения тембра мужской/женский
16	SDA D7 I/O	Линия данных шины I <sup>2</sup> C. Вход/выход данных
17	SCL D6 I/O	Линия синхронизации шины I <sup>2</sup> C. Вход/выход данных 6
18	D5 I/O	Вход/выход данных 5
19	Ď4 IN	Вход данных 4
20	D3 IN	Вход данных 3
21	DS IN	Вход данных 2
22	D1 IN	Вход данных 1
23	D0 IN	Вход данных 0
24	V <sub>CG2</sub>	Напряжение питания цифровой части 5 В

150

JKS PFMOHTA®



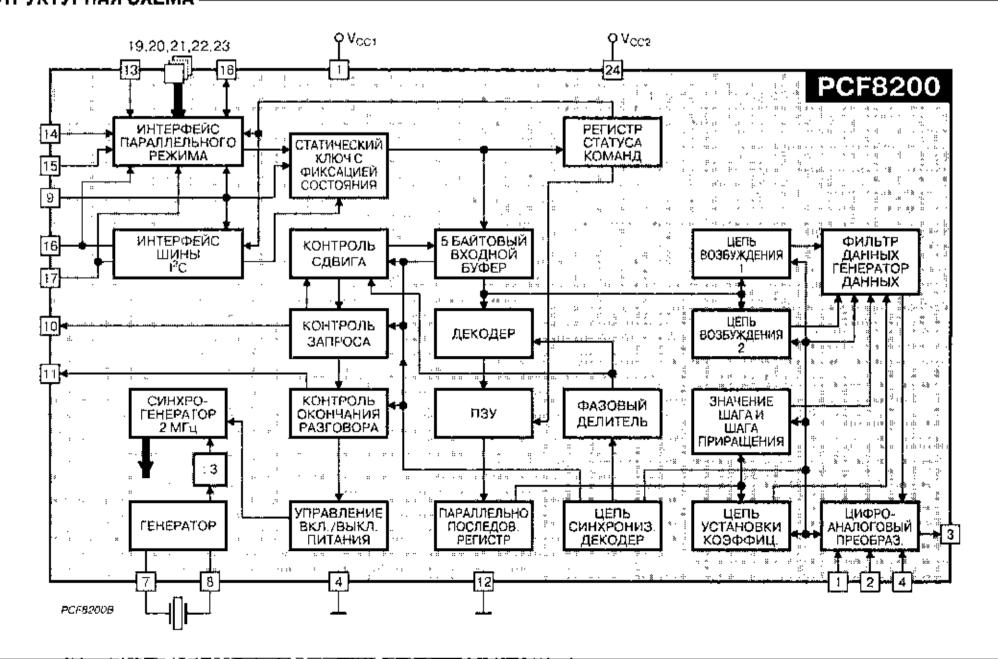

## <sub>−</sub> ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Стабилизация напряжения питания автомобильного приемника
- Регулировка выходного напряжения в диапазоне от 1.26 до 35 В (или от -1.26 до -30 В)
- Защита от перегрева и превышения тока
- Управление включением и выключением


*	символ	HASHAYEHNE
1	VIN	Вход постоянного напряжения
2	V QUT	Выход постоянного напряжения
3	GND	Общий
4	ADJ IN	Вход регулировки выходного напряжения
5	ON/OFF IN	Вход управления включением/выключением

#### **- ЦОКОЛЕВКА**



- 5 ON/OFF IN
- 4 ADJ IN
- 3 GND
- 2 VOUT
- 1 V IN

#### СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

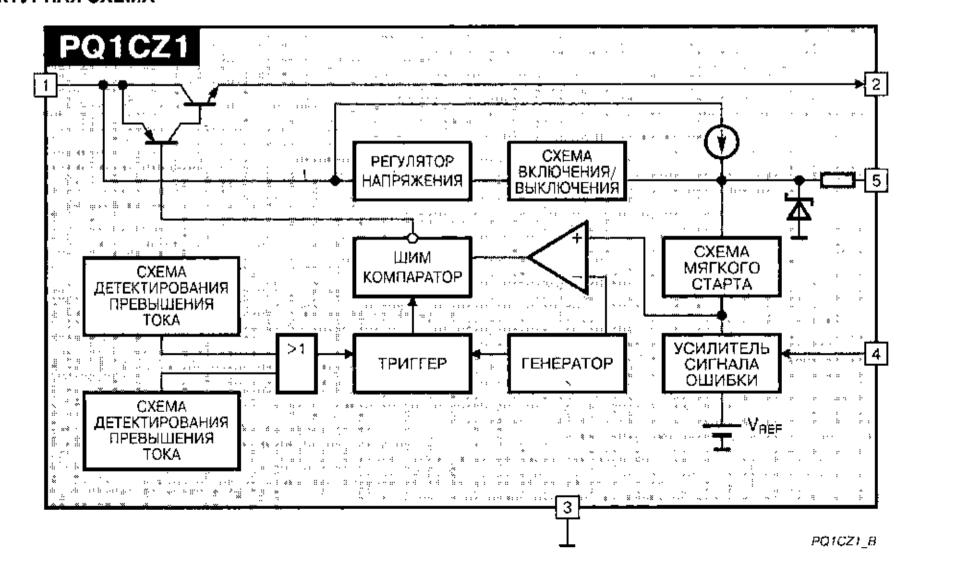



### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Стабилизация напряжения с выходным током 0.5 A (PQ20VZ51) и 1 A (PQ20VZ11)
- Регулировка выходного напряжения в диапазоне от 1.5 до 20 В
- Управление включением и выключением.






- 5 GND
- 4 ADJIN
- 3 VOUT
- 2 ON/OFF IN
- V IN

– НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ	3
----------------------	---

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
† †	VIN	Вход постоянного напряжения
2	ON/OFF IN	Вход управления включением/выключением
3	V OUT	Выход постоянного напряжения
4	ADJ IN	Вход регулировки выходного напряжения
5	GND	Общий

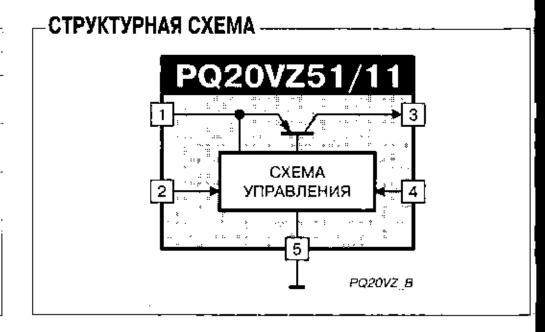

INS PEMOHTA®


SHUMKMONE/

## РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ SG29055/A/85/A/125/A

## -- ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ –

- Формирование регулируемого напряжения 5 В (SG29055/55A), 8.2 B (SG29085/85A) и 12 B (SG29125/125A)
- Формирование напряжения дежурного режима 15 В, 10 мА
- Защита от перенапряжения
- Термозащита
- Управление включением/выключением

#### **\_ЦОКОЛЕВКА**




- 5 STB OUT
- 4 ON/OFF IN
- 3 GND
- 2 OUTV
- 1 IN V

## НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ -

_	·	<u> </u>
#	символ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	IN V	Вход напряжения 1214 В
2	OUT V	Выход регулируемого напряжения
3	GND	Общий
4	ON/OFF IN	Вход тока включения/выключения выходного напряжения
5	STB OUT	Выход напряжения дежурного режима

## СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

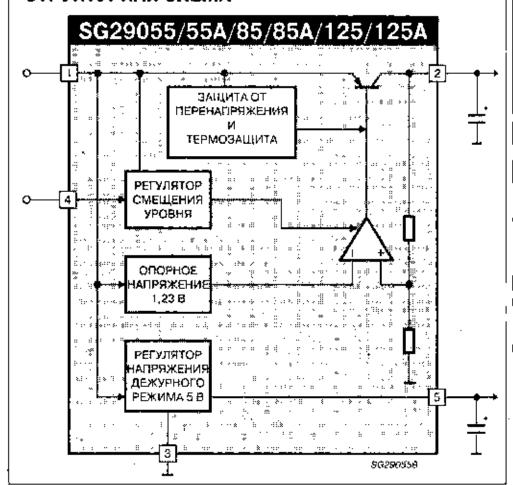

## СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМ ПОТОКОМ

## 

## ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Управление приборами с воздушным потоком
- Солряжение с микропроцессором через последовательную шину
- Защита от экстремальных факторов с помощью закрывающей логики

<b>_ ЦОКОЛЕВКА ——</b>	<del></del>
SIN OUT- SIN OUT+ GND A VCCI SD OUT SD IN VCC2 EN IN	1


## -НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

СИМВОЛ	ЭИНЭРАНЕН
SIN OUT-	Инвертирующий выход синусоидального сигнала
SIN OUT+	Неинвертирующий выход синусоидального сигнала
GND(A)	Общий аналоговой части
V <sub>CC1</sub>	Напряжение питания аналоговой части 13.5 В
SD OUT	Выход сигнала последовательных данных
SDIN	Вход последовательных данных
V <sub>CC2</sub>	Напряжение питания цифровой части 5 В
EN IN	Вход разрешения выходных сигналов
	SIN OUT- SIN OUT+ GND(A) V <sub>GC1</sub> SD OUT SD IN V <sub>GG2</sub>

## - НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	HASHAHEHHE
9	SCLK IN	Вход последовательных сигналов синхронизации
10	SEL IN	Вход выбора режима
11	STOUT	Выход сигнала состояния (статуса)
12 "	n.c.	Не используется
13 j	GND(D)	Общий цифровой части
14	GND(A)	Общий аналоговой части
15	COS OUT-	Инвертирующий выход косинусоидального сигнала
16	COS OUT+	Неинвертирующий выход косинусоидального сигнала

153

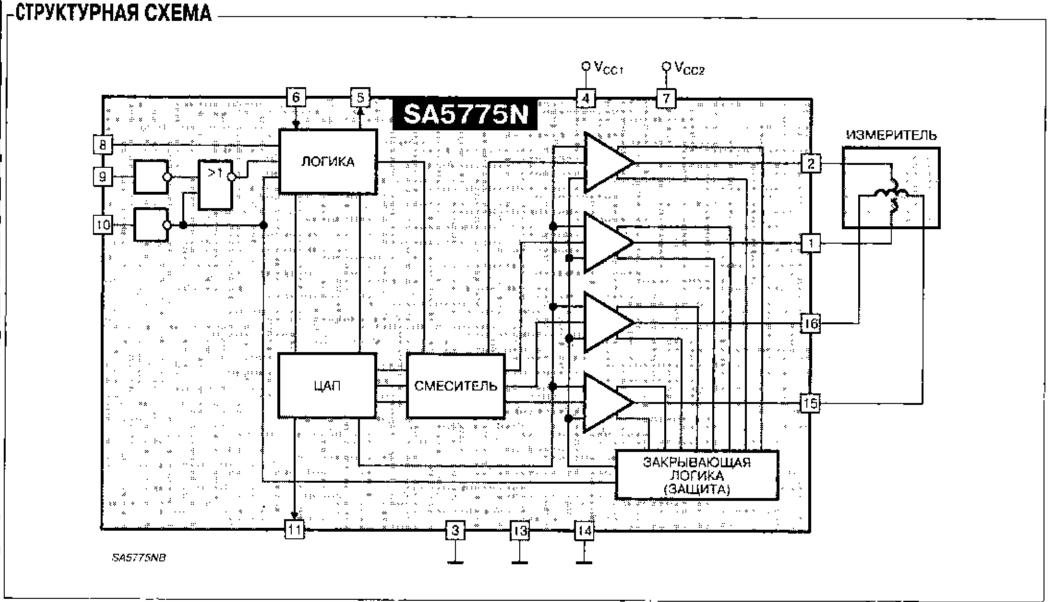

KNONELINS PEMOHTA®

## SA5777N

## ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ —

- Управление приборами с воздушным потоком
- Сопряжение с микропроцессором через последовательную шину
- Защита от экстремальных факторов с ломощью закрывающей лесики

_ ЦОКОЛЕВКА ——	
TAN 1 OUT- TAN 1 OUT+ GND A VGC1 D OUT D IN VGC2 EN IN	2 1

## НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ -

i		• •
#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	TAN1 OUT-	Инвертирующий выход тангенциального сигнала 1
2	TAN1 OUT+	Неинвертирующий выход тангенциального сигнала
3	GND A	Общий аналоговой части
4	V <sub>CC1</sub>	Напряжение питания аналоговой части 13.5 В
5	D OUT	Выход сигнала последовательных данных
6	DIN	Вход сигнала последовательных данных
7	V <sub>CC2</sub>	Напряжение питания цифровой части 5 В
8	EN IN	Вход разрешения выходных сигналов


## назначение выводов

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
j 9	SCLK IN	Вход последовательных сигналов синхронизации
10	SEL IN	Вход выбора режима
11	STOUT	. Выход сигнала состояния (статуса)
12	GND D	Общий цифровой части
13	GND A	Общий аналоговой части
14	BLOUT	Выход управления смещения уровня
15	TAN2 OUT-	Инвертирующий выход тангенциального сигнала 2
16	TAN2 OUT+	Неинвертирующий выход тангенциального сигнала

## 154

MUNKTOUTETINS PEMOHIN®

## СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

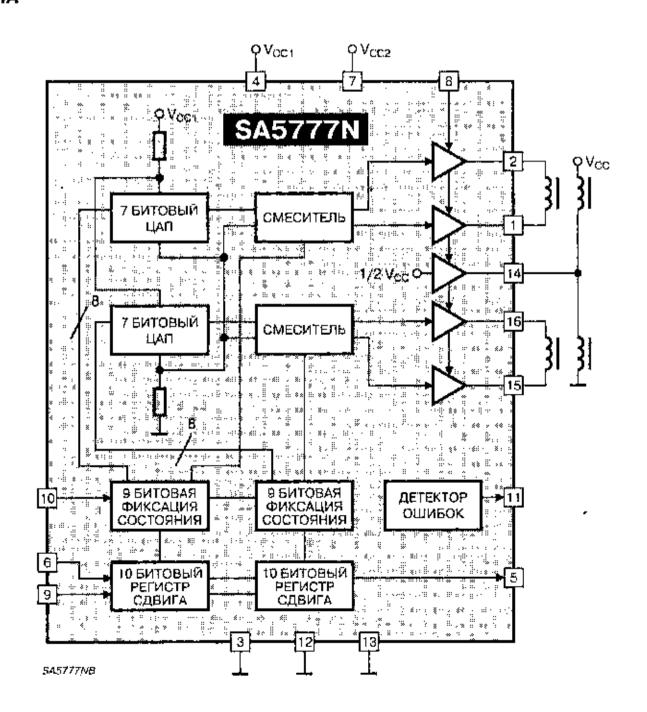

## SDA4330-2X

## ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Фазовая автоподстройка частоты АМ и ЧМ сигналов
- Переключение режимов АМ/ЧМ
- Управление по цифровой шине I<sup>2</sup>C
- Использование сигналов частот 40 МГц в режиме АМ и 155 МГц в режиме ЧМ
- Применение 16-битового счетчика частоты свыше 50 МГц

–ЦОКОЛЕВКА —		<del></del> -		
Vcci	1		24	GND
SCL	2		23	QR OSC
SDA	3		22	QR OSC
AD IN	4		21	V <sub>CC2</sub>
LD OUT	5	\$DA43	20	SF AM OUT
SA1 OUT	6	A4330	19	SF FM OUT
SA2 OUT	7	330-2	18	CP AM OUT
SA3 OUT	8		17	CP FM OUT
SA4 OUT	9		16	IREFIN
AM/FM OUT	10	<u> </u>	15	IF AM
FM IN	11		14	IF FM
GND	12		13	AM IN

## НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ


#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	A <sup>cc.</sup>	Напряжение питания цифровой части 5 В
2	SCL	Линия синхронизации шины I <sup>2</sup> C
3	SDA	Линия данных шины I <sup>2</sup> C
4	AD IN	Адресный вход
5	LD OUT	Выход детектора синхронизации
6	SA1 OUT	Выход 1 открытого стока
7	SA2 OUT .	Выход 2 открытого стока
В	SA3 OUT	Выход 3 открытого стока
9	SA4 OUT	Выход 4 открытого стока
10	AM/FM OUT	Выход команды переключения режима АМ/ЧМ
11	FM IN	Вход ЧМ сигнала
12	GND	Общий

# !	СИМВОЛ	HASHAYEHNE				
3	AM IN	Вход АМ сигнала				
14	IF FM	Вход/выход ЧМ ПЧ сигнала				
5	IF AM	Вход/выход АМ ПЧ сигнала				
6	I REF IN	Вход опорного тока				
7 1	CP FM OUT	Выход ЧМ генератора накачки				
8	CP AM OUT	Выход АМ генератора накачки				
9	SF FM OUT	Выход истокового повторителя сигнала ЧМ				
0	SF AM OUT	Выход истокового повторителя сигнала АМ				
1	V <sub>CC2</sub>	Напряжение питания 10 В				
2	OR OSC	Кварцевый резонатор генератора				
3	QR OSC	Кварцевый резонатор генератора				
24	GND	Общий				

HASHAYEHVE BAIROJOR ..

## 155

## СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

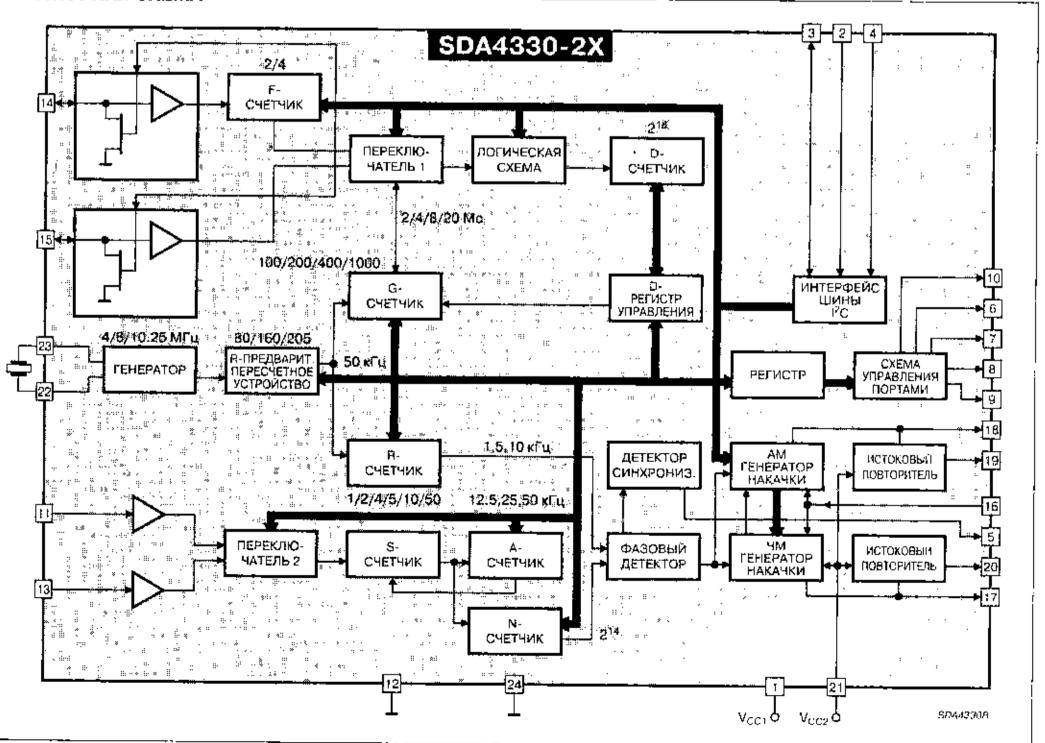

gKS PEMOHTA

## УПРАВЛЯЕМАЯ ПО ШИНЕ I<sup>2</sup>С СИСТЕМА ФАПЧ для ам/чм автомобильного приемника

## ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Фазовая автоподстройка частоты АМ и ЧМ сигналов
- Переключение режимов АМ/ЧМ
- Управление по цифровой шине I<sup>2</sup>C
- Использование сигналов частотами 1.5 и 10 кГц в режиме АМ и 12.5, 25 и 50 кГц в режиме ЧМ

—ПОКОЛЕВКА —		 	
VCC1 SCL SDA AD IN n.c. SA1 OUT SA2 OUT SA3 OUT SA4 OUT AM/FM OUT	1 2 3 4 5 6 7 8 9	 23 22 21 20 19 18 17 16 15	GND OR OSC OR OSC Voc2 SF AM OUT SF FM OUT CP AM OUT CP FM OUT I REF IN n.c.
SA4 OUT	9	16 15	REFIN

## - НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ -

#	СИМВОЛ	ЭМНЭРАНЕАН			
1	V <sub>CC1</sub>	Напряжение питания цифровой части 5 В			
2	SCL	Линия синхронизации шины I <sup>2</sup> C			
3	SDA	Линия давных шины I <sup>2</sup> C			
4	AD IN	Адресный вход			
5	n.c.	Не используется			
6	SA1 OUT	Выход 1 открытого стока			
7	SA2 OUT	Выход 2 открытого стока			
8	SA3 OUT	Выход 3 открытого стока			
9	SA4 OUT	Выход 4 открытого стока			
10	AM/FM OUT	Выход команды переключения режима АМ/ЧМ			
11	FM IN	Вход ЧМ сигнала			
12	GND	Общий			


### - НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	символ	HASHAYEHNE	
13	AM IN	Вход АМ сигнала	
14	n.c.	Не используется	
15	n.c.	Не используется	
16	I REF IN	Вход опорного тока	
17	CP FM OUT	Выход ЧМ генератора нахачки	
18	CP AM OUT	Выход АМ генератора накачки	
19	SF FM OUT	Выход истокового повторителя сигнала ЧМ	
20	SF AM OUT	Выход истохового повторителя сигнала АМ	
21	V <sub>CC2</sub>	Напряжение питания 10 В	
22	QROSC	Кварцевый резонатор генератора	
23	QR OSC	Кварцевый резонатор генератора	
24	GND	Общий	


## 156



## СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

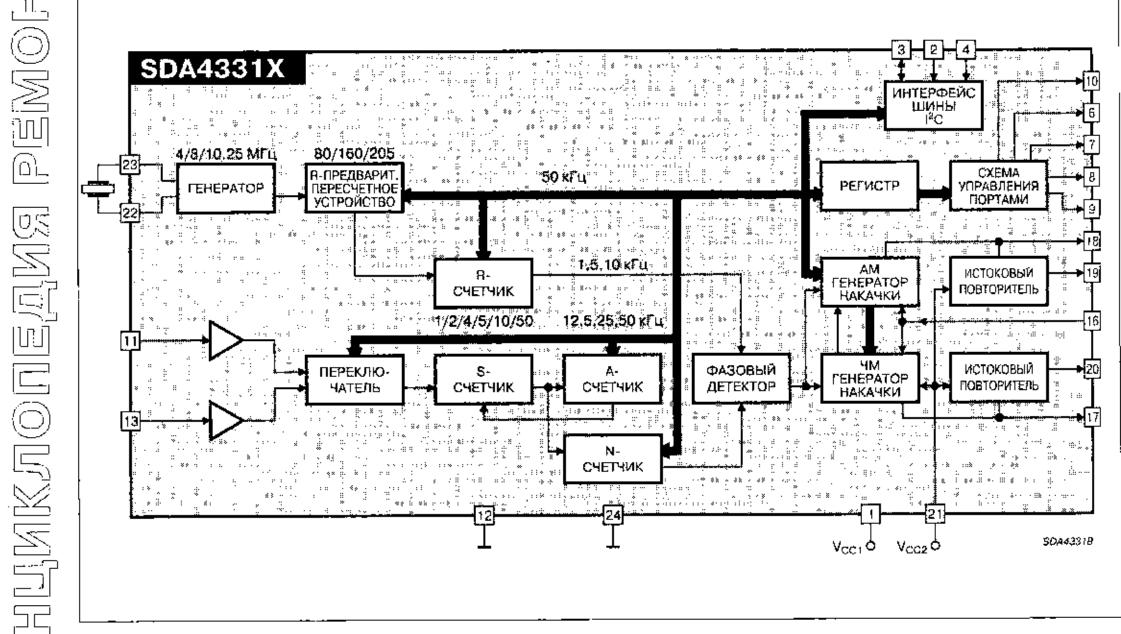

## система наблюдения и охраны ТС32MCZB/MEZB/MCDB/MEDB



## ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Управление включением/выключением сброса питания монитора
- Наличие таймера охраны

## **\_ НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ -**

#	символ	Винарансан
1	GND	Общий
2	V <sub>oc</sub>	Напряжение питания 5 В
3	RES	Вход сброса и стробирования
4*)	V <sub>cc</sub>	Напряжение питания 5 В

 $QV_{CC}$ TC32MCZB/MEZB /MCDB/MEDB ТАЙМЕР ДЕТЕКТОР ОХРАНЫ ТАЙМЕР ЗАДЕРЖКИ TC32MC\_B

1) Только для микросхем ТСЗ2МСDB/MEDB

## 157

## РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ С ТЕРМОЗАЩИТОЙ TDA 1059B/C

## ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ ----

 Регулировка скорости вращения двигателя постоянного тока при

 $V_{CC} = 3.5...16 B \{TDA1059B\}$ 

 $V_{CC} = 2.5...15 B (TDA1059C)$ 

- Ограничение тока нагрузки до 0.6 A
- Выходное напряжение

 $V_{3-1} = 1.8 B (TDA1059B)$ 


 $V_{3,t} = 1.0 B (TDA1059C)$ 

- Защита от короткого замыкания нагрузки
- Диапазон рабочих температур –25...+130°С


## **— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ**

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	GND	Общий
2	V <sub>CC</sub>	Напряжение питания 3.516 В (TDA1059В), 2.515 В (TDA1059С)
· 3	V OUT	Выходное напряжение

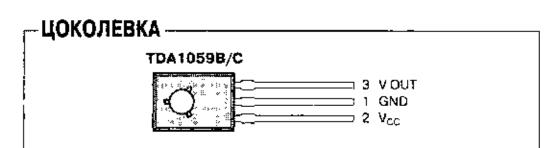

#### -- CTРУКТУРНАЯ CXEMA

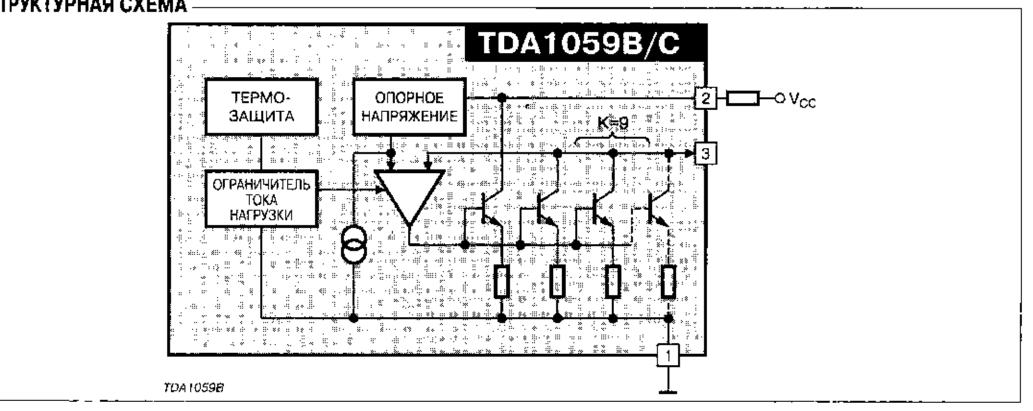

# СХЕМА ПЕРЕКАЧКИ ЗАРЯДА — ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА В НАПРЯЖЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА

## TC1044SCPA/SERA/SIJA /SMJA/SCOA/SEOA TC7660CPA/EPA/IJA/COA/EOA

#### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Преобразование положительного постоянного напряжения
   (1.5...5.5 В для ТС660, 1.5...12 В для ТС1044S, 1.5...10 В для
   ТС7660) в отрицательное постоянное напряжение (-1.5...-5.5 В
   для ТС660, -1.5...-12 В для ТС1044S и -1.5...-10 В для ТС7660)
- Регулировка частоты внутреннего генератора в диапазоне 10...90 кГц
- Защита от статического электричества

## **ЦОКОЛЕВКА**

## TC660CPA/EPA TC1044SCPA/SEPA/SIJA/SMJA TC7660CPA/EPA/IJA

FCIN 1 0 9 8 VIN EXT CAP 2 0 9 6 LV EXT CAP 4 0 9 5 VOUT

#### TC660C0A/EQA TC1044SCOA/SEQA TC7660C0A/EQA

FC IN t 8 V IN
EXT CAP 2 7 C OSC
GND 3 6 LV
EXT CAP 4 5 V OUT


#### НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	HASHAYEHUE					
1	FC IN	Вход регулировки частоты внутреннего генератор					
2	EXT CAP	Внешний конденсатор					
3	GND	Общий					
4	EXT CAP	Внешний конденсатор					

#### НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
5	V OUT	Выход отрицательного напряжения
6	LV	Вывод установки низкого уровня напряжения
7	COSC	Конденсатор генератора
8	VIN	Вход положительного напряжения

#### СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

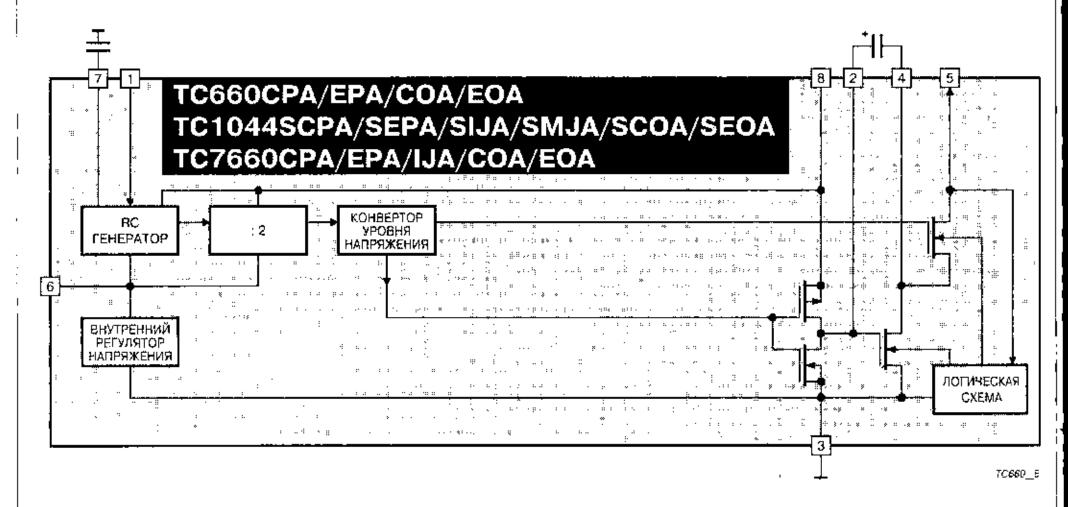

158

LAKJOPELNS PEMOHTA

## TC1232CPA/EPA/ COA/EOA/COE/EOE

### - ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ -

- Формирование сигналов сброса
- Наличие таймера охраны с регулируемым временем 150 мс, 600 мс и 1.2 с

- Наличие входа ручного сброса с антидребезгом
- Выбор долуска

#### –ЦОКОЛЕВКА n.c. I 16 n.c TC1232COA/EOA DEB IN 2 15 V<sub>CC</sub> DEB IN I $V_{CG}$ DEB IN II 8 Voc n.c. 3 14 n.c. TOIN 2 di STIN TDIN 2 STIN TOIN 4 13 ST IN TOLIN 3 **RES OUT** TOLIN 3 RES OUT n.c. 5 12 n.c. GND **RES OUT** GND 4 RESIOUT TOLIN 6 11 RES OUT n.c. 7 10 n.c. GND 8 9 RESIOUT

-HA	ЗНА	ЧEН	INE	ВЬ	1BO	до	<b>B</b> -
				·-· 🕇			•


#	#		UAQUANTUME
8DIP/8SOIC	16SOIC*)	СИМВОЛ	HASHAHEHNE
	2	DEB IN	Вход схемы антидребезга сброса
2	4	TDIN	Вход селектора выбора времени охраны
3	ĉ	TOLIN	Вход селектора допуска
4	8	GND	Общий

## - НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ -

#		символ	НАЗНАЧЕНИЕ
8DIP/8SOIC	16SOIC*)	CHIMPON	пазпачение
5	9	RES OUT	Выход сигнала сброса
6	11	RES OUT	Выход инвертированного сигнала сброса
7	13	STIN	Вход стробирующих импульсов таймера охраны
8	15	Vec	Напряжение питания

<sup>&</sup>quot;) Выводы 1, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 16 в микросхемах в корпусе 16SOIC не используются

#### - СТРУКТУРНАЯ СХЕМА -

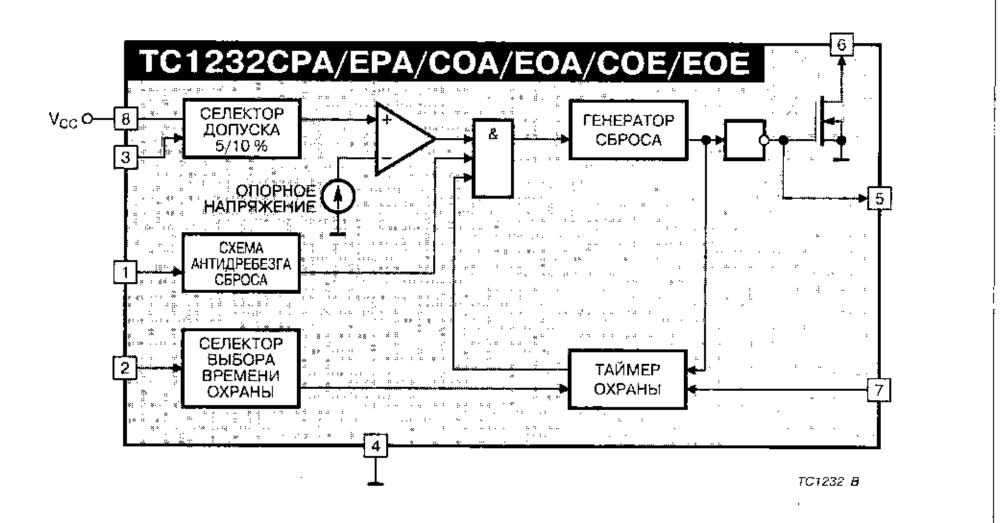

## СТЕРЕО ДЕМОДУЛЯТОР ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОГО РАДИОПРИЕМНИКА: ТСА4511

## выполняемые функции

- Качественное выделение поднесущей сигналов ARI (Авто-радио информация) и гармоник пилот-сигнала
- Матрицирование сигналов L и R
- Демодуляция стереосигналов

<b>_ ЦОКОЛЕВКА</b> ——	<del></del>
GNĐ	1 세 명 IND FM
RC OSC	2 - 1
PC1	3 d 1 1 16 OAIN+
PC1	4 વી <b>દે</b> ં⊅ 15 OAIN–
PTIN	5 🜓 🜠 🌓 14 DAOUT
PC2	6 ா் ் குரு i3 REFOUT
PC2	7 (
OSC O BL I	8 # 11 L+RIN
LOUT	9 d : 10 ROUT


- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ ———		
#	СИМВОЛ	HASHAYEHNE
7	GND	Общий
2	RC OSC	RC цепь генератора
3	PC1	Вывод фазового компаратора 1
4	PC1	Вывод фазового компаратора 1
5	PT IN	Вход пилот-сигнала
6 <sub>1</sub>	PC2	Вывод фазового компаратора 2
7	PC2	Вывод фазового компаратора 2
8	OSC O BL I	Выход генератора/вход смесителя моно/стерео
9	LOUT	Выход канала L

#	СИМВОЛ	HASHAYEHNE
10	ROUT	Выход канала Я
11	L÷R IN	. Вход суммарного сигнала каналов R и L
12	L-R IN	Вход разностного сигнала каналов В и L
13	REF OUT	Выход опорного напряжения
14	QA OUT	Выход операционного усилителя
15	OA IN-	Инвертирующий вход операционного усилителя
16	OA IN÷	Неинвертирующий вход операционного усилителя
17		Напряжение питания 818 В
18	IND FM	Выход сигнала индикации

160

SHUNKTONETNE PEMOHIA®

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

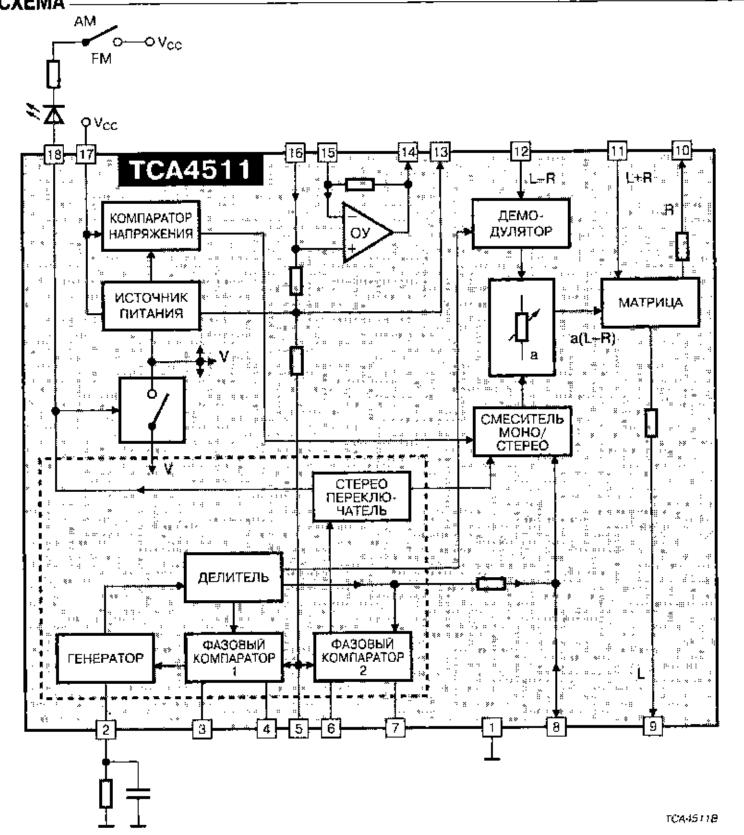

## 

## - ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Преобразование постоянного напряжения
- Ограничение тока
- Защита выходного напряжения
- <sup>1</sup>• Термозащита
- Наличие дежурного режима

<sub>-</sub>СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

Задержка и сброс напряжения питания

<b>—ЦОКОЛЕВКА</b> ———	<u> </u>
RES OUT	1 - 18 WDS IN
SENS IN	2 1 3 17 DEL
V <sub>CC1</sub>	3 4∰ - <b>}</b> ∰- 16 CSCL
WDIN	4 🛊 🙎 🏗 15 BD OUT
VREF	5 🛈 💲 🕩 14 V <sub>CC2</sub>
INH1 IN	6 🖟 🗣 🕩 13 GND
PR IN	7 利 🎖 🕩 12 CS CON
V OUT	8 대 <b>8</b> 1 1 1 INH2 IN
CONVOUT	9 1 10 CONVIN

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ ... ----

#### -НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ символ HASHAYEHME **RES OUT** Выход сигнала сброса 2 SENS IN Вход установки чувствительности 3 Напряжение питания 5...30 В $V_{\rm CCL}$ WD IN Вход дежурной схемы 5 **VREF** Опорное напряжение 6 INH1 IN 8ход запрета 1 7 PR IN Программный вход Ş **YOUT** Выход регулируемого напряжения CONVIOUT Выход преобразователя постоянного напряжения

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
10	CONVIN	Вход преобразователя постоянного напряжения
11	INH2 IN	Вход запрета 2
12	CS CON	Вывод установки токовой чувствительности преобразователя
13	GND	Общий
14	V <sub>CC2</sub>	Напряжение питания 5.530 В
15	BD OUT	Выход управляющего тока
16	CS CL	Вывод установки токовой чувствительности ограничителя тока
17	DEL	Вывод установки задержки
18	WDS IN	Вход логического сигнала дежурной схемы

 $9 V_{CC2}$ TCA5600 **TCF5600** ПРЕОБРАЗОВ. ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ ОГРАНИЧИТЕЛЬ ЗАЩИТА TOKA **КИНЗЖРЯПАН** ЭОНЧОПО ВИНЭЖЕЧПАН TEPMO-АТИШАЕ V<sub>CC1</sub> O--2.5BKOMPAPATOP KOMFIAPATOP ДЕЖУРНАЯ CXEMA ЗАДЕРЖКИ **CXEMA** 

161

SMONELMS PEMOHIA®

TCA5600B

# 

### ЦОКОЛЕВКА

GND 1 **TCF6000D** 8 V<sub>CC</sub>
CL IN1 2 7 CL IN6
CL IN2 3 6 CL IN5
CL IN3 4 5 CL IN4


## ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ -

 Защита входных и выходных линий микропроцессорных систем от импульсных помех

## назначение выводов

	#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
i 	1	GND	Общий
	2	CL IN1	Вход схемы подавления 1
)	3	CL IN2	Вход схемы подавления 2
	4 :	CL IN3	Вход схемы подавления 3
	5	CL IN4	Вход схемы подавления 4
	6	CL IN5	Вход схемы подавления 5
	7	CL IN6	Вход схемы подавления 6
	8	V <sub>cc</sub>	Напряжение питания 5 В

## СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

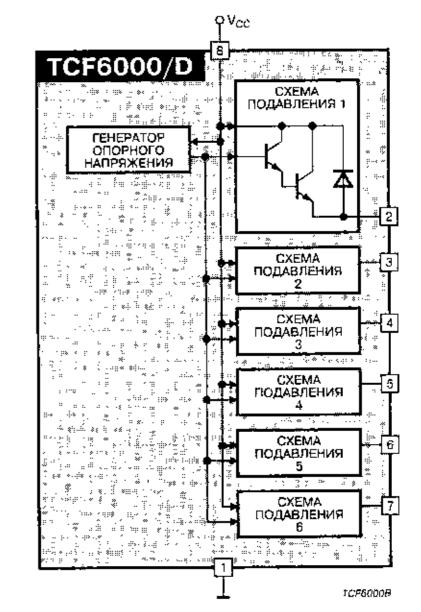

162



## и автомобильный радиоприемник

## i kalida kalinin kalinin in DA1072A


## - ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Усиление сигналов РЧ, ПЧ и ЗЧ
- Преобразование частоты
- Баланское детектирование сигналов ПЧ
- Наличие дежурного режима.

<b>ЦОКОЛЕВКА</b>	
701100111111111111111111111111111111111	
BM OUT	1 15 GND
SB SW IN	2 d .∵. * 15 RFIN
IF IN	3 d d la RFIN
REF OUT	4 ¶ 🚉 🖟 13 V <sub>CC</sub>
CBD	5 d 🙎 🕩 12 REFOSC
A OUT	6 4 N 11 REFOSC
CFIL	7 ∰ 10 OSC OUT
C FIL	8 1 9 INDOUT

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
	BM OUT	Выход балансного смесителя
2	SB SW IN	Вход переключателя дежурного режима
3	. IF IN	Вход сигнала ПЧ
4	REF OUT	Выход опорного напряжения
5	CBD	Конденсатор балансного детектора
6	AOUT	Выход сигнала 3Ч
7	CFIL	Фильтрующий конденсатор управляющего напряжения
8	CFIL	Фильтрующий конденсатор управляющего напряжения

– <b>НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ</b> ————————————————————————————————————		
#	СИМВОЛ	ЭИНЭРАНЕАН
9	IND OUT	Выход на индикатор
10	OSC OUT	Выход гетеродина
11	REF OSC	Опорный контур гетеродина
12	REF OSC	Опорный контур гетеродина
13	V <sub>cc</sub>	Напряжение питания 7.518 В
14	REIN	Вход сигнала РЧ
15	RFIN	Вход сигнала РЧ
16	GND	Общий

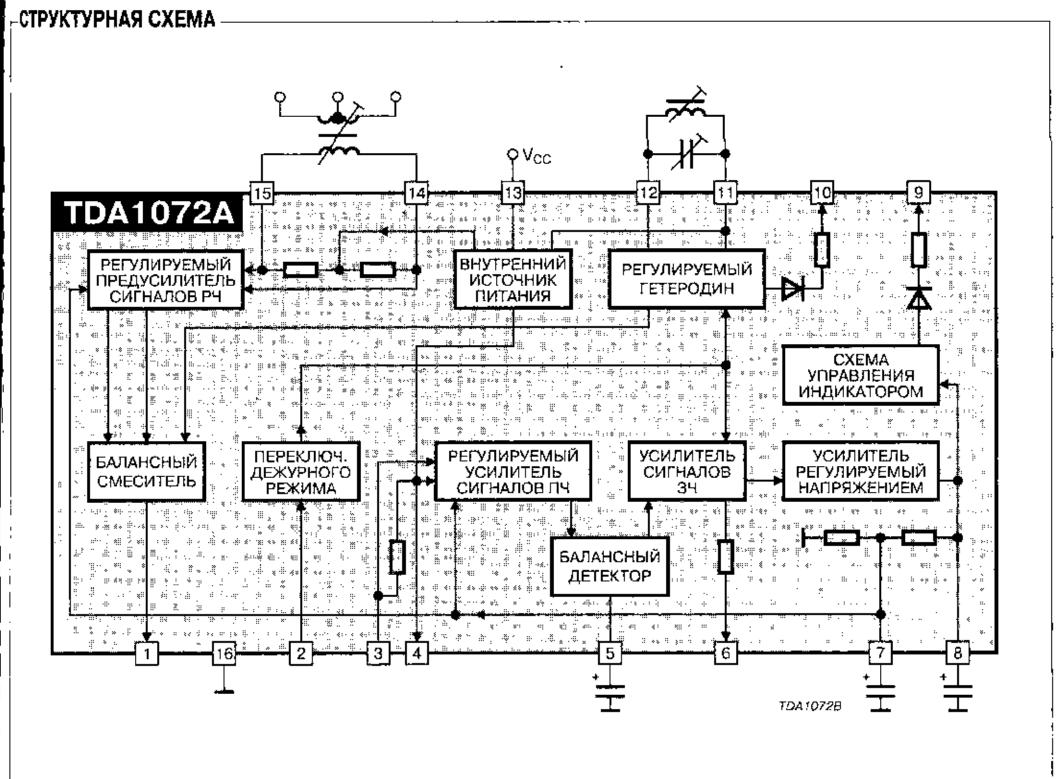

163

HUNKMONEDNЯ PEMOHTA®

## TDA10748

# ДВОЙНОЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОТЕНЦИОМЕТР ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОГО СТЕРЕОУСИЛИТЕЛЯ


## ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

<b>ЦОКОЛЕВКА</b>	<del></del>
C FIL	1 <b>এ ুড়ু ্ 18 GND</b>
A2 QUT	2 4[
2A2 IN	3 d 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1A2 IN	4 4 1 \$ 15 182 IN
1A1 IN	5 មី 🖟 👛 📭 14 1B1 IN
2A1 IN	6 d 1 1 13 2B1 N
A1 QUT	7 d
Von	8 dl : ∰Drit V <sub>GC</sub>
VC1 IN	9 d 10 VC2 IN

назначение выводов

#	СИМВОЛ	HASHAYEHNE
1	C FIL	Конденсатор фильтра схемы питания
2	A2 OUT	Выход усилителя А2
3	2A2 IN	Вход 2 усилителя А2
4	1A2 IN	Вход 1 усилителя А2
5	1A1 IN	Вход 1 усилителя А1
6	2A1 IN	Вход 2 усилителя А1
7	A1 OUT	Выход усилителя А1
8	V on	Опорное напряжение
9	VC1 IN	Напряжение управления усилителями А1 и В1
10	VC2 IN	Напряжение управления усилителями А2 и В2
<b>1</b> 1	V <sub>cc</sub>	Напряжение питания 1420 В
12	B1 OUT	Выход усилителя В1
13	2B1 IN	Вход 2 усилителя В1
14	1B1 IN	Вход 1 усилителя В1
15	1B2 IN	Вход 1 усилителя В2
16	282 IN	Вход 2 усилителя В2
17	B2 OUT	Выход усилителя В2
18	GND	Общий

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА  $\sigma \, V_{CC}$ Α1 82 81



## ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ -


- Минимальное падение напряжения
- Высокий выходной ток

#### -ЦОКОЛЕВКА



## <sub>г</sub> назначение выводов

# :	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
	VREF	Опорное напряжение
2	DR OUT	Выход управляющего напряжения
3	GND	Общий

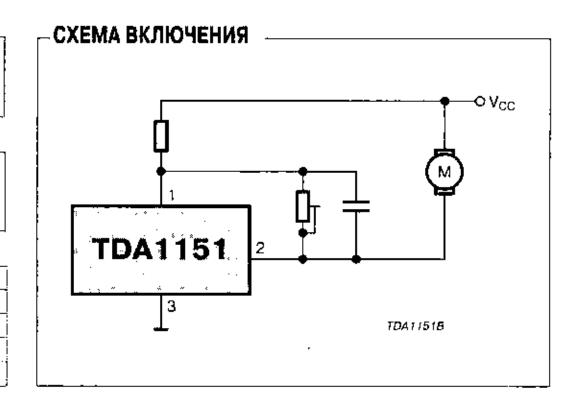

## РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА. TDA 1.154


### - ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ -


- Минимальное падение напряжения
- Высокий выходной ток

<b>_ ЦОКОЛЕВКА ——</b>		
n.c.	1 4 4 1 8	DROUT
n.¢.	2 1 2 1 7	л.с.
GND	3 1 1 6	n.c.
n.c.	4 1 5	VREF
<u>i</u>		

## **- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ** -----

#	символ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	n.c.	Не используется
2	n.c.	Не используется
3	GND	Общий
4	n.c.	Не используется
5	VREF	Опорное напряжение
6	n.c.	Не используется
7	п.с.	Не используется
8	DR OUT	Выход управляющего напряжения

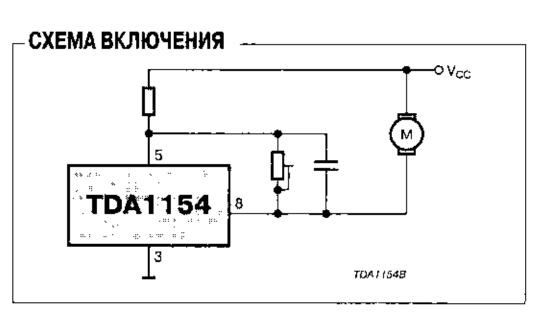

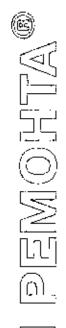


# 24 Вт ИЛИ 2x12 Вт УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОГО СТЕРЕОРАДИОПРИЕМНИКА

## TDA1510/15A

#### выполняемые функции

- Усилитель мощности звукового сигнала по мостовой схеме на 24 Вт
- Усилитель мощности звукового стереосигнала 2x12 Вт
- Защита от: короткого замыкания нагрузки, перегрева, снятия нагрузки, перегрузки
- Защита громкоговорителей в мостовой схеме (только для TDA1515A)

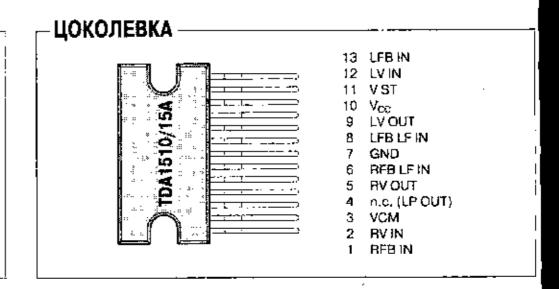

## назначение выводов ---

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	RFB IN	Вход сигналов обратной связи правого канала
2	RVIN	Вход сигналов правого канала
3	VCM	Напряжение смещения
4	n.c. (LP OUT)	В TDA1510 не используется (в TDA1515A выход схемы защиты громкоговорителей)
5	RV OUT	Выход правого канала
6	RFB LF IN	Вход сигналов обратной связи по НЧ правого канала

# # СИМВОЛ НАЗНАЧЕНИЕ 7 GND Общий 8 LFB LF IN Вход сигналов обратной связи по НЧ левого канала 9 LV OUT Выход левого канала 10 V<sub>CC</sub> Напряжение питания 11 V ST Выключатель напряжения питания


Вход сигналов левого канала

Вход сигналов обратной связи левого канала

назначение выводов

## 166

## СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

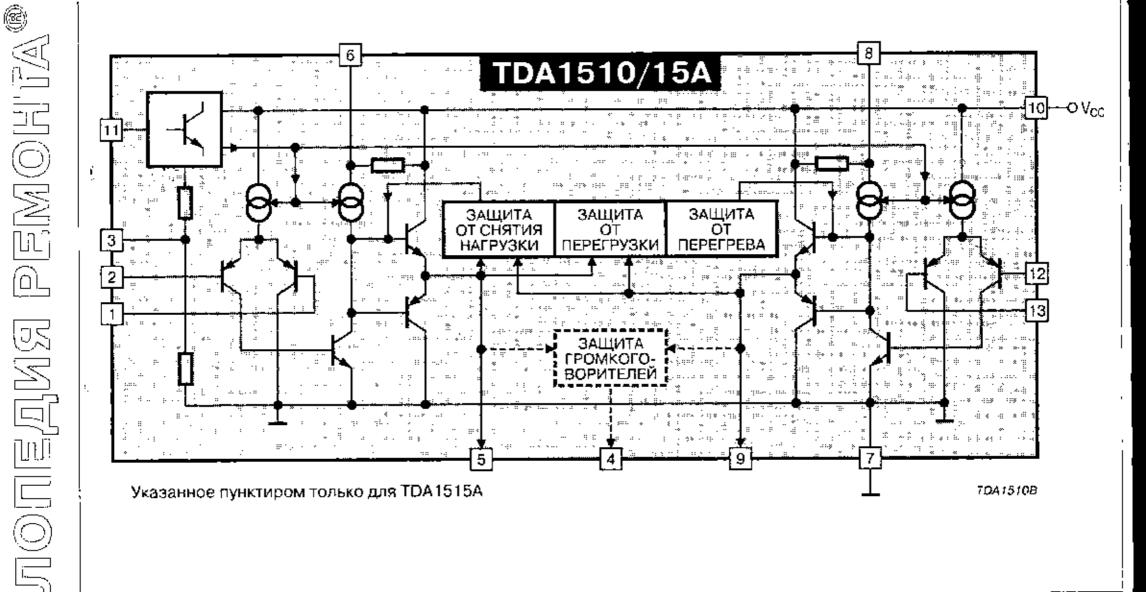

12

13


LV IN

LFB IN

# ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ СИГНАЛОВ МАГНИТНЫХ ГОЛОВОК ВВТОМОБИЛЬНЫХ КАССЕТНЫХ СТЕРЕОМАГНИТОФОНОВ


## <sub>№</sub> ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Два идентичных усилителя с коэффициентом усиления 90 дБ
- Нелинейные искажения 0.05%
- Электронная схема включения/выключения

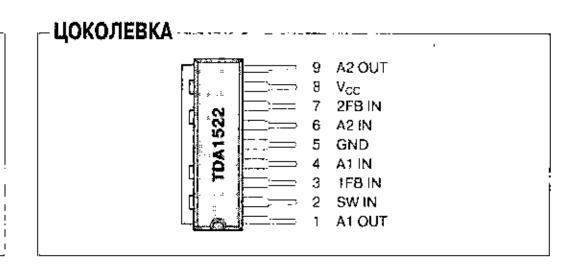

### <sub>--</sub>-НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ -- -- ---

II			
Ì	# .	СИМВОЛ	ЭИНЭРАНЕАН
	1	A1 OUT	Выход усилителя 1
	2	SWIN	Вход сигнала включения/выключения
ļ[ ļ[	3	1FB IN	Вход сигналов обратной связи усилителя 1
	4	A1 IN	8ход усилителя 1
	5	GND	Общий
	ő	A2 IN	Вход усилителя 2
	7	2FB IN	Вход сигналов обратной связи усилителя 2
	8	V <sub>CC</sub>	Напряжение питания 7.523 В
	g	A2 OUT	Выход усилителя 2

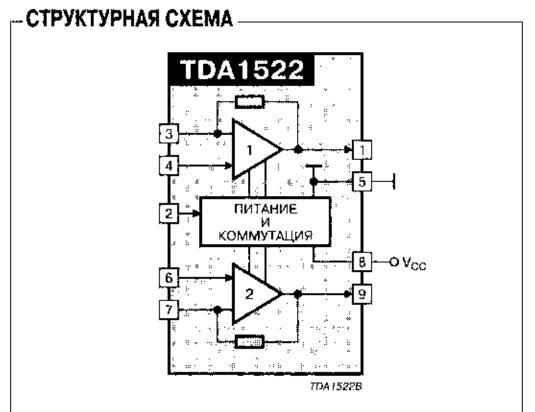

## 10 ВТ УМЗНДЛЯ АВТОМАГНИТОЛЫ:


## - ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ -

- Усиление напряжения 34
- Внешняя цель обратной связи
- Тепловая защита

_ЦОКОЛЕВКА ————————————————————————————————————				
2883 2883	4 3	V <sub>CC</sub> AUD OUT GND AUD FB AUD IN		

## **- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ** -

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
   1 	AUD IN	Вход сигнала 34
2	AUD FB	Вход сигнала обратной связи
3	GND	Общий
4	AUD OUT	Выход усилителя 3Ч
5	Voc	Напряжение питания

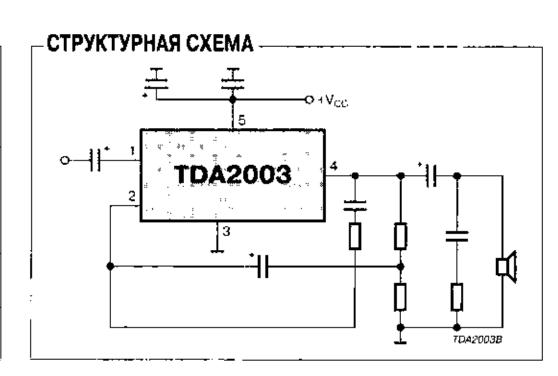

PEMOHIA 


## СТЕРЕОФОНИЧЕСКИЙ 10 В ТУМЗЧ ДЛЯ АВТОМАГНИТОЛЫ

## ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ -

- Усиление напряжения 34
- Внешняя цепь обратной связи
- Тепловая защита

<b>СИМВОЛ</b> AUD1 IN	НАЗНАЧЕНИЕ
AUD1 IN	
	Вход сигнала 34 канала 1
AUD1 FB	Вход сигнала обратной связи канала 1
SVRA	Цепь запуска
AUD2 FB	Вход сигнала обратной связи канала 2
AUD2 IN	Вход сигнала 34 канала 2
GND	Общий
BST2	Цепь подавления щелчкое в громкоговорителе канала 2
AUD2 OUT	Выход усилителя 3Ч канала 2
Vcc	Напряжение питания
AUD1 OUT	Выход усилителя 34 канала 1
BST1	Цепь подавления щелчков в громкоговорителе канала 1
	SVRA AUD2 FB AUD2 IN GND BST2 AUD2 OUT Vcc AUD1 OUT

# ПОКОЛЕВКА 11 BST1 10 AUD1 OUT 9 Vcc 8 AUD2 OUT 7 BST2 6 GND 5 AUD2 IN 4 AUD2 FB 3 SVRR 2 AUD1 FB 1 AUD1 IN

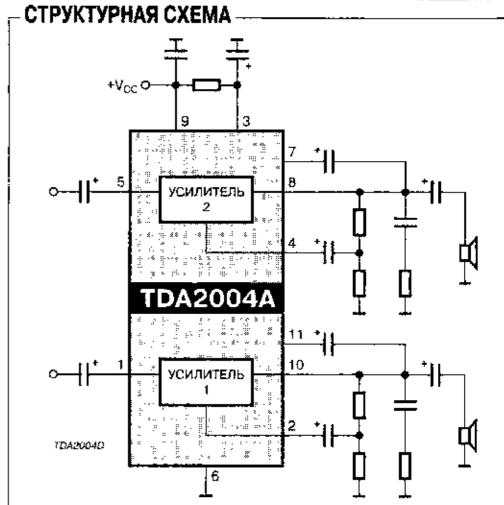

## 168


SHIIMKJONEJNS PEMOHTA®



## ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ


- Усиление напряжения 34
- Возможность мостового включения
- Внешняя цепь обратной связи
- Тепловая защита

## TDA2005

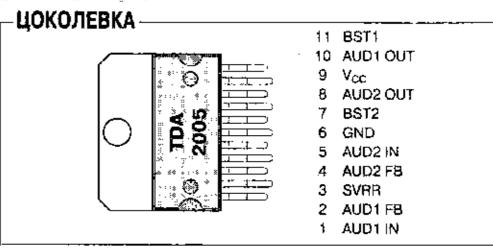

## **— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ**


#	СИМВОЛ	HAPHAHEHHE
1	AUD1 IN	Вход сигнала 3Ч канала 1
2	AUD1 FB	Вход сигнала обратной связи канала 1
3	SVRR	Цепь запуска
4	AUD2 FB	Вход сигнала обратной связи канала 2
5	AUD2 IN	Вход сигнала 34 канала 2
6	GND	Общий
7	BST2	Цепь подавления щелчков в громкоговорителе канала 2
8	AUD2 OUT	Выход усилителя 3Ч канала 2
9	V <sub>cc</sub>	Напряжение питания
10	AUD1 OUT	Выход усилителя 34 канала 1
11	BST1	Цепь подавления щелчков в громкоговорителе канала 1

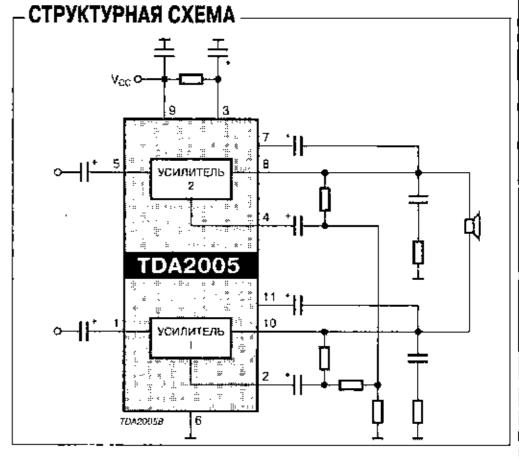

## **TDA3602**

### <sub>г</sub> ВЫПОЛНЯЕМ**ЫЁ** ФУНКЦИИ

- Защита от обрыва нагрузки, изменения полярности питающего напряжения и превышения тока нагрузки
- Термозащита
- Формирование сигналов сброса и удержания для микропроцессора

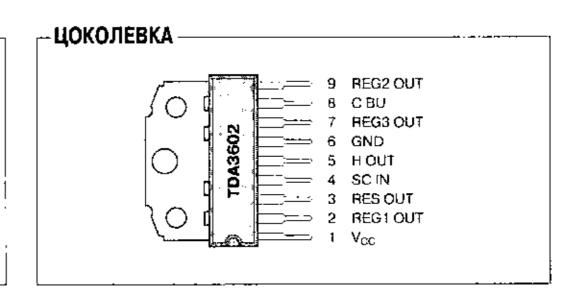


## <sub>Г</sub>НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

ď				
	#	СИМВОЛ	HASHAHEAH	
	1	V <sub>cc</sub>	Напряжение литания 9.218 В	
į	2	REG1 OUT	Выход напряжения 8.5 В регулятора 1	
İ	3	RES OUT	Выход сигнала сброса	
•	4	SC IN	Вход сигнала управления состоянием (статусом)	
١	5	HOUT	Выход сигнала удержания	

## **— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ**

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
6	GND	Общий
7	REG3 OUT	Выход напряжения 5 В регулятора 3
8	CBU	Конденсатор устройства резервирования
9	REG2 OUT	Выход напряжения 5 В регулятора 2

## -СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

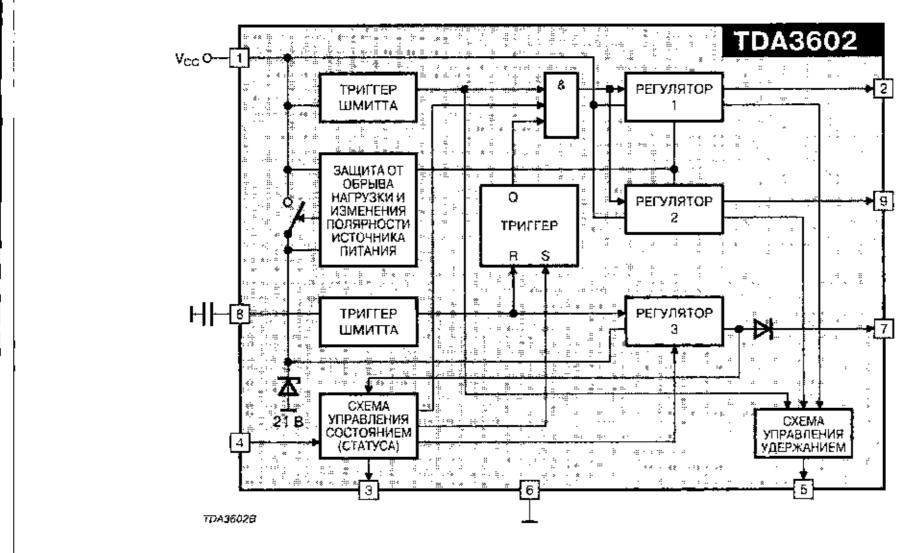




## ДВА СТАБИЛИЗАТОРА НАПРЯЖЕНИЯ С ОТДЕЛЬНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ: TDA3603/F

## ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Мощный управляемый переключатель напряжения питания (14.4 В/0.3 А)
- Стабилизатор напряжения 2 (5 В/30 мА)


НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ -

- Управляемый стабилизатор напряжения 1 (9 8/300 мА)
- Генератор специального сигнала, контролирующий работу стабилизатора напряжения 1
- Буферная схема напряжения зажигания

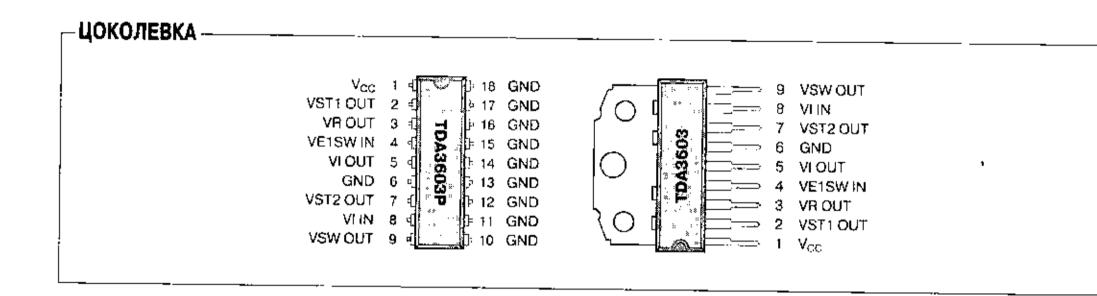



#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
;   1	V <sub>cc</sub>	Напряжение питания
2	VST1 OUT	Выход стабилизатора 1
3	VR OUT	Выход генератора специального сигнала
4	VE1SW IN	Вход сигнала управления стабилизатором 1 и мощным переключателем
5	VI OUT	Выход напряжения зажигания
6	GND	Общий
7	VST2 OUT	Выход стабилизатора 2
8	VIIN	Вход напряжения зажигания
9	VSW OUT	Выход переключателя напряжения питания

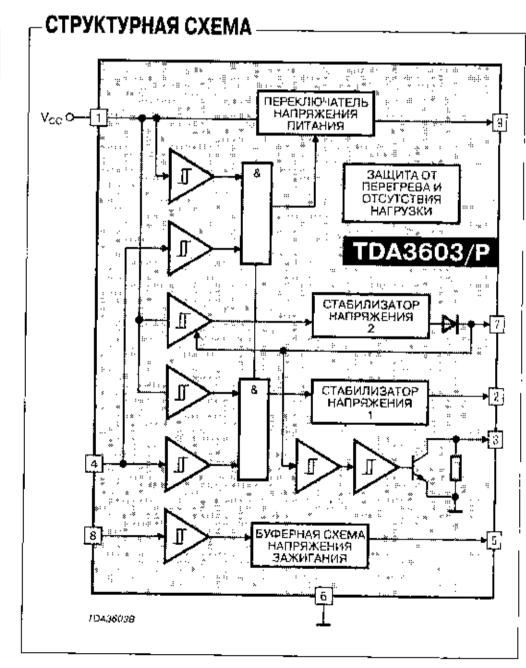


<sup>\*)</sup> Выводы 10-18 микросхемы TDA3603P соединены с радиатором (общим проводом)

## ВА СТАБИЛИЗАТОРА НАПРЯЖЕНИЯ С ОТДЕЛЬНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ TDA3604


## -- ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ ------


- Линейный переключатель отдельного источника напряжения (14.4 B/0.5 A)
- Стабилизатор напряжения 2 (5 В/30 мА)
- Управляемый стабилизатор напряжения 1 (9 В/300 мА)
- Генератор специального сигнала, контролирующий работу стабилизатора напряжения 2
- Буферная схема напряжения зажигания

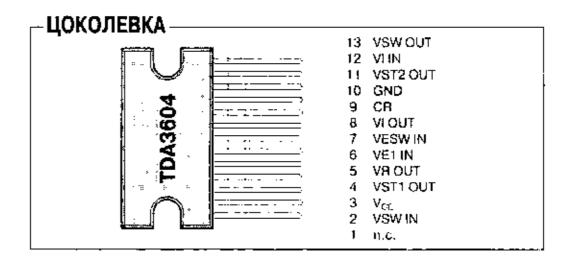

## **- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ**

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ	
1	n.c.	Не используется	
2	VSW IN	Вход переключателя отдельного источника напряжения	
3	V <sub>CC</sub>	Напряжение питания	
4	VST1 OUT	Выход стабилизатора 1	
5	VR OUT	Выход генератора специального сигнала	
6	VE1 IN	Вход сигнала управления стабилизатором 1	
7	VESW IN	Вход сигнала управления переключателем отдельного источника напряжения	
8	VIOUT	Выход напряжения зажигания	
9	CR	Конденсатор задержки специального сигнала	
10	GND	Общий	
11 .	VST2 OUT	Выход стабилизатора 2	
12	VIIN	Вход напряжения зажигания	
13!	VSW OUT	Выход переключателя отдельного источника напряжения	

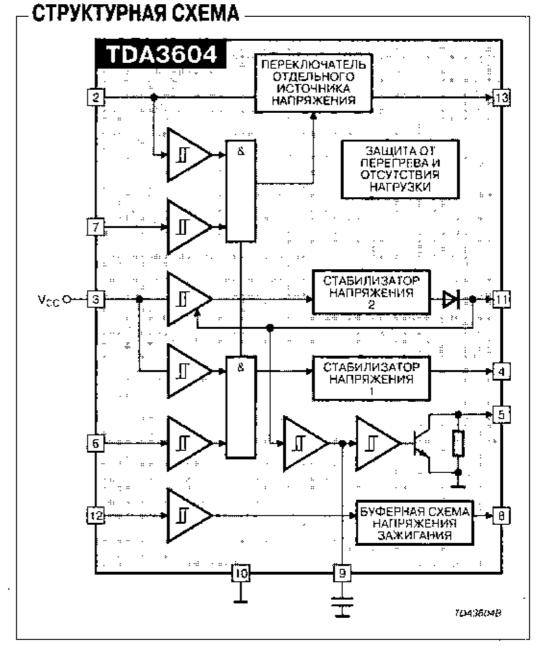



## – ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Усиление и детектирование сигналов ПЧ
- Формирование сигналов АПЧ и останова
- Блокировка звука

<b>— ЦОКОЛЕВКА</b> — —		
ODDITO INDIA		
GND	1 ( 18 IFIN	
RC MUTE	2 dd + 17 CLA	
R MDC	3 - 🖟 🔐 🖟 16 RCLA	
A OUT	4 4 🗗 💆 🕩 15 RLA	
SPOUT	5 🗓 🍒 🕩 14 MDIN	
AFC OUT	6 - ∰ 🔀 🕩 13 V <sub>CC</sub>	
REF OUT	7 🗐 🖰 🕩 12 CMD	
QD REF	8 d	
QD REF	9 4 TO SDOUT	

HASHAYEHNE	выводов
------------	---------

• •					
#	СИМВОЛ	HASHAYEHNE			
1	GND	Общий			
2	RC MUTE	RC цепь постоянной времени блокировки			
3	RMDC	Резистор регулировки уровня блокировки			
4	A OUT	Выход звукового сигнала			
5	SP OUT	Выход генератора сигналов останова			
6	AFC OUT	Выход сигнала АПЧ			
7	REF OUT	Выход опорного напряжения 4.1 В			
8	QD REF	Опорный контур квадратурного детектора			
9	QD REF	Опорный контур квадратурного детектора			


## **— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ**

#	СИМВОЛ	HASHAYEHIE
10	SD OUT	Выход детектора уровня сигнала
11	MD OUT	Выход детектора сигнала многолучевого распростране
12	CMD	Конденсатор детектора сигнала многолучевого распространения
13	V <sub>CC</sub>	Напряжение питания 7.515 В
14	MDIN	Вход детектора сигнала многолучевого распростране
15	RLA	Резистор регулировки чувствительности ограничителя
16	RC LA	RC цепь усилителя – ограничителя сигнала ПЧ
17	CLA	Конденсатор усилителя – ограничителя сигнала ПЧ
18	IF IN	Вход сигнала ПЧ

## 172

THUKNOMEZIKS PEMOHIA®

## -СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

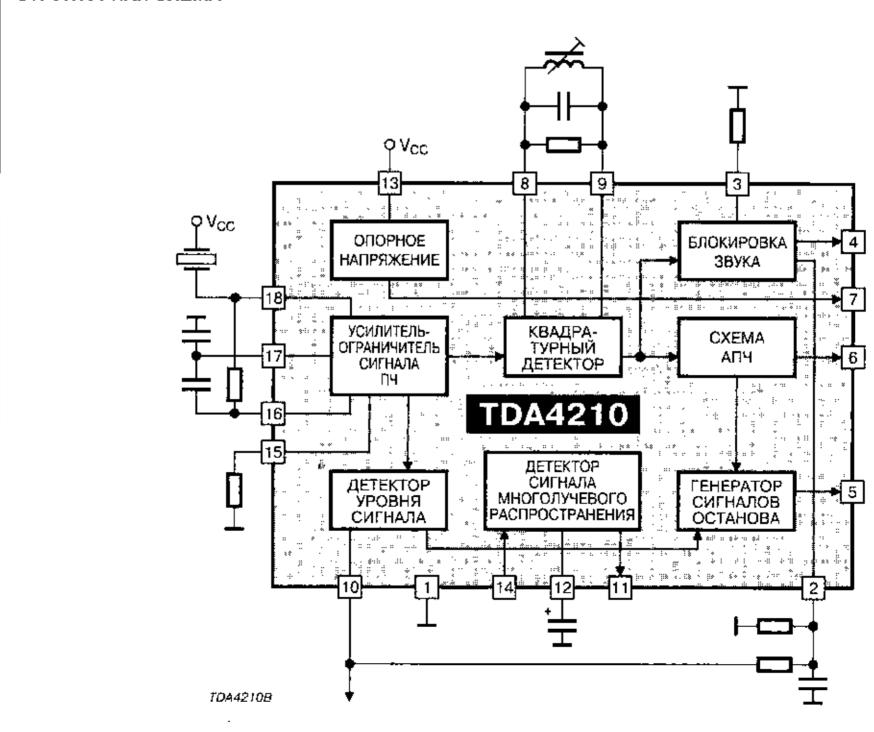

## канал обработки сигналов гн звука автомобильного приемника. ТDA4320X


## <sub>г</sub> выполняемые функции

- Усиление и демодуляция ЧМ ПЧ сигналов
- Регулировка уровня сигнала 34
- Блокировка звука
- Детектирование сигналов опознавания многолучевого распространения

<b>—ЦОКОЛЕВКА</b> ——	<u> </u>		
GND 1		16	IF IN
iDIN 2		15	IF BIAS
CID 3		14	FS ADJ
1D OUT 4		13	FS OUT
MUTIN 5	38	12	$V_{CC}$
AFOUT 6	<b>→</b>	11	IF OUT
ADJ IN 7	<del></del>	10	V REF
DEMITANK 8		9	DEM TANK

# СИМВОЛ	HASHAHEH
GND	Общий
! ID IN	Вход детектора опознавания
CID	Конденсатор детектора опознавания
TUO DI I	Выход детектора опознавания
5 MUT IN	Вход блокировки
AFOUT	Выход демодулированного сигнала 3Ч
ADJ IN	Вход регулировки уровня сигнала 34
: DEM TANK	Резонансный контур демодулятора

- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ		
#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
9	DEM TANK	Резонансный контур демодулятора
10	V REF	Опорное напряжение
11	IF OUT	Выход сигнала ПЧ
12		Напряжение питания
13	FS OUT	Выход уровня сигнала
14	FS ADJ	Вход регулировки уровня сигнала
15	IF BIAS	Смещение уровня сигнала ПЧ
16	IF IN	Вход сигнала ПЧ

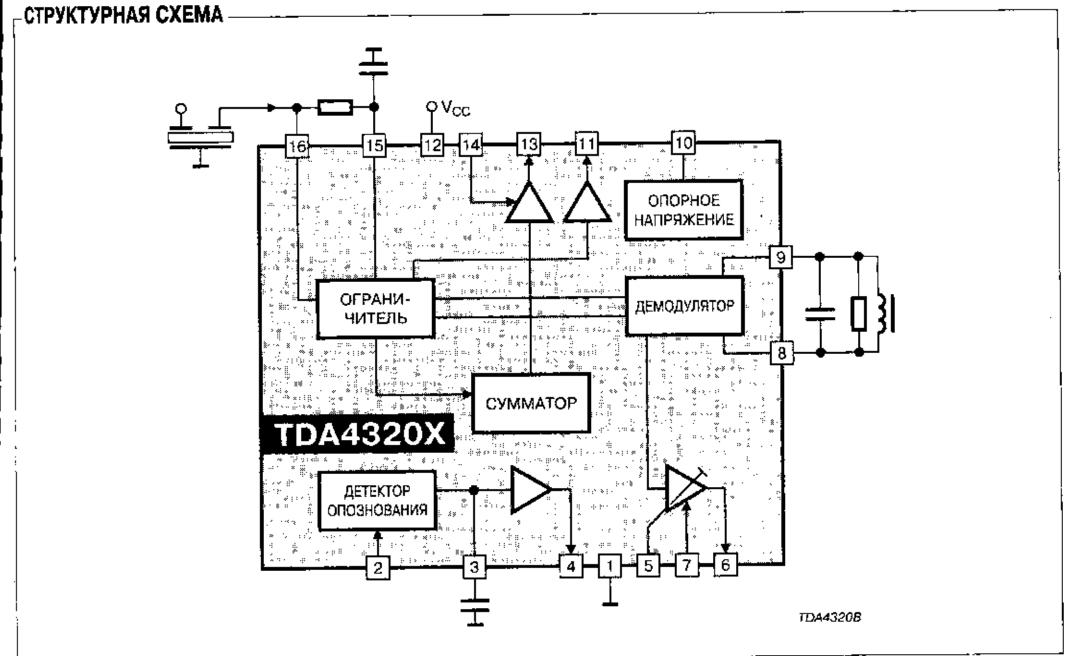

173

MONEMNS PEMOHIA

## ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ


- Декодирование и усиление стереосигнала звука
- Подавление шумов и помех
- Формирование опорного напряжения
- Наличие выход индикации стереосигнала
- Переключение режима моно/стерео

<b>—ЦОКОЛЕВКА —</b>				
•				
RC PLL	1		20	MPXIN
QR OSC	2		19	RC PD
GND	3	- Mrs. 2 3	18	PLOUT
H REF	4		17	RLC IN
-V <sub>cc</sub>	5		16	SNC IN
DET IN	6	4	15	HCC IN
C TIM	7		14	CLIDEEM
CND	8	a <u>l ]                                   </u>	13	CR DEEM
ALIN	9		12	AR IN
ALOUT	10		11	AR OUT

· H/	ASHAYEHNE	Е ВЫВОДОЕ	3
#	CHWBOIL	<del></del> .	

#	СИМВОЛ	BUHBPAHEAH
1	RC PLL	RC фильтр системы ФАПЧ
2	QR OSC	Кварцевый резонатор генератора
3	GND	Общий
4	R REF	Резистор опорного тока
5	V <sub>CC</sub>	Напряжение питания
6	DET IN	Вход детекторов шумов и помех
7	CTIM	Времязадающий конденсатор формирователя импульсов
8	DN D	Конденсатор детектора шумов
9	AL IN	Дополнительный вход левого канала
10	AL OUT	Выход сигнала звука левого канала

- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ —————————		
#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
11	AR OUT	Выход сигнала звука правого канала
12	ARIN	Дополнительный вход правого канала
13	CR DEEM	Конденсатор деемфазиса правого канала
14	CL DEEM	Конденсатор деемфазиса левого канала
15	HCC IN	Вход управления деемфазисом
16	SNC IN	8ход управления стереошумами
17	RLÇ IN	Вход регулировки уровня опорного напряжения
18	PLOUT	Выход на индикатор пилот-сигнала
19	RC PD	RC цель пилот-детектора
20	MPXIN	Вход фильтра-мультиплексора

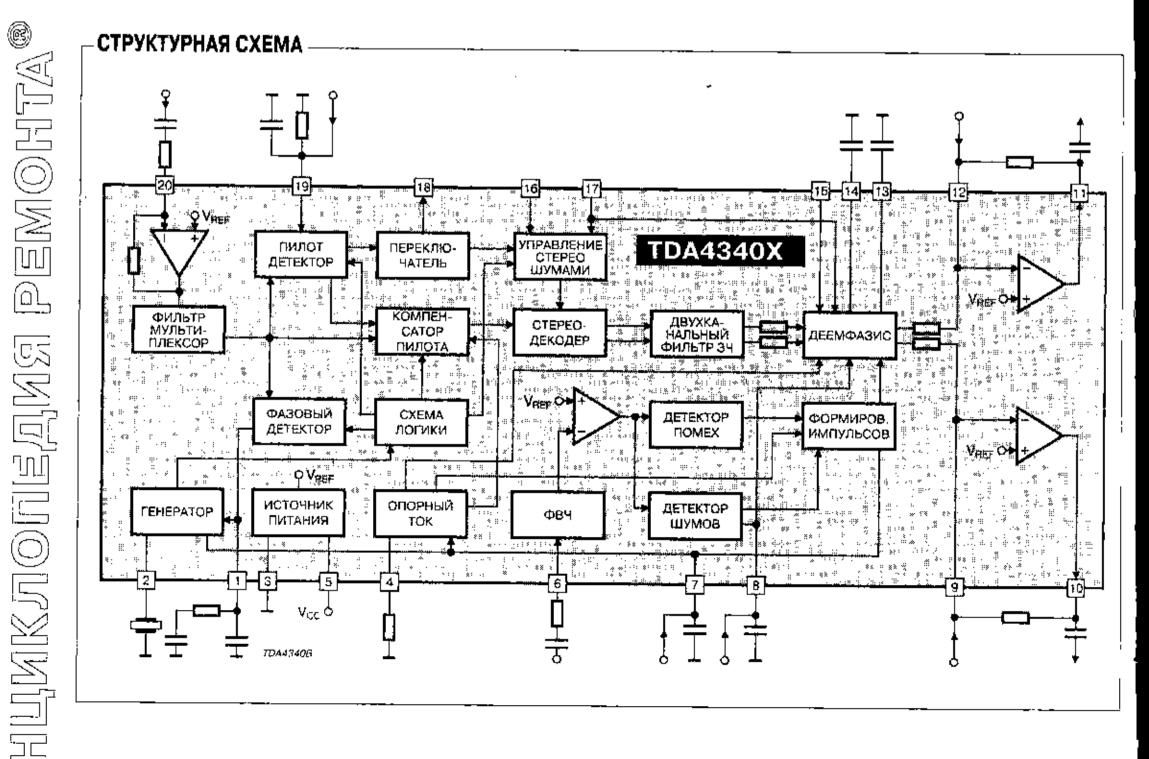

## 


## -ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Первый гетеродин с настраиваемым контуром
- Деление частоты 1-го гетеродина на 10 для диапазона 100 кГц...2 МГц и на 8 — для 2...6 МГц
- Второй гетеродин с кварцевым резонатором
- Две схемы АРУ
- Возможность изменения постоянной времени АРУ

<b>—ЦОКОЛЕВКА</b> ——				
RF IN	1		28	IF1 OUT
REIN	2		27	IF1 OUT
V PAGC	3		26	C PAGC
GND	4	r= <u>{{1</u>	25	CPS AGC
OSC OUT	5		24	Q OSC2
V REF OUT	6		23	Q OSC2
LC OSC1	7		22	IF1 IN
LC OSC1	8		21	IF1 IN
V <sub>cc</sub>	ð		20	IF2 OUT
10SC OUT	10		19	C AIF2
DOSC IN	11		18	VIR2 IN
- C IF2 AGC	12		17	C AIF2
C AGC	13		16	2IF2 OUT
AF OUT	14		15	IF2 OUT

_H/	-НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ ———————				
<del>                                     </del>	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ			
1,2	RF IN	Симметричный вход АМ сигнала			
3	V PAGC	Постоянное напряжение для установки порога АРУ для внешнего предварительного усилителя			
4	GND	Общий			
5	OSC OUT	Выход поделенной на 8 или 10 частоты 1-го гетеродина			
6	V REFOUT	Выход внутреннего источника опорного напряжения			
7,8	LC OSC1	Колебательный контур 1-го гетеродина			
9	Vcc	Напряжение питания			
10	1 OSC OUT	Выход частоты 1-го гетеродина			
	DOSC IN	Вход управления делителем частоты 1-го гетеродина			
12	C IF2 AGC	Конденсатор развязки схемы АРУ усилителя 2-й ПЧ			
13	CAGC	Конденсатор постоянной времени схемы АРУ 2-ой ПЧ			

— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ —— · · · · — — — — — — — — — — — — — —				
СИМВОЛ	HASHAYERNE			
AF OUT	Выход сигналов звуковой частоты			
IF2 OUT	Выход сигнала 2-ой ПЧ для работы схемы АПЧГ			
2IF2 OUT	Выход сигнала 2-ой ПЧ для работы стереодекодера			
C AIF2	Конденсаторы развязки усилителя 2-ой ПЧ			
VIR2 IN	Вход усилителя 2-ой ПЧ			
IF2 OUT	Выход 2-х смесителей на контур 2-ой ПЧ			
IF1 IN	Симметричный вход 2-го смесителя			
Q OSC2	Кварцевый резонатор 2-го гетеродина			
CPS AGC	Конденсатор развязки схемы АРУ для внешнего предварительного усилителя			
C PAGC	Конденсатор постоянной времени схемы АРУ для внешнего предварительного усилителя			
IF1 OUT	Симметричный вход 1-ой ПЧ			
	CHMBOJI AF OUT IF2 OUT 2IF2 OUT C AIF2 VIR2 IN IF2 OUT IF1 IN Q OSC2 CPS AGC C PAGC			

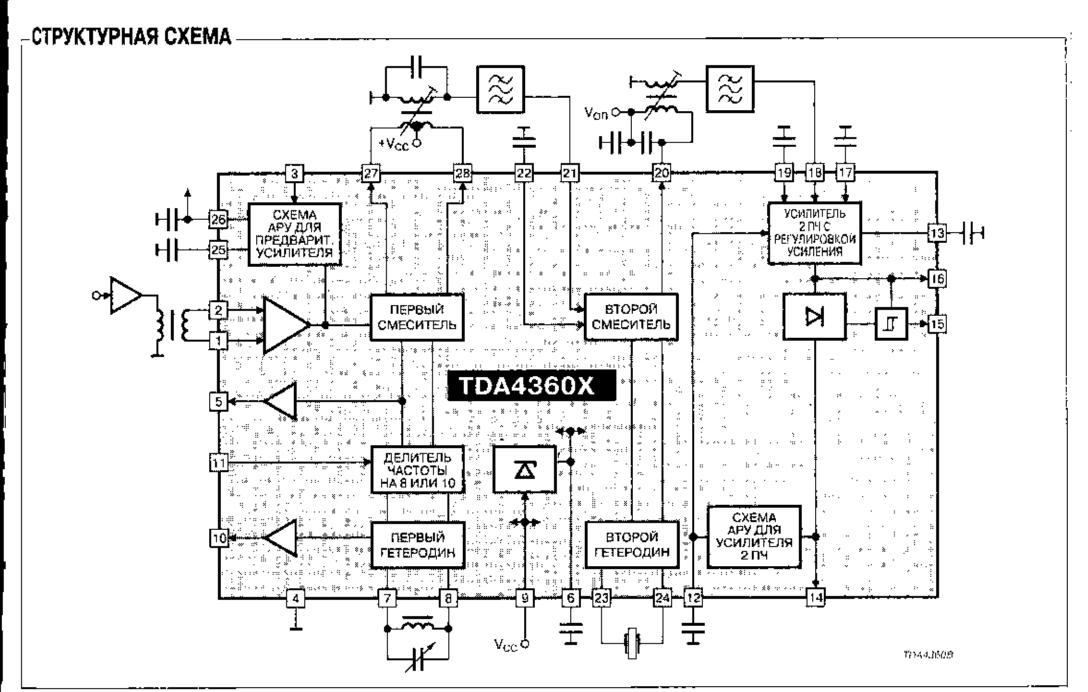

## СТЕРЕОЗВУКОВОЙ ПРОЦЕССОР.

## TDA4390-2X

## ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Четыре стереозвуковых входа
- Регулировка частотной характеристики в областях нижних и верхних частот
- Четыре независимых аттенюатора для балансировки громкости
- Управление по шине I<sup>2</sup>C


<b>— ЦОКОЛЕВКА</b> —				
IN 1L	1		28	IN 1R
IN 2L	2		27	IN 2R
IN 3L	3		26	IN 3R
IN 4L	4	ar <u>Jö</u>	25	IN 4R
SL OUT	5		24	SR OUT
AFCLIN	6	<b>**** **** *** *** ***</b>	23	AFCR IN
RES IN	7		22	V8
SCL	8	<b>=</b>	21	GND
SDA	9	90-2	20	CBLIN
Voc	10		19	CBL OUT
CFT L	11		18	CBRIN
CFT R	12		17	CBR OUT
AFRF OUT	13		16	AFLF OUT
AFRR OUT	14		15	AFLR OUT
	<u>-</u>			,


## **—НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ** —

#	Символ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	IN 1L	Вход 1 левого канала
2	IN 2L	Вход 2 левого канала
3	IN 3L	Вход 3 левого канала
4	IN 4L	Вход 4 левого канала
5	SLOUT	Выход переключателя входных сигналов левого канала
6	AFCLIN	Вход для управления громкостью и тембрами левого канала
7	RES IN	Вход сброса
8	SCL	Линия синхронизации шины I <sup>2</sup> C
9	SDA	Линия данных шины I <sup>2</sup> C
10	V <sub>oc</sub>	Напряжение питания
11	ÇFT L	Граница верхних частот левого канала
12	CFT R	Граница верхних частот правого канала
13	AFRF OUT	Выход правого канала, вперед
14	AFRR OUT	Выход правого канала, назад

## —НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ -

		<b></b>
#	СИМВОЛ	HASHAYEHNE
15	AFLR OUT	Выход левого канала, назад
16	AFLF OUT	Выход левого канала, вперед
17	CBR OUT	Выход для коррекции нижних частот правого канала
18	CBRIN	Вход скорректированных нижних частот правого канала
19	CBL OUT	Выход для коррекции нижних частот левого канала
20	CBL IN	Вход скорректированных нижних частот левого канала
21	GND	Общий
22		Напряжение смещения
23	AFCR IN	Вход для управления громкостью и тембрами правого канала
24	SR OUT	Выход переключателя входных сигналов правого канала
25	IN 4R	Вход 4 правого канала
26	IN 3R	Вход 3 правого канала
27	IN 2R	Вход 2 правого канала
28	IN 18	Вход 1 правого канала



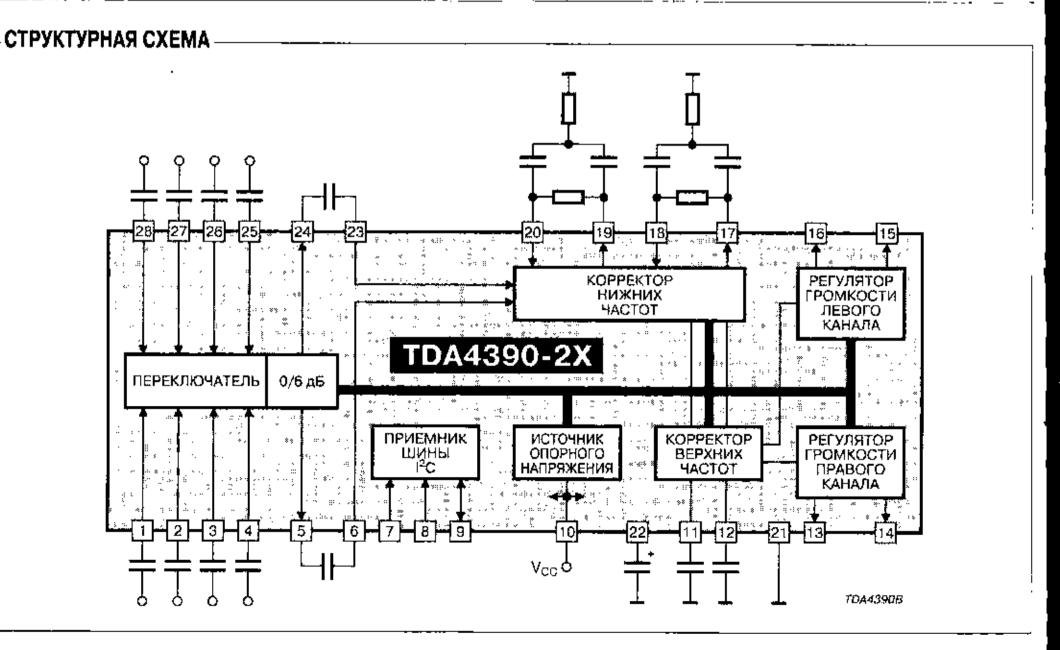


# ПРОЦЕССОР СИГНАЛОВ ФОТОДИОДОВ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ПРОИГРЫВАТЕЛЯ КОМПАКТ-ДИСКОВ

## TDA5708

## <sub>г</sub> ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ -

- Обработка сигналов фотодиодов при считывании информации с компакт-дисков
- Управление лазером и фокусировкой луча
- Усиление и детектирование ВЧ сигналов
- Автоматическая регулировка усиления
- : Смещение уровней для эквалайзера и схем АРУ

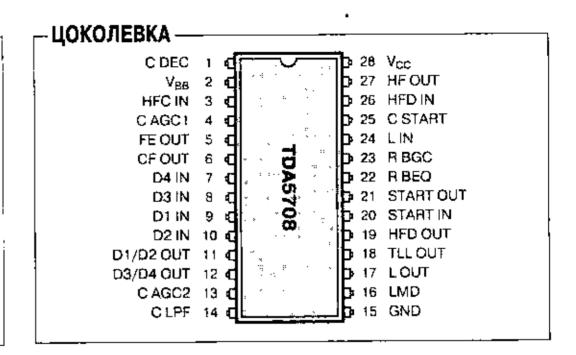

## <sub>-</sub> НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ -


#	символ	ЭИНЭРАНЕАН
1	C DEC	Развязывающий конденсатор
2	V <sub>BB</sub>	Напряжение питания отрицательной полярности
3	HFC IN	Вход тока высокой частоты
4	C AGC1	Конденсатор схемы АРУ1
5	FE OUT	Выход сигнала ошибки
- : 6 !	CF OUT	Выход тока для переключения фокусировки
7	D4 IN	Вход тока фотодиода 4
	D3 IN	Вход тока фотодиода 3
9	D1 IN	Вход тока фотодиода 1
10	D2 IN	Вход тока фотодиода 2
11	D1/D2 OUT	Выход суммарного тока фотодиодов 1 и 2
12	03/ <b>D4</b> OUT	Выход суммарного тока фотодиодов 3 и 4
13 !	C AGC2	Конденсатор схемы АРУ2
14	C LPF	Конденсатор ФНЧ

## — **НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ**

#	СИМВОЛ	BUHBPAHEAH
15	GND	Общий
16	LMD	Индикаторный фотодиод лазера
17	LOUT	Выход на усилитель тока лазера
18	TLL OUT	Выход подстройки трека схемы логики
19	HFD OUT	Выход детектора уровня
20	START IN	Вход управления схемой старта (вкл./выкл.)
21	START OUT	Выход схемы старта
22	R BEQ	Резистор схемы смещения уровня для эквалайзера
23	R BGC	Резистор схемы смещения уровня для схем АРУ
24	LIN	Вход схемы логики
25	C START	Времязадающий конденсатор схемы старта
26	HFD IN	Вход детектора ВЧ сигнала
27	HF OUT	Выход ВЧ усилителя и эквалайзера
28	V <sub>cc</sub>	Напряжение питания положительной полярности

177

KNOUEZNS PEWOHTA®

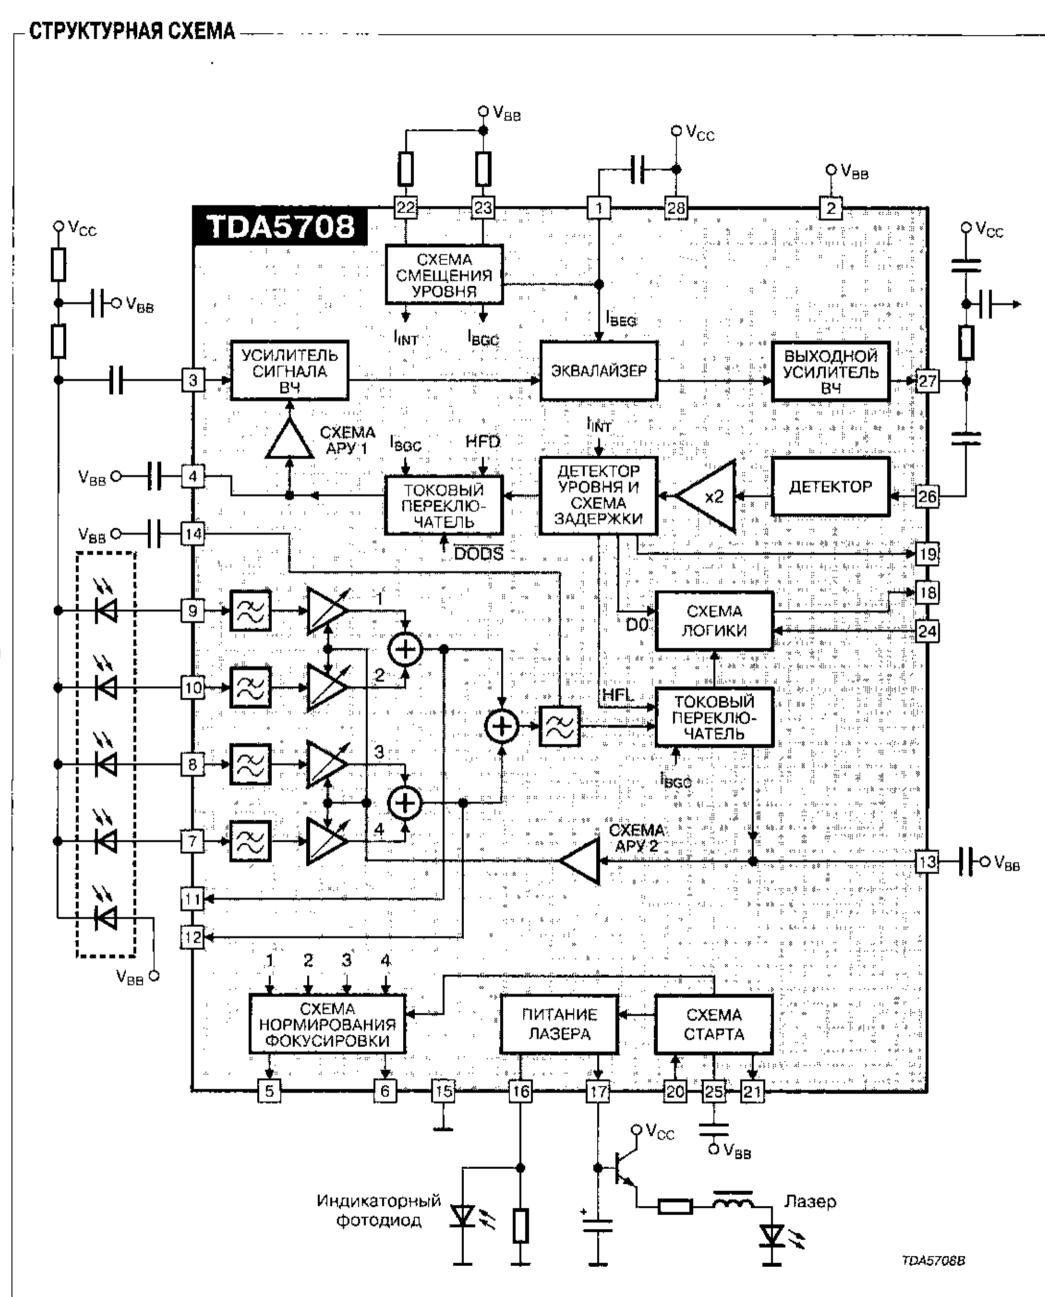

178

MKMONEMNS PEMOHTA®

# ПРОЦЕССОР СИГНАЛА ОШИБКИ ОТКЛОНЕНИЯ ЛУНА В АВТОМОБИЛЬНОМ ПРОИГРЫВАТЕЛЕ КОМПАКТ ДИСКОВ

## TDA5709

## - ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Формирование сигналов ошибки отклонения луча и подстройки тракинга
- Использование суммарных токов фотодиодов от микросхемы TDA5708
- Автоматическая регулировка усиления

<b>_ЦОКОЛЕВКА</b> ——	
D1/D2 IN	1 1 20 D3/D4 IN
CHPF	2 र्स ि ूर्ड 🕩 t9 C2 OSC
DOUT	3 વ[ાં ેકે ફ્રીં⊁ ા8 C1 OSC
COFS	4 대 [ 취 : 17 VREF
C AGC	5 d 🚂 🕩 16 ROSC
Vcc	6 🖟 💢 🕩 15 B3 IN
REOUT	7 🕕 😘 14 B2 IN
RELOUT	8 🕕 📗 🕩 13 B1 IN
CLAG	9 d 1 12 B0 N
TUOUT	10 d 1 Vee


## **-НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ**

i			• •
-	#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
	1	D1/D2 IN	Вход суммарного тока фотодиодов 1 и 2
•	2	CHPF	Конденсатор фильтра ВЧ
-	3	DOUT	Выход цифрового сигнала
!	4	C OFS	Конденсатор управления смещением
Ī	5	CAGS	Конденсатор схемы АРУ
	6	. V <sub>CC</sub>	Напряжение питания положительной полярности
	7	REOUT	Выход сигнала ошибки отклонения луча
ſ	8	REL OUT	Выход задержанного сигнала ошибки отклонения луча
	9	CLAG	Конденсатор задержки
ľ	10	TJ OUT	Выход ЦАП сигнала подстройки трекинга

## НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	ЭИНЭРАНЕАН
11	V <sub>BB</sub>	Напряжение питания отрицательной полярности
12	B0 IN	Вход сигнала 80 от процессора управления
13	B1 IN	Вход сигнала В1 от процессора управления
14	B2 IN	Вход сигнала В2 от процессора управления
15	B3 IN	Вход сигнала ВЗ от процессора управления
16	ROSC	Резистор генератора
17	V REF	Опорное напряжение -
18	C1 OSC	Конденсатор 1 генератора
19	C2 OSC	Конденсатор 2 генератора
20	D3/D4 IN	Вход суммарного тока фотодиодов 3 и 4

### -СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

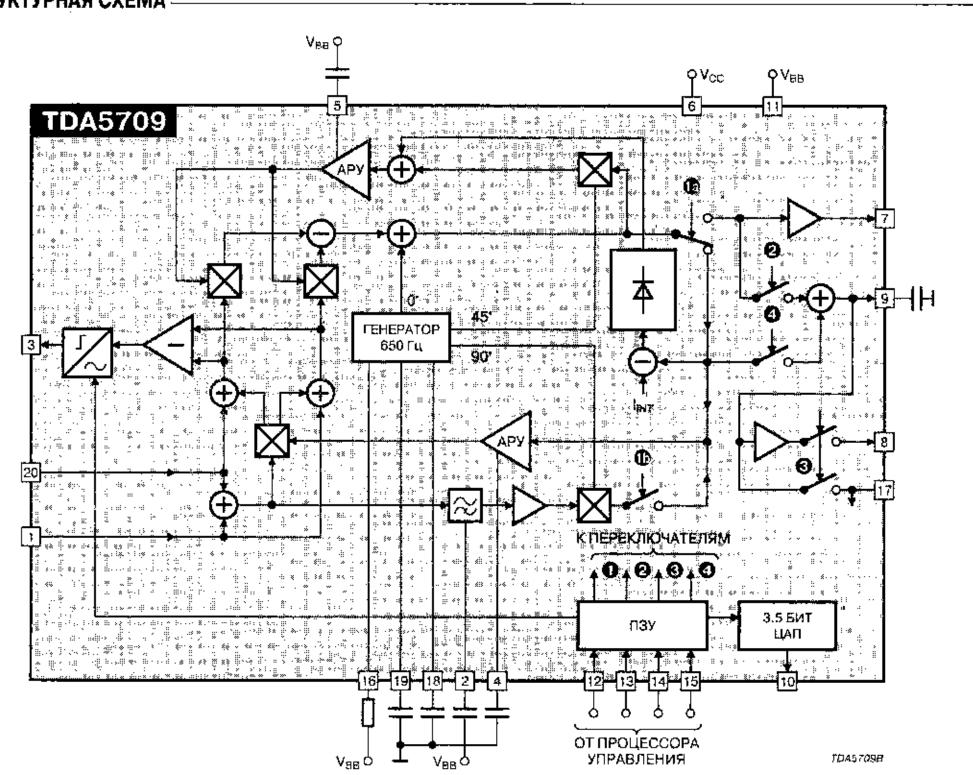


### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Усиление напряжения 34
- Мостовое включение громкоговорителя

- Виешняя цель обратной связи
- Тепловая защита


### ЦОКОЛЕВКА



- 7 AUD2 OUT
- $V_{CC}$
- AUD1 OUT
- GND
- AUD1 IN
- STBY
- 1 AUD FB
- 7 AUD2 OUT
- $v_{cc}$
- AUD1 OUT
- GND
- AUD1 IN
- STBY
- 1 AUD FB

## - НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	AUD FB	Вход сигнала обратной связи
2	STBY	Вход переключения режима
3	AUD1 IN	Вход сигнала 3Ч
4	GND	Общий
5	AUD1 OUT	Выход усилителя 34
6	V <sub>CC</sub>	Напряжение питания
7	AUD2 OUT	Выход усилителя 3Ч

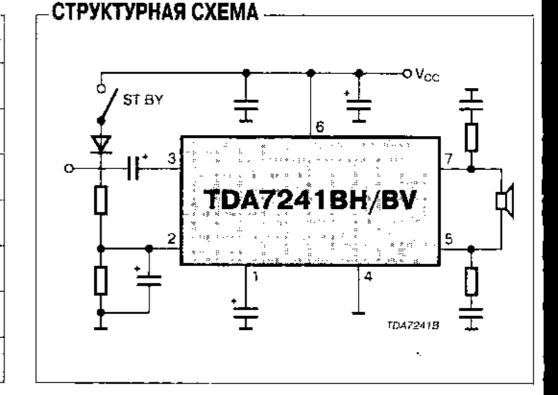



HUMKMOMEL

## СХЕМА РЕГУЛИРОВКИ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА. ТDA7274

## ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Линейная зависимость регулировки
- Высокая термостабильность

## ЦОКОЛЕВКА-

n.c. រ ជ n.c. 2 ជ


CONIN VREF

V<sub>CC</sub> 3 € CONOUT

## — НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ -

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	n.c.	Не используется
2	n.c.	Не используется
3	Vcc	Напряжение питания
4	CON OUT	Выход напряжения управления
5	GND	Общий
6	VREF	Вход опорного напряжения
7	n.c.	Не используется
8	CON IN	Вход сигнала управления

#### СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

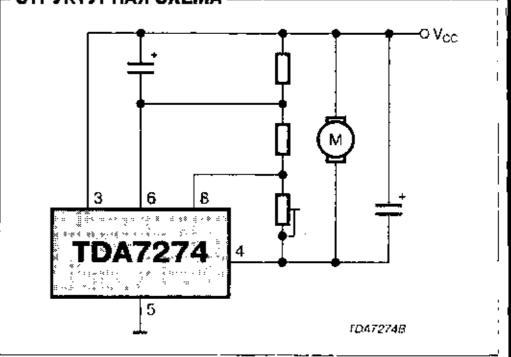

## СХЕМА РЕГУЛИРОВКИ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА TDA7275A


## – ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Высокий выходной ток
- Функция старт/стоп
- Защита от перегрузок

<b>~ ЦОКОЛЕВКА</b>		
TORQ	1 4 4 8	GND
ST/SP	2 1 💆 🗓 7	GND
V <sub>cc</sub>	3 🜓 🛂 🕩 6	GND
CON OUT	4 ( \$ ) 5	GND
	<u></u>	

## назначение выводов ----

#_	символ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	TORQ	Цепь регулировки скорости вращения
2	ST/SP	Вход сигнала управления (старт/стоп)
3	V <sub>cc</sub>	Напряжение питания
4	CON OUT	Выход напряжения управления
5	GND	Общий
6	GND	Общий
7	GND	Общий
8	GND	Общий

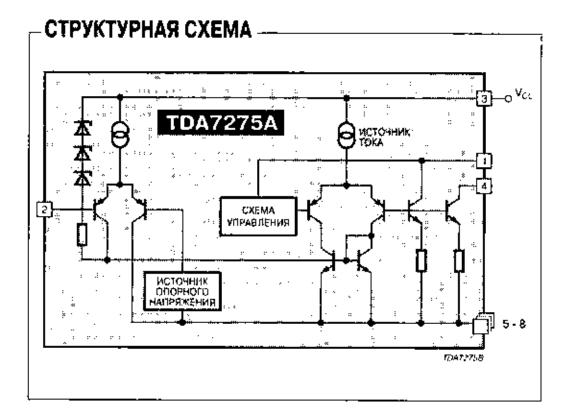

## СХЕМА ЗАПИСИ/ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ АВТОМАГНИТОЛЫ TDA7284 181


## ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- 2 канала
- Внешние цепи коррекции
- Низкий уровень шума
- Схема АРУЗ

<b>– ЦОКОЛЕВКА</b> — —		
GND	1 1 GND	
SW1	2 📢 🔭 13 SW2	
SWCON	3 📢 💆 🌓 12 SUR	
ALC	4 ¶ ∰ ∯ 11 Vcc	
EQ1 OUT	5 4∭ 🤦 🌓 10 EQ2 OUT	
EQ1 IN	6 4 [1 9 EQ2 N	
· NFB1	7 վ <u>L</u> \$ 8 NFB2	

#### - НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ -

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
i	GND	Общий
2	SW1	Вывод переключателя 1
3	SW CON	Вход сигнала переключения
4	ALC	Цепь постоянной времени АРУЗ
5	EQ1 OUT	Выход усилителя-корректора 1
6	EQ1 IN	Вход усилителя-корректора 1
7	NFB1	Цепь обратной связи усилителя-корректора 1
8	NF82	Цепь обратной связи усилителя-корректора 2
9 ;	EQ2 IN	Вход усилителя-корректора 2
10	EQ2 OUT	Выход усилителя-корректора 2
11	Vcc	Напряжение питания
12	SUR	Развязывающий конденсатор
13	SW2	Вывод переключателя 2
14	GND	Общий

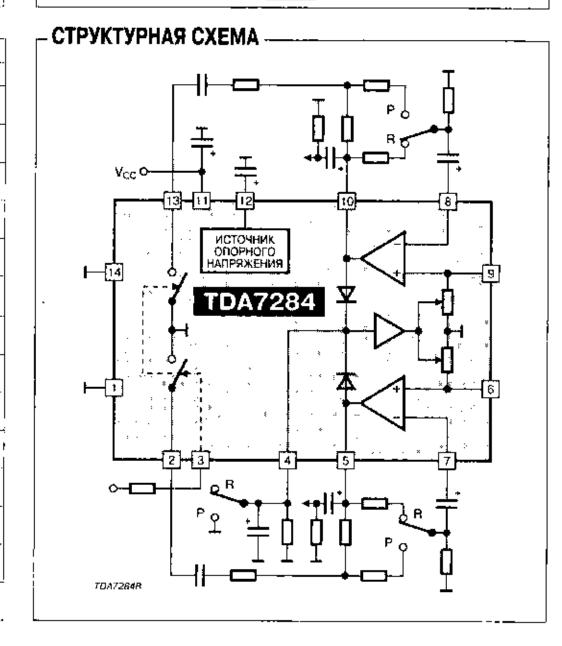

S PEMOHTA 

# СХЕМА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ АВТОМАГНИТОЛЫ ТDA7285/D

#### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ


- 2 канала
- Внешние цепи коррекции

- Низкий уровень шума
- Схема регулировки громкости

#### **ЦОКОЛЕВКА** GND VREF 50 GND 1 20 VREF EQ1IN 2 19 EQ2 IN EQ1 IN 2 19 EQ2 IN NFB1 3 1 18 NFB2 NFB1 3 18 NFB2 17 EQ2 OUT EQ1OUT 4 वी EQ1 OUT 4 TDA7285 17 EQ2 OUT DRIIN 5 [: 16 DA2 IN DR1 IN 5 16 DR2 IN SUR []± 15 VOL ↑ SUR 6 15 VOL DRIOUT 7 ≥ 14 DR2 OUT. 7 DR1 OUT 14 DR2 OUT GND 13 V<sub>CC</sub> 8 ( GND 8 13 V<sub>CC</sub> MICON 9 12 MVREF MICON 9 12 MVREF GND 10 d 11 MCON OUT GND 10 11 MCON OUT

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ					
GND	Общий					
EQ1 IN	Вход усилителя-корректора 1					
NFB1	Цепь обратной связи усилителя-корректора 1					
EQ1 OUT	Выход усилителя-корректора 1					
DR1 IN	Вход канала управления 1					
SUR	Развязывающий конденсатор					
DR1 OUT	Выход канала управления 1					
GND	Общий					
M CON	Вход сигнала управления скоростью вращения					
GND	Общий					
MCON OUT	Выход напряжения управления					
MVREF	Вход опорного напряжения					
V <sub>CC</sub>	Напряжение питания					
DR2 OUT	Выход канала управления 2					
VOL	, Вход сигнала регулировки громкости					
DR2 IN	Вход канала управления 2					
EQ2 OUT	Выход усилителя-корректора 2					
NFB2	Цепь обратной связи усилителя-корректора 2					
EQ2 IN	Вход усилителя-корректора 2					
VREF	Выход опорного напряжения					
	GND EQ1 IN NFB1 EQ1 OUT DR1 IN SUR DR1 OUT GND M CON GND MCON OUT MVREF Vcc DR2 OUT VOL DR2 IN EQ2 OUT NFB2 EQ2 IN					

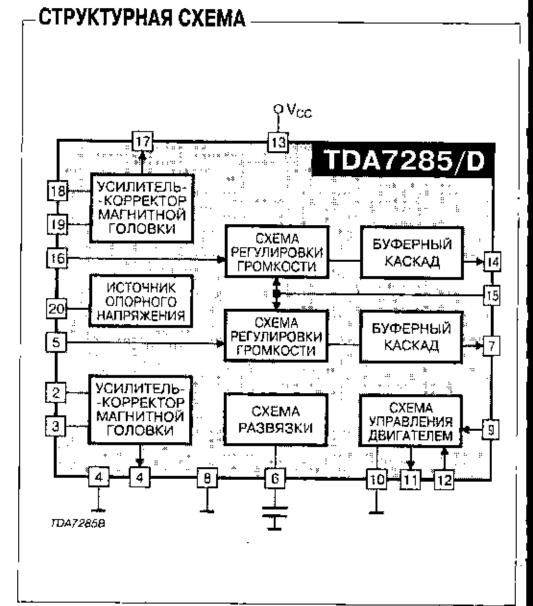


182

ELINO PEMONIA

## ЧЕТЫРЕХКАНАЛЬНЫЙ 6 ВТ УМЗЧ ДЛЯ АВТОМАГНИТОЛЫ


#### - ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ –

- 4 канала усиления напряжения 34
- Отсутствие внешних корректирующих цепей
- Функция блокировки
- Тепловая защита

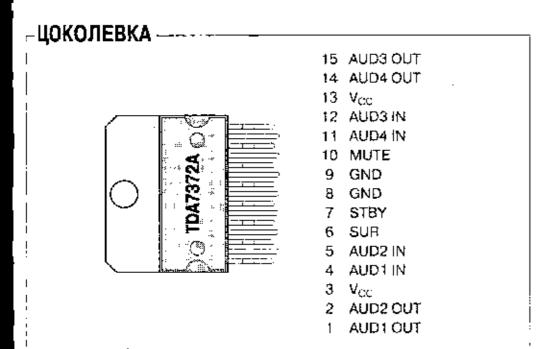

#### -НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	HASHAYEHNE						
1	AUD1 OUT	Выход усилителя 3Ч канала 1						
2	AUD2 OUT	Выход усилителя 3Ч канала 2						
3	V <sub>cc</sub>	Напряжение питания						
4	AUD1 IN	Вход сигнала 34 канала 1						
5	AUD2 IN	Вход сигнала 34 канала 2						
. 6	SUR	Развязывающий конденсатор						
7	STBY	Вход сигнала переключения в дежурный режим						
8	GND	Общий						
9	GND	Общий						
10	MUTE	Вход сигнала блокировки						
11	AUD4 IN	Вход сигнала 3Ч канала 4						
12	AUD3 IN	Вход сигнала 3Ч канала 3						
13	V <sub>cc</sub>	Напряжение питания						
14	AUD4 OUT	Выход усилителя 3Ч канала 4						
15	AUD3 QUT	Выход усилителя 34 канала 3						

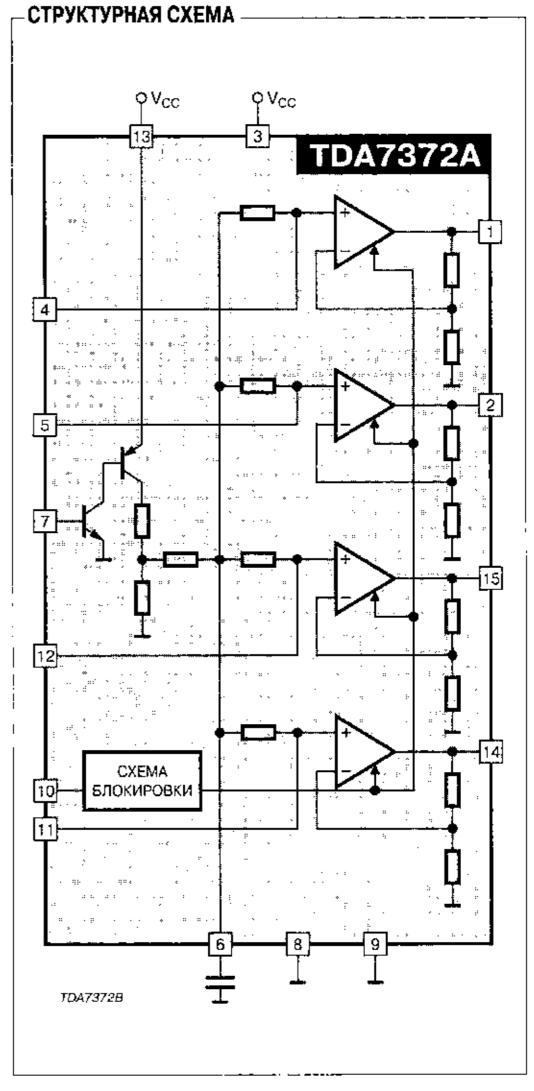


183

EZIMOHIME PEMOHIM®

## **TDA7374**H/\

#### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ


- Усиление напряжения 34
- Мостовое включение громкоговорителей
- Тепловая защита

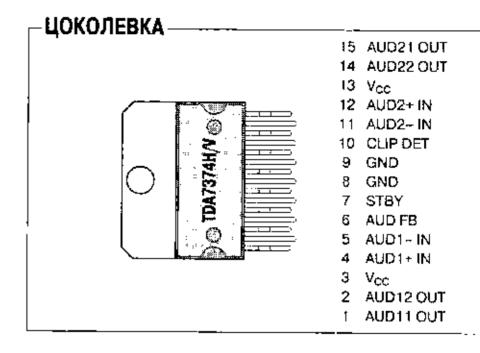

#### НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

	· — · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·
#	символ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	AUD11 QUT	Выход усилителя ЗЧ канал 1
2	AUD12 OUT	Выход усилителя ЗЧ канал 1
3	V <sub>cc</sub>	Напряжение питания
4	AUD1+IN	Прямой вход сигнала 3Ч канал 1
5	AUD1- IN	Инверсный вход сигнала 34 канал 1
6	AUD FB	Цель обратной связи
7	STBY	Вход переключения режима
8	GND	Общий
9	GND	Общий
10	CLIP DET	Выход детектора спада
_ 1 <b>1</b>	AUD2- IN	Инверсный вход сигнала 3Ч канал 2
12   	AUD2+ IN	Прямой вход сигнала 3Ч канал 2
13	V <sub>cc</sub>	Напряжение питания
14	AUD22 OUT	Выход усилителя 3Ч канал 2
15	AUD21 OUT	Выход усилителя 3Ч канал 2

#### СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

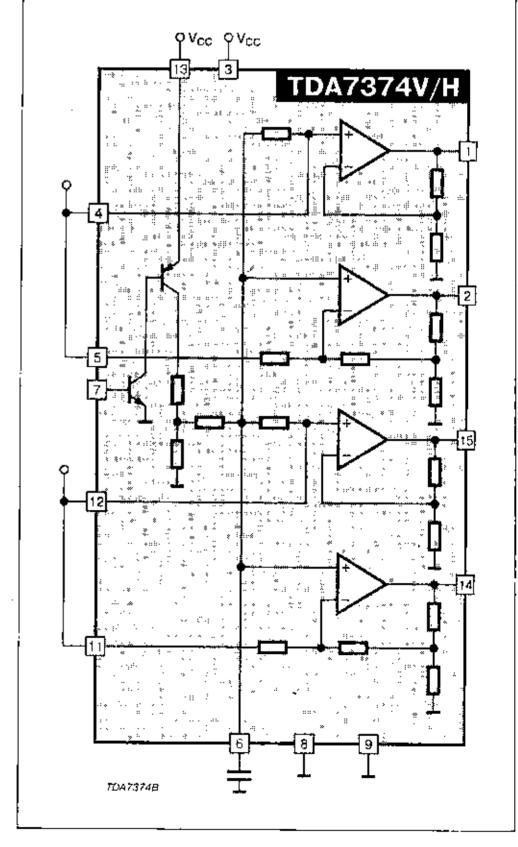

184

KNONEMKS PEMOHIM®

#### <sub>г</sub>выполня<mark>емые функции</mark> .


- 4 канала усиления напряжения 34
- Отсутствие внешних корректирующих цепей
- Функция блокировки
- Тепловая защита

# <sub>г</sub>ЦОКОЛЕВКА

- 15 AUD3 OUT
- 14 AUD4 OUT
- 13  $V_{\rm CC}$
- 12 AUD3 IN
- 11 AUD41N
- 10 n.c.
- **GND**
- 8 GND
- 7 STBY
- 6 SUR
- 5 AUD2 IN
- 4 AUD1 IN
- 3 V<sub>CC</sub>
- 2 AUD2 OUT
- 1 AUD1 OUT

#### - НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

[]	<b>-</b>	
#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	AUD1 OUT	Выход усилителя 34 канала 1
1/2	AUD2 OUT	Выход усилителя 34 канала 2
ii 3	V <sub>cc</sub>	Напряжение питания
4	AUD1 IN	Вход сигнала 34 канала 1
5	AUD2 IN	Вход сигнала 3Ч канала 2
6	SUR	Развязывающий конденсатор
7	STBY	Вход сигнала переключения в дежурный режим
8	GND	Общий
9	GND	Общий
10	n.c.	Не используется
11	AUD4 IN	Вход сигнала 3Ч ханала 4
12	AUD3 IN	Вход сигнала 34 канала 3
13	V <sub>cc</sub>	Напряжение питания
14	AUD4 OUT	Выход усилителя 34 канала 4
15	AUD3 OUT	Выход усилителя 34 канала 3

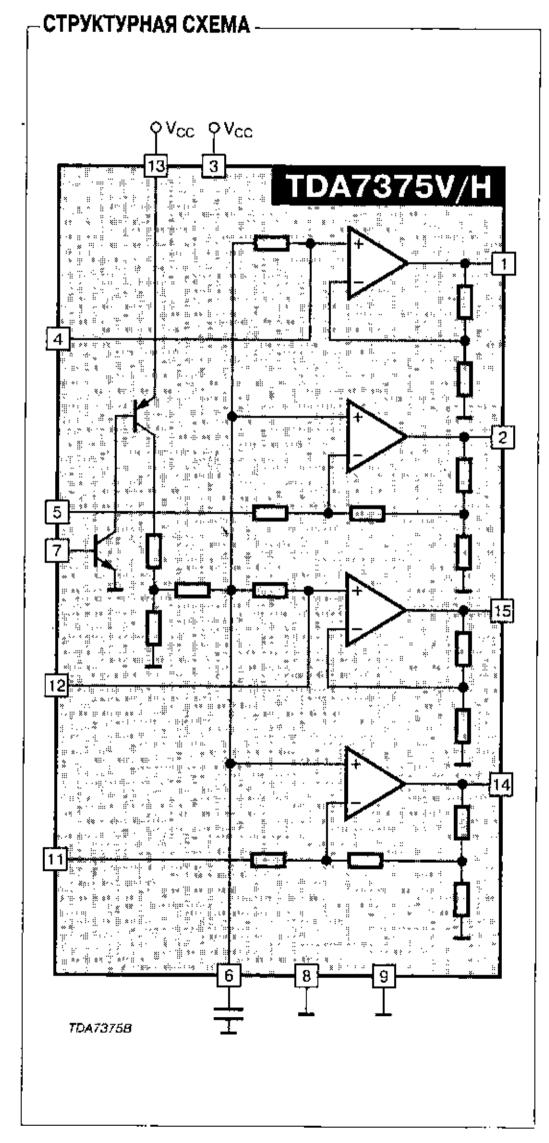

185


PEMOHIA

## 

#### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Усиление напряжения 3Ч
- Отсутствие внешних корректирующих цепей
- Блокировка и контроль исхажений
- Дежурный режим
- Тепловая защита


#### – ЦОКОЛЕВКА

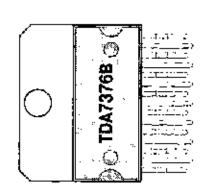

- 15 AUD2+ OUT
- 14 AUD2-OUT
- 13 V<sub>CC2</sub>
- 12 AUD2+IN
- 11 AUD2-IN
- 10 THO OUT
- 9 THD IN
- 8 GND
- STBY
- 6 MUTE
- 5 AUD1-IN
- AUD1+ IN
- 3 V<sub>CC1</sub>
- AUD1+ OUT
- AUD1-OUT

## 186 — назначение выводов -

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	AUD1- OUT	Выход усилителя 34 канала 1
2	AUD1+ OUT	Выход усилителя 3Ч канала 1
3	V <sub>CC1</sub>	Напряжение питания
4	AUD1+IN	Вход сигнала 3Ч канала 1
5	AUD1- IN	Вход сигнала 3Ч канала 1
6	MUTE	Вход сигнала блокировки
7	STBY	Вход сигнала переключения в дежурный режим
8	GND	Общий
9	THD IN	Вход детектора искажений
10	THD OUT	Выход детектора искажений
11	AUD2- IN	Вход сигнала 3Ч канала 2
12	AUD2+ IN	Вход сигнала 3Ч канала 2
13	$V_{\rm CC2}$	Напряжение питания
14	AUD2-OUT	Выход усилителя 3Ч канала 2
15	AUD2+ OUT	Выход усилителя 3Ч канала 2

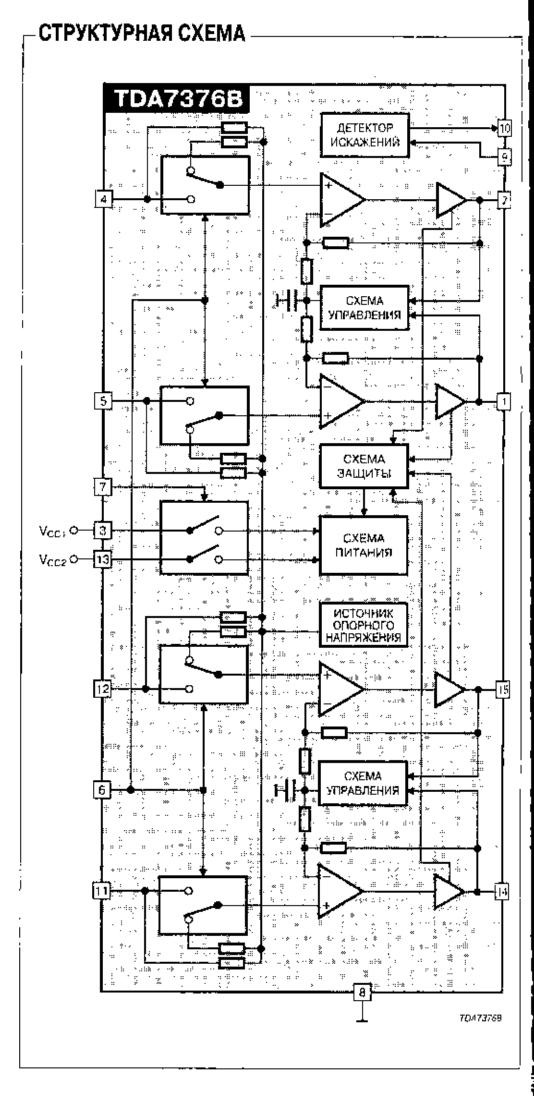

FINS PEMOHIA®

## жанальный мостовой умэч для автоматнитолы TDA7381/84A/85/7454

#### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ • Выполняемые функции: • Усиление напряжения ЭЧ • Отсутствие внешних корректирующих цепей

- Блокировка и дежурный режим
- Тепловая защита
- Выходная мощность


•••		_																		
	TDA7381.		 ٠.		. ,	٠		. ,					 		•		. 1	18	Bı	Γ
	TDA7384A		 				,							,		,	. 2	25	Вт	Γ
	TDA7385.	. <b>.</b> .	 ٠.					. ,					 				. 2	22	Bı	Γ
	TDA7464																,	22	D.	_

<b>_ЦОКОЛЕВКА</b> ————	
TDA7381 TDA7384A TDA7385	25 n.c. 24 GND 23 AUD4-OUT 22 MUTE 21 AUD4+OUT 20 V <sub>CC2</sub> 19 AUD3-OUT 18 GND 17 AUD3+OUT 16 CAC 15 AUD3 IN 14 AUD4 IN 13 GND 12 AUD2 IN 11 AUD1 IN 10 SVR 9 AUD1+OUT 8 GND 7 AUD1-OUT 6 V <sub>CC1</sub> 5 AUD2+OUT 4 STBY 3 AUD2-OUT 2 GND 1 TAB

<u> </u>		
#	СИМВОЛ	HASHAYEHNE
1	TAB	Подложка
2	GND	Общий
3	AUD2-OUT	Выход усилителя 34 канала 2
4	STBY	Вход сигнала переключения в дежурный режим
5	AUD2+ OUT	Выход усилителя 3Ч канала 2
6	Vcci	Напряжение питания
7	AUD1- OUT	Выход усилителя 3Ч канала 1
8	GND	Общий
9	AUD1+ OUT	Выход усилителя 3Ч канала 1
10	SVR	Развязывающий конденсатор
11	AUD1 IN	Вход сигнала 3Ч канала 1
12	AUD2 IN	Вход сигнала 3Ч канала 2
13	GND	Общий

#	СИМВОЛ	HASHAYEHUE
•	AUD4 IN	Вход сигнала 34 канала 4
5	AUD3 IN	Вход сигнала 3Ч канала 3
6	CAC	Развязывающий конденсатор
7	AUD3+ OUT	Выход усилителя 3Ч канала 3
8	GND	Общий
9 .	AUD3- OUT	Выход усилителя 3Ч канала 3
0	V <sub>CC2</sub>	Напряжение питания
1	AUD4+ OUT	Выход усилителя 34 канала 4
2	MUTE	Вход сигнала блокировки
3	AUD4- OUT	Выход усилителя 3Ч канала 4
4	GND	Общий
5	n.c	Не используется

-СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

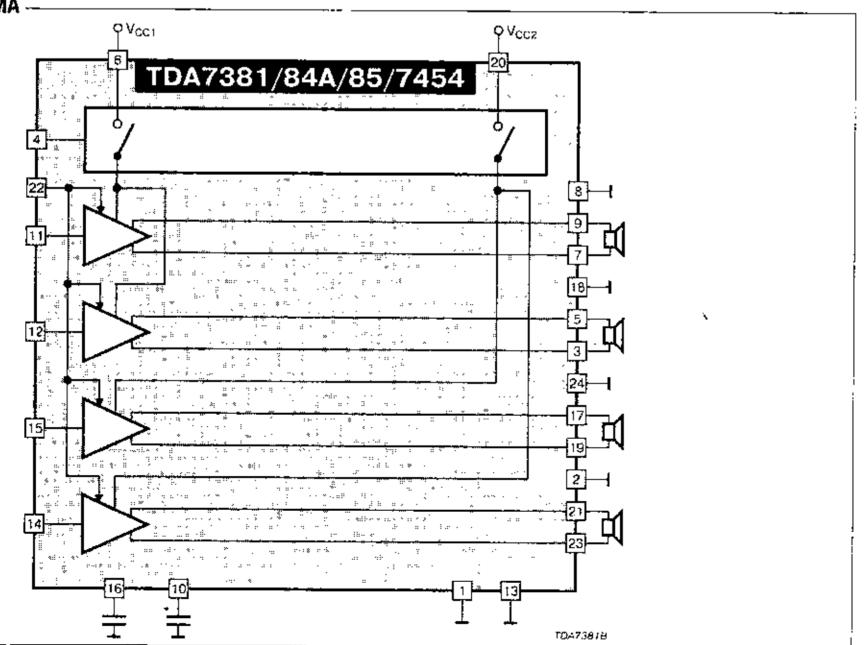

#### ВЫПОЛНЯЁМЫЕ ФУНКЦИИ

- Усиление напряжения 34
- Отсутствие внешних корректирующих цепей
- Режим блокировки
- Тепловая защита
- Выходная мощность:

TDA7391......32 BT

— ЦОКОЛЕВКА <b>-</b>	<del></del>
TDA7391	11 MUTE 10 SYNC 9 V <sub>CC2</sub> 8 STBY 7 AUD+OUT 6 GND 5 AUD-OUT 4 CD 3 V <sub>CC1</sub> 2 AUD+IN 1 AUD-IN

#### НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ —

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	AUD- IN	Вход сигнала 34
2	AUD+ IN	Вход сигнала 3Ч
3	V <sub>CC3</sub>	Напряжение питания
4	ÇD	Выход сигнала диагностики
5	AUD- OUT	Выход усилителя 3Ч
6	GND	Общий


#### **Г НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ** -----

#	СИМВОЛ	ЭИНЭРАНЕАН
7	AUD+OUT	Выход усилителя 34
8	STBY	Вход сигнала переключения в дежурный режим
9	V <sub>CC2</sub>	Напряжение питания
10	SYNC	Цепь установки опорного напряжения
11	MUTE	Вход сигнала блокировки

188

PEMON17A 

#### СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

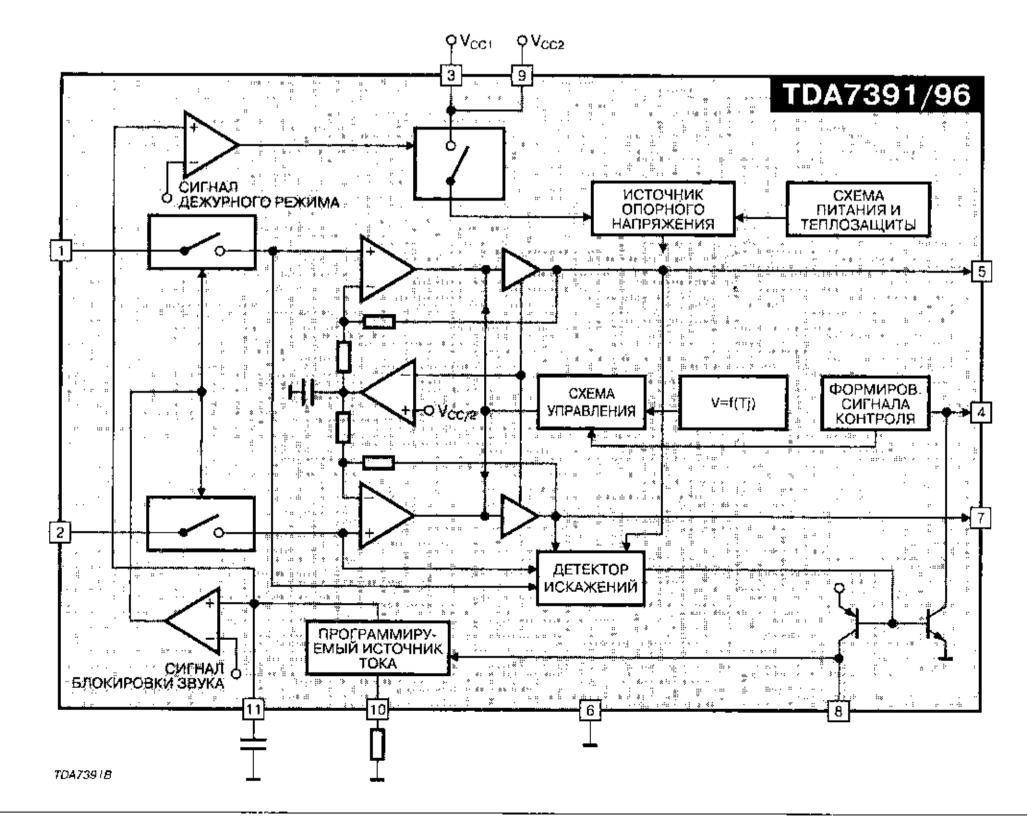

## ртереофонический зо вт мостовой уман для автомагнитолы ..... TDA7393

#### <sub>Г</sub>ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Усиление напряжения ЗЧ
- Отсутствие внешних корректирующих цепей
- Функция блокировки
- Тепловая защита

<b>ЦОКОЛЕВКА</b>	15 AUD2+ OUT 14 AUD2- OUT 13 V <sub>CC2</sub> 12 STBY 11 SUR 10 AUD2 IN 9 MUTE3 8 GND 7 MONO IN 6 AUD1 IN 5 MUTE2 4 MUTE1 3 V <sub>CC1</sub> 2 AUD1- OUT 1 AUD1+ OUT
------------------	--


#### -НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
AUD1+OUT	Выход усилителя 3Ч канала 1
AUD1-OUT	Выход усилителя 3Ч канала 1
V <sub>CC1</sub>	Напряжение литания
MUTEI	Вход сигнала блокировки 1
MUTE2	Вход сигнала блокировки 2
AUD1 IN	Вход сигнала 34 канала 1
MONO IN	Вход монофонического сигнала
GND	Общий
	AUD1+ OUT VCC; MUTE1 MUTE2 AUD1 IN MONO IN

r- MA	SHAHER	INE BI	PROT	ļO₿
!				
- 44	CHARGO	п		

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
9	MUTE3	Вход сигнала блокировки 3
10	AUD2 IN	Вход сигнала 34 канала 2
11	SUR	Развязывающий конденсатор
12	STBY	Вход сигнала переключения в дежурный режим
13	V <sub>CC2</sub>	Напряжение питания
14	AUD2- OUT	Выход усилителя 34 канала 2
15	AUD2+OUT	Выход усилителя 34 канала 2

-CTPYKTYPHAR CXEMA

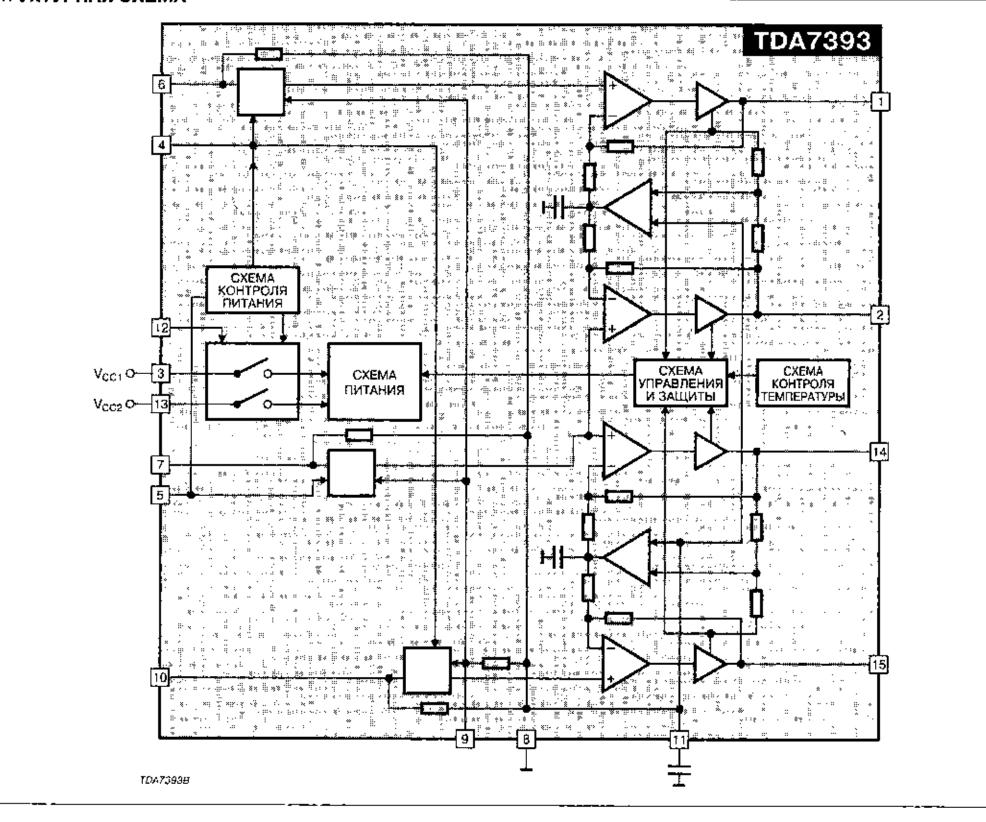

189

TINO DEMOHIA

## СХЕМА ПОДАВЛЕНИЯ ШУМОВ ТИПА DOLBY В

### **TEA06531**

#### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ --

- Подавление шумов в двух звуковых каналах воспроизведения кассетных магнитофонов
- Электронная схема включения/выключения

<b>—ЦОКОЛЕВКА</b> ——				
HORONEDIO				
A OUT	1		20	HP A
MAIN	2		19	INTB
CA	3	<u> </u>	18	CTRLA
SC A IN	4		17	V REF
GND	5		16	SW IN
SCBIN	6	# <b>3</b> #	15	V <sub>CC</sub>
СВ	7		14	CTRLB
n.c.	8	<b>≖(<u>#</u></b>	13	n.c.
MBIN	9		12	INT B
воит	10		11	HP B

#### **— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ**

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ	
1	A OUT	Выход канала А	
2	MA IN	Основной вход канала А	
:	CA	Конденсатор развязки канала А	
4	SCAIN	Дополнительный вход канала А	
5	GND	Общий	
6	SC B IN	Дополнительный вход канала В	
·	СВ	Конденсатор развязки канала В	
]	п.с.	Не используется	
9	MB IN	Основной вход канала В	
io i	BOUT	Выход канала В	


#### **— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ**

# [	СИМВОЛ	HASHAHE
11	HP B	Фильтр верхних частот канала В
12	INTB	Интегрированный фильтр канала В
13	п.с.	Не используется
14	CTRL B	Контрольное напряжение канала В
15	V <sub>CC</sub>	Напряжение питания 820 В
16	SW IN	Вход сигналов включено/выключено
17	V REF	Опорное напряжение
18	CTRLA	Контрольное напряжение канала А
19	INT B	Интегрированный фильтр канала В
20	A PH	Фильтр верхних частот канала В

190

THOMEMEN DEMONITY



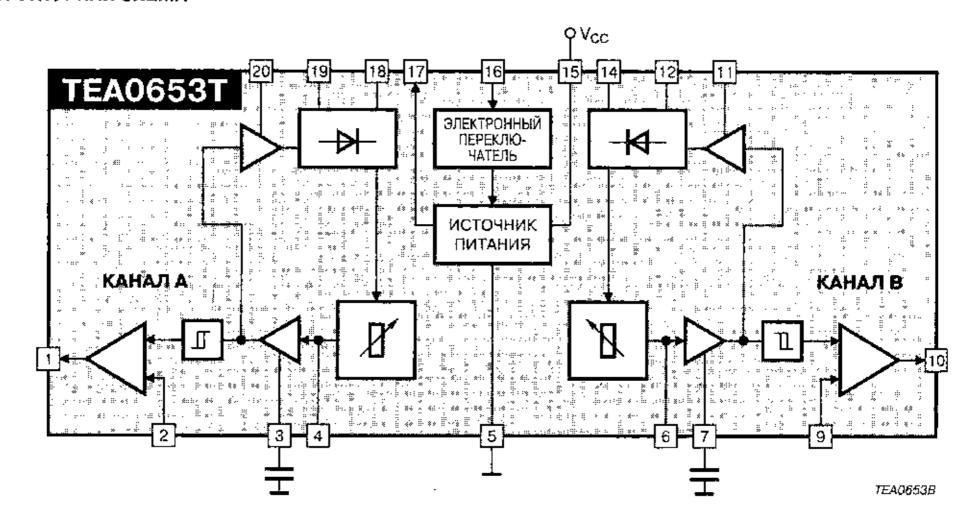

#### ГВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ —————

- Регулируемый ВЧ усилитель
- . Двойной сбалансированный смеситель
- Гетеродин
- Регулируемый усилитель ПЧ
- Детектор АМ сигнала
- Автоматическая регулировка усиления (АРУ)
- 🕯 Стабилизатор напряжения
- 👉 Электронная схема включения/выключения


—ЦОКОЛЕВКА ——	
<b>AFIN</b>	1 4 16 GND
Q1	2 4
MIX OUT	3 ଐ 🖼 🕩 14 C2
n.c.	4 ଐ 💆 📭 13 n.c.
n.c.	5 4 5 12 n.c. 6 4 6 11 SWIN
IF IN	6 네 <b>Ö</b> 🌓 11 SWIN
GND	7 🗐 🌓 10 AV OUT
V <sub>cc</sub>	8 J 9 VST
<del></del>	

HASH	<b>АЧЕНИ</b>	IE BЫ	водов
	~ .—,,,,,		20400

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1,	RF IN	Вход сигналов ВЧ
2	C1	Конденсатор развязки усилителя ВЧ
[3]	MIX OUT	Выход смесителя
4,5	n.c.	Не используется
ő	IFIN	Вход сигналов ПЧ
7	GND	Общий
9	V <sub>CC</sub>	Напряжение питания 10.218 B

- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ ——- —————				
#	СИМВОЛ	BUHBPAHEAH		
9 }	VST	Стабилизированное напряжение 89.2 В		
10	AVOUT	Выход звукового сигнала		
11	SWIN	Вход сигнала включения/выключения		
2, 13	П.С.	Не используется		
14	C2	Конденсатор развязки усилителя ВЧ		
15	OSC OUT	Выход гетеродина		
16	GND	Общий		


#### **-СТРУКТУРНАЯ СХЕМА**

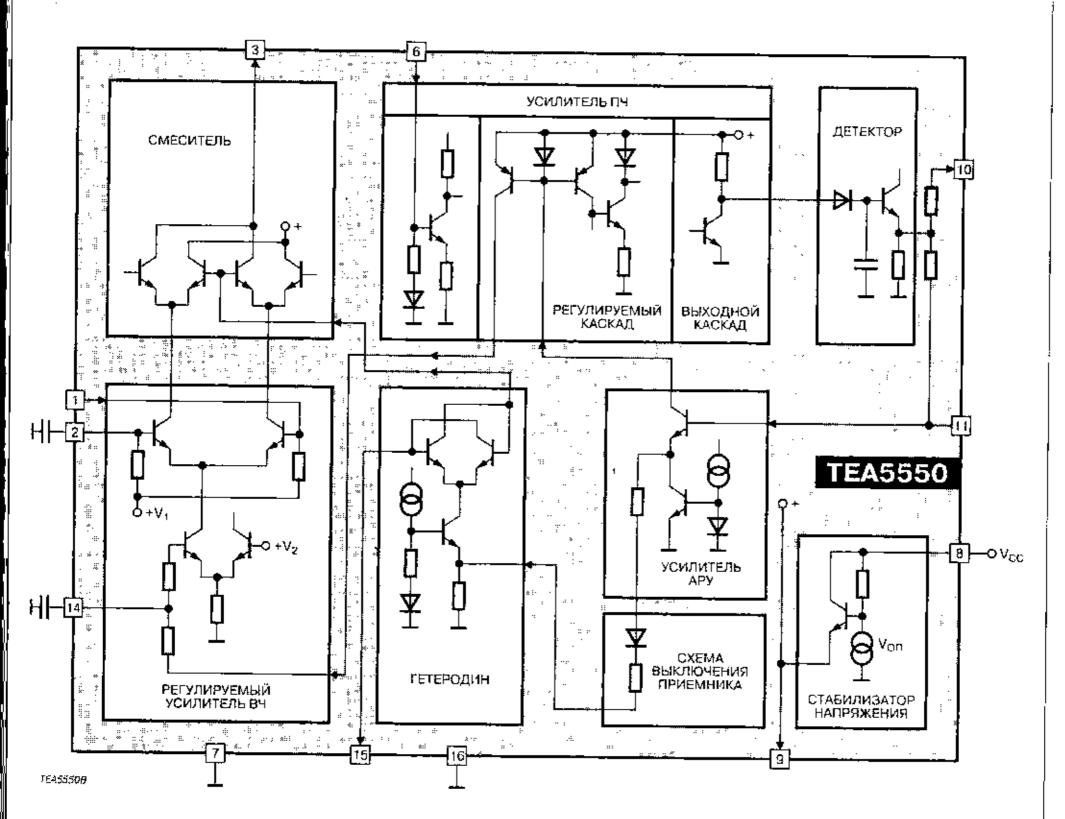

#### СХЕМА УСИЛИТЕЛЯ ПЧ ЧАСТОТНО-МОДУЛИРОВАННОГО СИГНАЛА

#### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- З каскада усилителя ПЧ с амплитудным ограничением
- Электронная схема включения/выключения
- Стабилизатор напряжения для питания внутренних и внешних (до 15 мА) цепей, VST = 8 В
- Выход постоянного напряжения, пропорционального уровню входного сигнала ПЧ

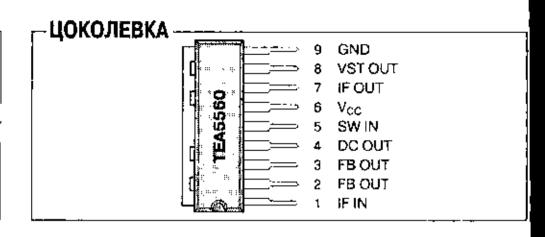

# **— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ**

#	СИМВОЛ	ВИНЭРАНЕН		
1	IFIN	Вход сигнала ПЧ		
2	FB OUT	Выход напряжения обратной связи		
3	FB OUT	Выход напряжения обратной связи		
4	DC OUT	Выход постоянного напряжения		
5	SWIN	Вход сигналов включено/выключено		

THOTIA IETHIC DEIDOMOD				
#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ		
6	V <sub>cc</sub>	Напряжение питания 10.218 В		
7	IF OUT	Выход сигнала ПЧ		
8	VST OUT	Выход стабилизированного напряжения		
- $ -$		<u>†</u>		

.-- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОЛОВ


Общий

9

**GND** 





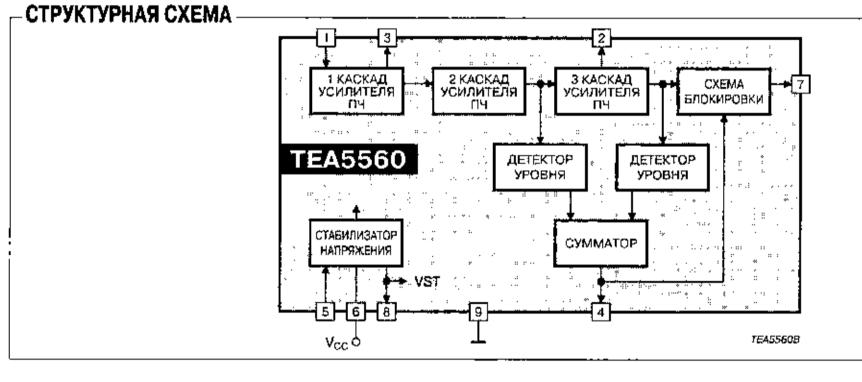


## СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ

## TEA7605/10/85

#### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ


- Ограничение тока
- Тепловая защита





#### — НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	символ	НАЗНАЧЕНИЕ			
1	V IN	Вход нестабилизированного напряжения			
2	V OUT	Выход стабилизированного напряжения			
3	GND	Общий			

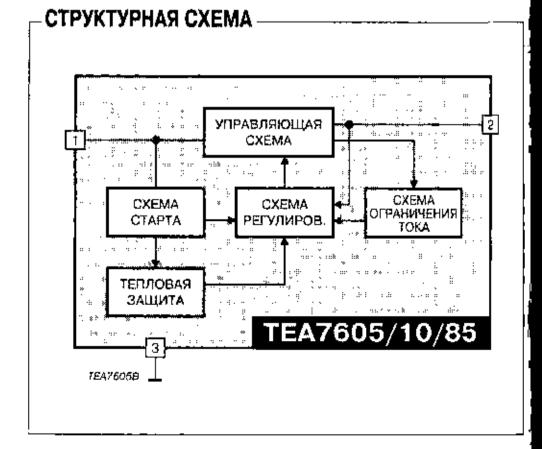

## 


#### – ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ ———

- Максимальный выходной ток 3 A (для TLE4202B 2 A)
- Изменение направления тока
- Защита от перегрева
- Защита от перегрузки
- Возможность управления цифровой логикой только для
   ТE4202

#### <sub>г</sub>-назначение выводов -

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
•	+IN1	Неинвертируемый вход сигнала управления канала 1
2	-iN1-2	Инвертируемый вход сигнала управления каналов 1 и 2
3	V1 OUT	Выход канала 1
4	GND	Общий
5 1	V2 OUT	Выход канала 2
5	V <sub>cc</sub>	Напряжение питания 716 В
7 :	+IN2	Неинвертируемый вход сигнала управления канала 2

# ТОКОЛЕВКА — 7 +1N2 6 V<sub>CC</sub> 5 V2 OUT 4 GND 3 V1 OUT 2 -1N1-2 1 +1N1

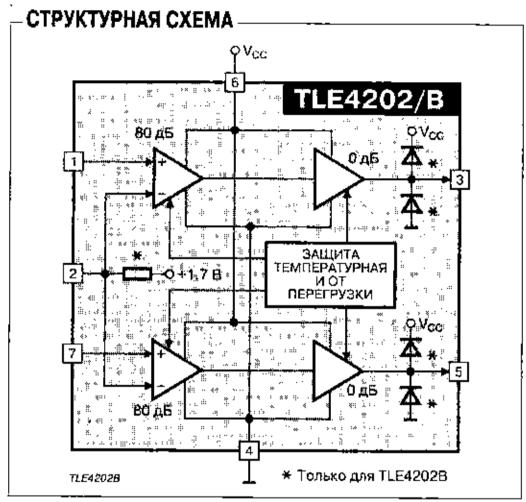


## 193

## СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ 4-Х АМПЕРНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

#### - ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ -

- Максимальный выходной ток 6 А
- Изменение направления тока
- Возможность управления цифровой логикой
- Защита от перегрузки
- Защита от перегрева
- Защита от перенапряжения

#### **ЦОКОЛЕВКА**

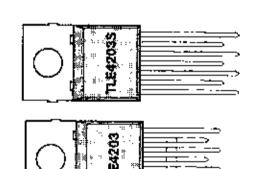


- 7 IN2 6 V<sub>CC2</sub>
- 5 V2 OUT
- 4 GND
- 3 V1 OUT
- 2 V<sub>CC1</sub>
- 1 IN1

#### НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	BNHBPAHEAH		
1	IN1	Вход сигнала управления канала 1		
2	V <sub>CC1</sub>	Напряжение питания канала 1 (520 В)		
3	V1 OUT	Выход канала 1		
4	GND	Общий		
5	V2 OUT	Выход канала 2		
Ĝ .	V <sub>CC2</sub>	Напряжение питания канала 2 (520 В)		
 7	IN2	Вход сигнала управления канала 1		

#### СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

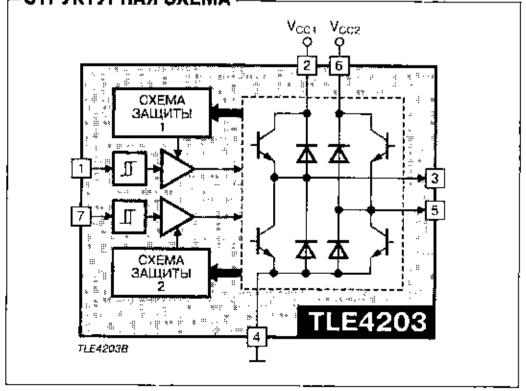


SHIIMKRONERINS PEMOHIA


### TLE4204

#### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ -

- Максимальный выходной ток 4 А
- Изменение направления тока
- Защита от перегрузки
- Защита от перенапряжения
- Защита от перегрева

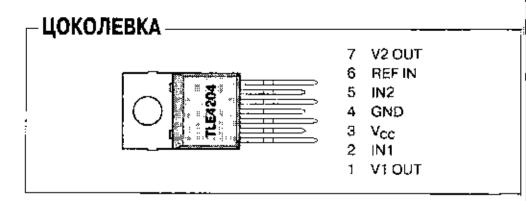

<b>#</b>	СИМВОЛ	HASHAYEHUE	
1	V1 OUT	Выход канала 1	
7	IN1	: - Вход сигнала управления канала 1	
'	V <sub>cc</sub>	Напряжение питания 824 В	
	GND	Общий	
i	IN2	Вход сигнала управления канала 2	
-	REF IN	Вход опорного напряжения	
•	V2 OUT	Выход канала 2	

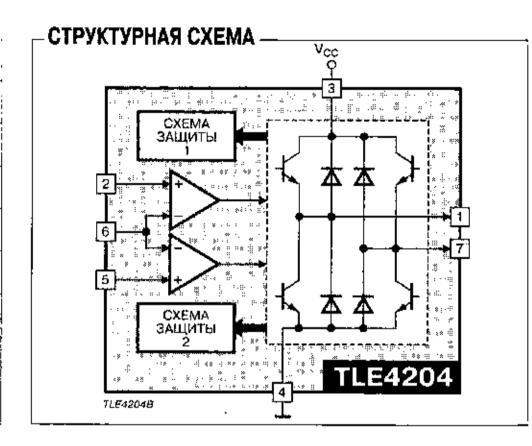

## 194

# 


## ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ ———

- Два отдельных переключателя на 2 А
- Подавление перенапряжений при индуктивной нагрузке
- Цифровое управление сигналами ТТІ.
- Контрольный выход для определения критических состояний схемы: перегрузка, отсутствие нагрузки, короткое замыкание нагрузки на общий провод, перенапряжение

# 7 V<sub>CC</sub> 6 fN2 5 OUT2 4 GND 3 OUT1 2 IN1 1 ST OUT

#### - НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ -

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ	
1	ST OUT	Выход сигнала состояния схемы	
2	IN1	Вход управления переключателем 1	
3   3	OUT1	Выход переключателя 1	
4	GND	Общий	
5	OUT2	Выход переключателя 2	
6	ľN2	Вход управления переключателем 2	
7	Vcc	Напряжение питания 5.620 В	

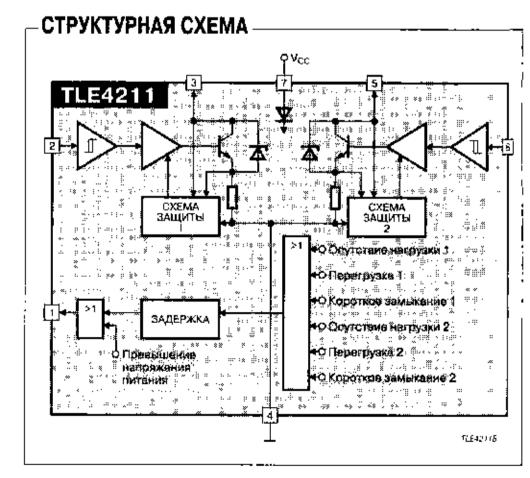


SHUMKMONEMNS PEMOHIM

#### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Максимальный выходной ток
- Изменение направления тока
- Защита от перегрева

- Защита от перенапряжения и перегрузки
- Возможность выключения схемы

#### -ЦОКОЛЕВКА

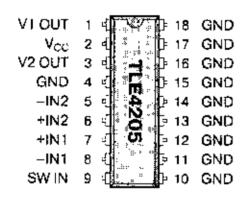

V1 OUT n.c. n.c. GND GND GND HN2 +IN2 +IN1	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	11.E 4205G	20 19 18 17 16 15 14 13 12 11	V <sub>CC</sub> V2 OUT n.c. GND GND GND GND n.c. SW IN -IN1
--	----------------------	---------------	--	--


#### - НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ TLE4205 -

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ	
1	V1 OUT	Выход канала 1	
	V <sub>cc</sub>	Напряжение питания 632 В	
3	V2 OUT	Выход канала 2	
4	GND	Общий	
5	-IN2	Инвертируемый вход сигнала управления канала 2	
6 6	+IN2	Неинвертируемый вход сигнала управления канала 2	
7 .	+1N1	Неинвертируемый вход сигнала управления канала 1	
8	-iN1	Инвертируемый вход сигнала управления канала 1	
9	SWIN	Вход сигнала выключения схемы	
10-18	GND	Общий	

#### - НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ TLE4205G ----

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ	
	V1 OUT	Выход канала 1	
2, 3, 13, 18	n.ç.	Не используется	
4-7, 14-17	GND	Общий	
8	-IN2	<sup>*</sup> Инвертируемый вход сигнала управления канала 2	
9	+IN2	: Неинвертируемый вход сигнала управления канала 2	
10	+IN1	Неинвертируемый вход сигнала управления канала 1	
11	-IN1	Инвертируемый вход сигнала управления канала 1	
12	SWIN	Вход сигнала выключения схемы	
19	V2 OUT	Выход канала 2	
20	V <sub>CC</sub>	Напряжение питания 632 В	

#### СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

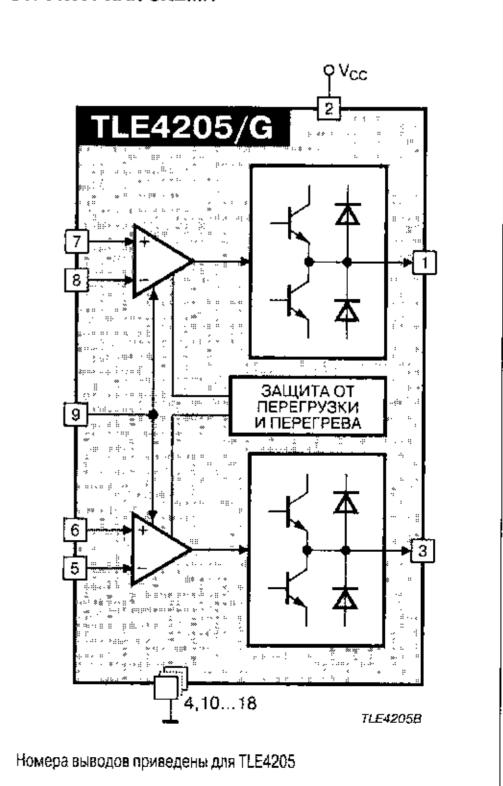


195

PEMONIA •

#### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Два отдельных переключателя на 0.5 А
- Подавление перенапряжений при индуктивной нагрузке
- Цифровое управление сигналами TTL

- Контрольный выход для определения критических состояний схемы: перегрузка, отсутствие нагрузки, короткое замыкание нагрузки на землю, превышение напряжения питания, перегрев
- Отдельный вход предпочтительного управления

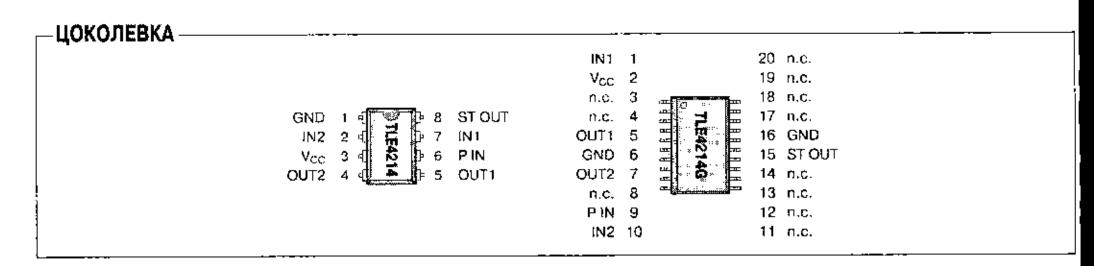


#### **— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ**

	#		НАЗНАЧЕНИЕ	
TLE4214	TLE4214G	СИМВОЛ	HASRATERIE	
1	6, 16	GND	Общий	
2	10	IN2	Вход управления переключателем 2	
3	2	V <sub>cc</sub>	Напряжение питания 625 В	
4	7	OUT2	Выход переключателя 2	
5	5	OUT†	Выход переключателя 1	

#### НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

-	#		HASHAYEHME	
TLE4214	TLE4214G	СИМВОЛ	NASHATENVIE	
6	9	PIN	Вход сигнала предпочтительного управления	
7	1	]N1	Вход управления переключателем 1	
8	15	ST OUT	Выход сигнала состояния схемы	
-	3, 4, 8, 11-14, 17-20	n.c.	Не используются	

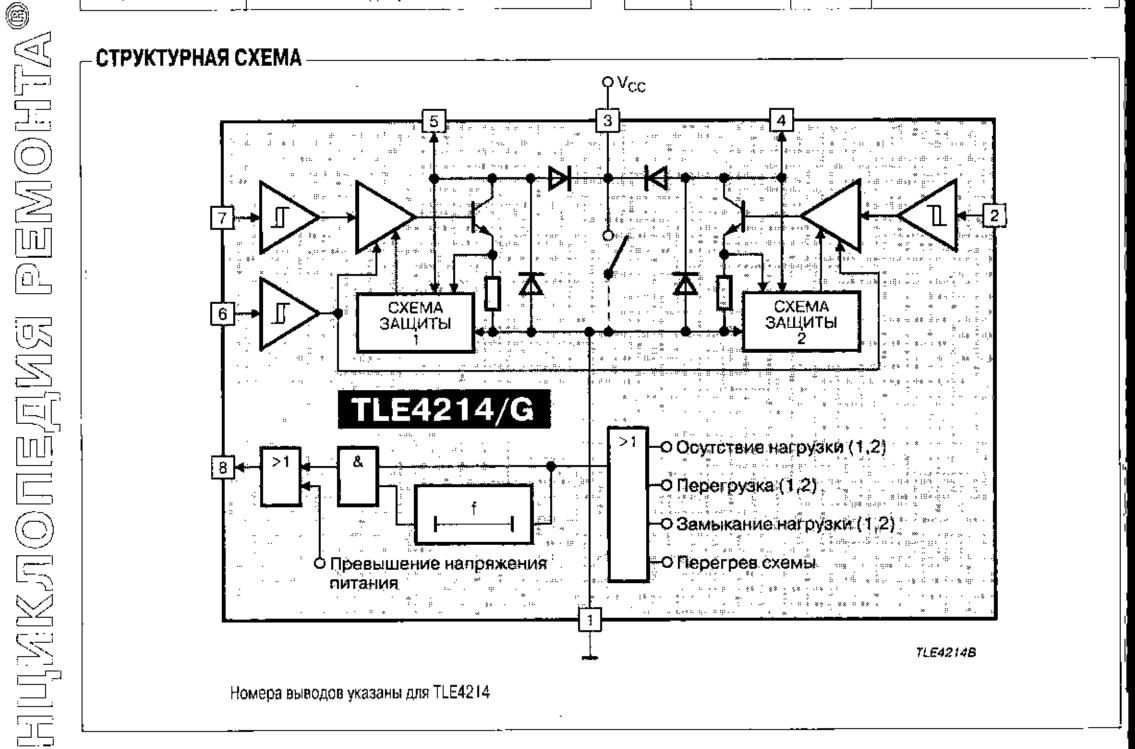

#### TLE4215

#### <sub>⊬</sub>ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Два отдельных переключателя на 0.5 А
- Подавление перенапряжений при индуктивной нагрузке
- Чифровое управление сигналами TTL
- Контрольный выход для определения критических состояний схемы: перегрузки, отсутствие нагрузки, короткое замыкание нагрузки на источник литания, перегрев схемы, перенапряжение
- Отдельный вход предпочтительного управления

— <b>ЦОКОЛЕВКА</b> ———		
PIN	1	<b>₫</b> ₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩
IN2	2	1 15 V <sub>CC</sub>
ST OUT	3	(C) 2
GND	4	रो ∗ र्ष्ट्र • ⊅ 13 GND
GND	5	d 5 12 GND
GND	6	d
1N1	7	d
n.c.	8	<b>d</b> ட்டப் p 9 OUT1


#### -НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ - ----

# -	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	PIN	Вход сигнала предпочтительного управления
2	IN2	Вход управления переключателем 2
3	ST OUT	Выход сигнала состояния схемы
4-6, 11-13	GND	. Общий
7	IN1	Вход управления переключателем 1
6	n.¢.	Не используется

#### **— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ**

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
9	OUT1	Выход переключателя 1
10	Vcc	Напряжение питания 625 В
14	n.c.	Не используется
15	V <sub>cc</sub>	Напряжение питания 625 В
16	OUT2	Выход переключателя 2

#### СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

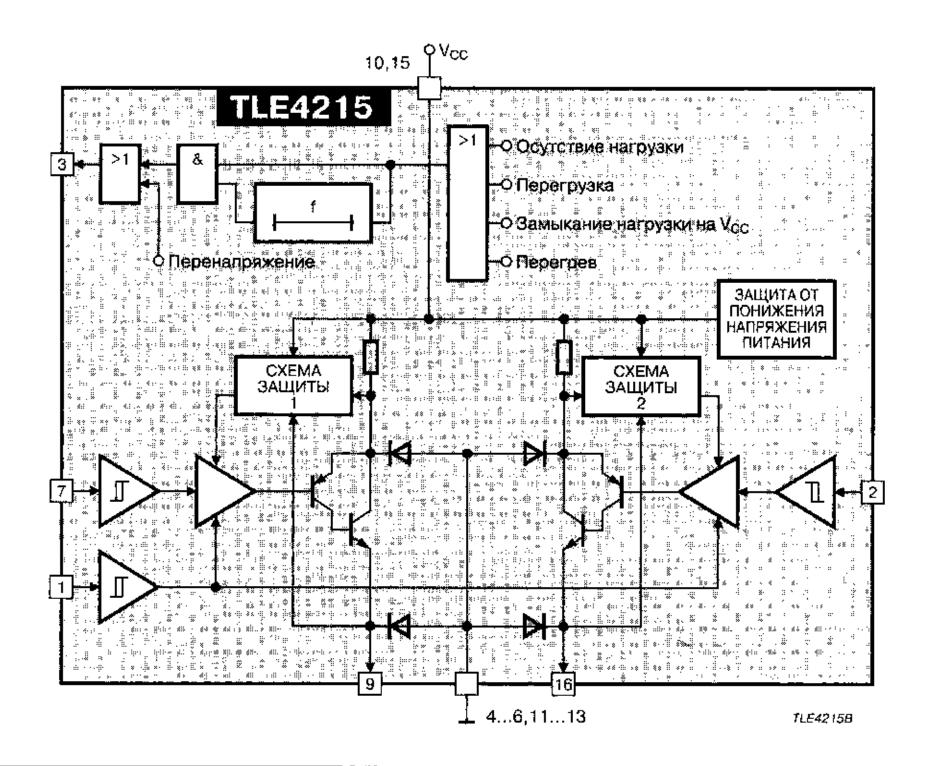




## TLE42:16/G

#### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ -

- Четыре отдельных переключателя на 50 мА
- Два отдельных переключателя на 0.5 А
- Цифровое управление сигналами TTL

- Отдельный вход предпочтительного управления
- Контрольный вход (аналоговый) для определения критических состояний схемы: перегрузки, перегрева

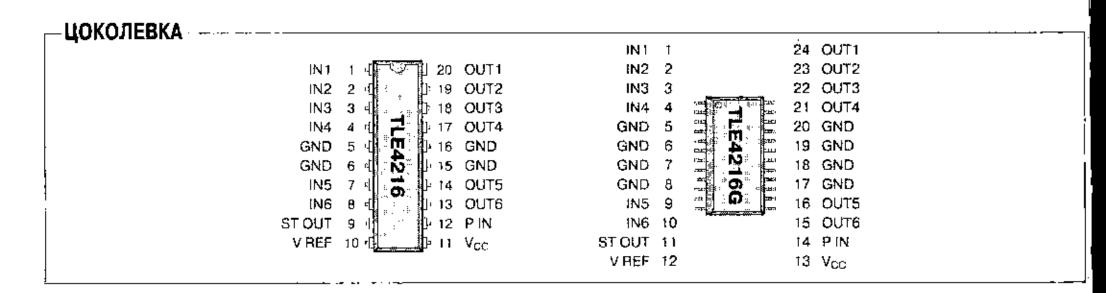


### \_ НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ \_

#		CHMOOD	НАЗНАЧЕНИЕ
TLE4216G	TLE4216	СИМВОЛ	пазпачепие
1-4	1-4	IN1,2, IN3,4	Вход управления переключателями 1, 2, 3, 4 (50 мА)
5-8	5, 6	GND	Общий
9, 10	7, B	IN5.6	Вход управления переключателями 5, 6 (0.5 A)
†1	9	STOUT	Выход сигнала состояния схемы
12	10	V REF	Опорное напряжение

#### **— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ**

#	:	- СИМВОЛ	HASHAYEHUE
TLE4216G	TLE4216	· CNMBOII	NASNATENNE
13	11	Vcc	Напряжение питания 5.530 В
14	12	PIN	Вход сигнала предпочтительного управления
15, 16	13, 14	OUT6.5	Выход переключателей 6, 5 (0.5 А)
17-20	15, 16	GND	Общий
21-24	17-20	OUT4,3,2,1	Выход переключателей 4, 3, 2, 1 (50 мА)



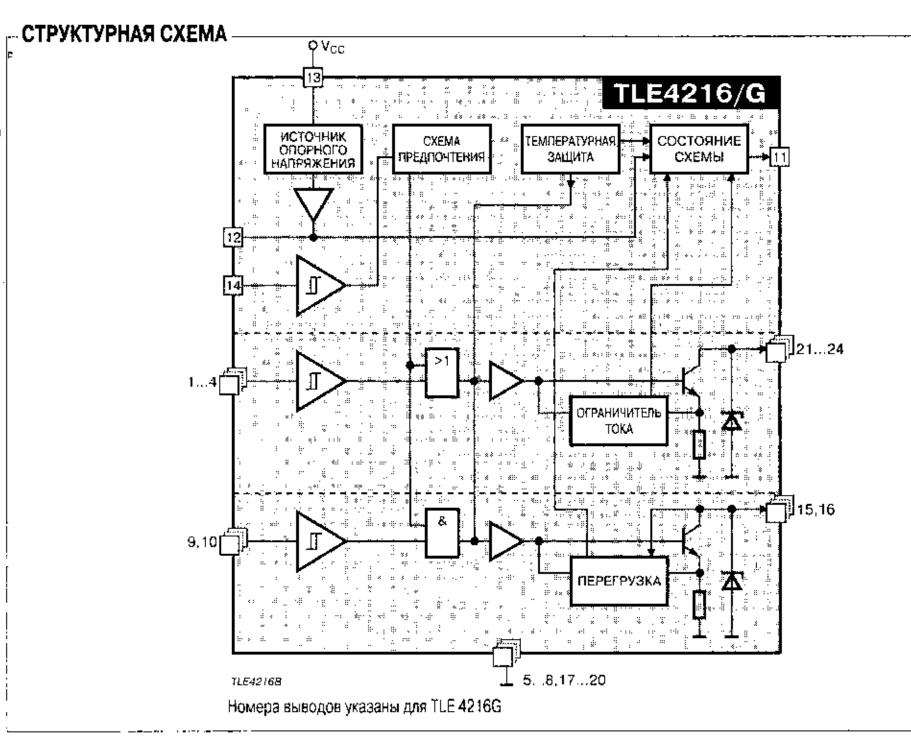


## ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НА 4 А С НИЖНЕЙ СТОРОНЫ

#### - ВЫПОЛН**ЯЕ**МЫЕ ФУНКЦИИ –

- Один переключатель на 4 А
- Подавление перенапряжений при индуктивной нагрузке
- Контрольный выход для определения критических состояний схемы: превышение или недостаточное напряжение питания, перенапряжение в нагрузке, отсутствие или короткое


замыкание на землю нагрузки, замыкание нагрузки на источник питания, перегрев

- Отдельный вход предпочтительного управления
- Отдельный выход шунтирующего диода

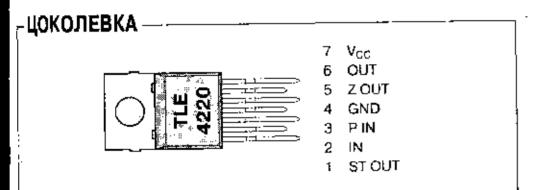

**ГНАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ** 

#	СИМВОЛ	ЭИНЭРАНЕАН
1	ST OUT	Выход сигнала состояния схемы
2	IN IN	Вход управления переключателем
3	PIN	Вход сигнала предпочтительного управления
4	GND	Общий
5	ZOUT	Выход шунтирующего диода
6		Выход переключателя
7	V <sub>CC</sub>	Напряжение питания 6.5 18 В

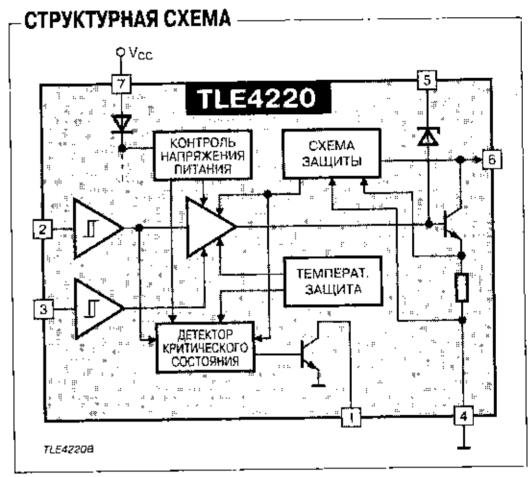

199


## TLE4224

# ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НА 4 А С НИЖНЕЙ СТОРОНЫ

#### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ


- Один переключатель на 4 А.
- Подавление перенапряжений при индуктивной нагрузке
- Низкое переходное сопротивление (0.25 Ом)

- Контрольный выход для определения критических состояний схемы: отсутствие нагрузки или перегрузки, перегрев
- Отдельный вход предпочтительного управления

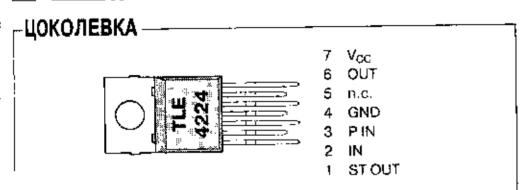

-назначение выводов

#	символ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	ST OUT	Выход сигнала состояния схемы
2	IN .	Вход управления переключателем
3 <sup>—†</sup>	P IN	Вход сигнала предпочтительного управления
4	GND	Общий
5	n.c.	Не используется
ĵ	QUT	Выход переключателя
7		Напряжение питания 5.545 В

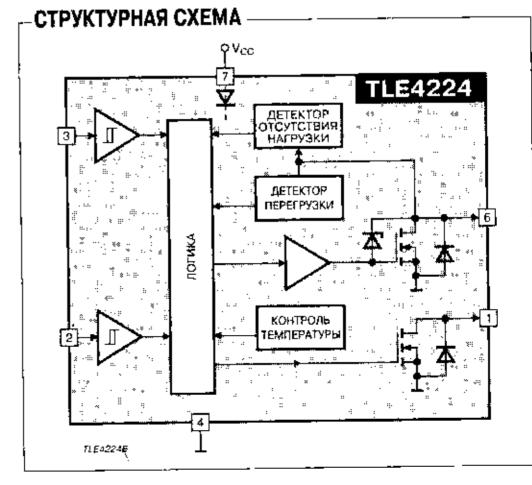

WIHOMIED IS

## **TLE4226**G

#### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Четыре отдельных переключателя на 50 мА
- Два отдельных переключателя на 500 мА
- Цифровое управление сигналами TTL
- Отдельнгый вход предпочтительньго управления
- Два контрольных выхода (цифровой и аналоговый) для определения критических состояний схемы: перегрузка, отсутствие нагрузки, короткое замыкание нагрузки на общий провод

<b>—ЦОКОЛЕВКА</b> ——				
IN1	1		24	OUT1
IN2	2		23	OUT2
IN3	3		22	OUT3
IN4	4		21	OUT4
GND	5		20	GND
GND	6		19	GND
GND	7		18	GND
GND	8	<b>1</b> 0 E	17	GND
IN5	9		16	OUT5
IN6	10		15	OUT6
STA OUT	11		14	PIN
STD OUT	12		13	V <sub>CC</sub>

HA:	3H	ΑЧ	EHI	Æ	ВЫ	BO	Л	ÓВ
							_	


#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	iN1	Вход управления переключателем 1
2	IN2	Вход управления переключателем 2
3	IN3	Вход управления переключателем 3
4	IN4	Вход управления переключателем 4
5-8	GND	Общий
9	IN5	Вход управления переключателем 5
10	IN6	Вход управления переключателем 6
11	STA OUT	Выход сигнала состояния схемы (аналоговый)
12	STD OUT	Выход сигнала состояния схемы (цифровой)

-HA3	HAYEHNE I	зыводов ————	
#	СИМВОЛ НАЗНАЧЕНИЕ		
13	Vcc	Напряжение питания 4.755.25 В	
14	P IN	Вход сигнала предпочтительного управления	
15	OUT6	Выход переключателя 6	
16	OUT5	Выход переключателя 5	
17-20	GND	Общий	
21	OUT4	Выход переключателя 4	
22	OUT3	Выход переключателя 3	
23	OUT2	Выход переключателя 2	
24	OUT1	Выход переключателя 1	

200

SHUMKJONEJMS PEMOHIA®

#### СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

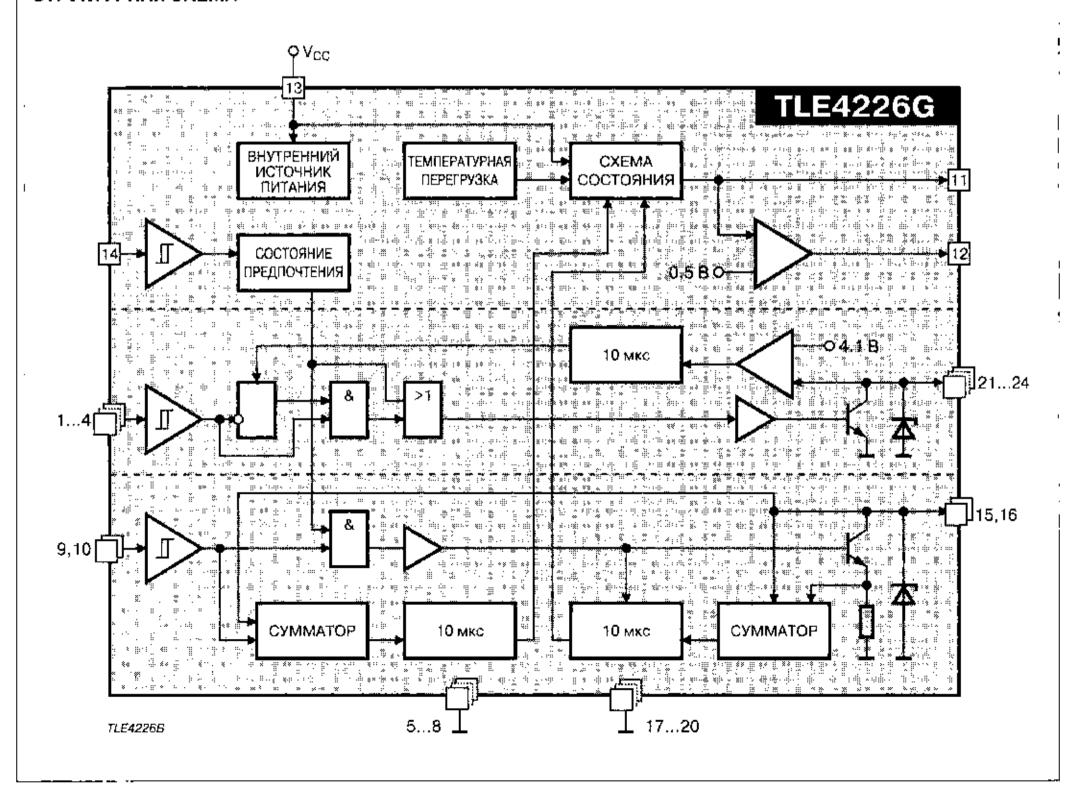


## TLE4258

#### - ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ -

- Основной стабилизатор напряжения Ust1 (4.85 5.15 В) с защитой от перегрузки и от увеличения напряжения питания свыше 25 В (V<sub>CC</sub> > 25 В)
- Возможность включения и выключения напряжения на выходе основного стабилизатора
- Вспомогательный стабилизатор напряжения 5 В, независимый от основного
- Генератор специального сигнала в случае U<sub>ST</sub>1 <4.5 В

# 7 ST1 OUT 6 CR 5 OFF/ON IN 4 GND 3 ST2 OUT 2 ROUT 1 V<sub>CC</sub>

#	СИМВОЛ	HA3HAYEHNE
ţ	V <sub>cc</sub>	Напряжение питания 624 B
2	ROUT	Выход генератора специального сигнала
3	ST2 OUT	Выход вспомогательного стабилизатора
4	GND	Общий
5	OFF/ON IN	Вход включения-выключения основного стабилизатора
6	CR	Конденсатор задержки специального сигнала
7	ST1 OUT	Выход основного стабилизатора

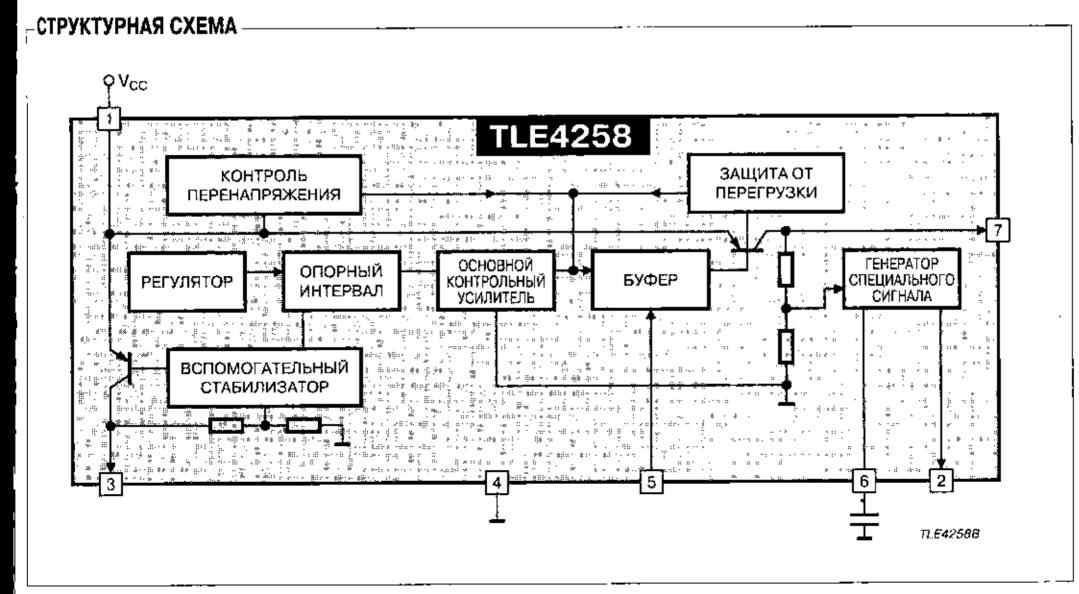



## 


#### – ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ —

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА


- Стабилизатор напряжения Ust (4.75...5.25 В) с током нагрузки 25...500 MA
- Защита от перегрузки и от увеличения напряжения питания свыше 42 В
- Генератор специального сигнала в случае U<sub>ST</sub> <4.5 В
- Выключатель генератора специального сигнала в случае уменьшения тока нагрузки до 10 мА

#### назначение выводов

#	Символ	ЭИНЭРАНЕАН
1	V <sub>CC</sub>	Напряжение питания 635 В
2	R OUT	Выход генератора специального сигнала
3	GND	Общий
4	CR	Конденсатор задержки специального сигнала
5	ST OUT	Выход стабилизатора

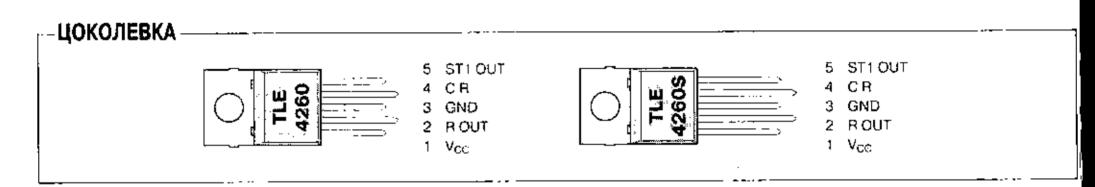



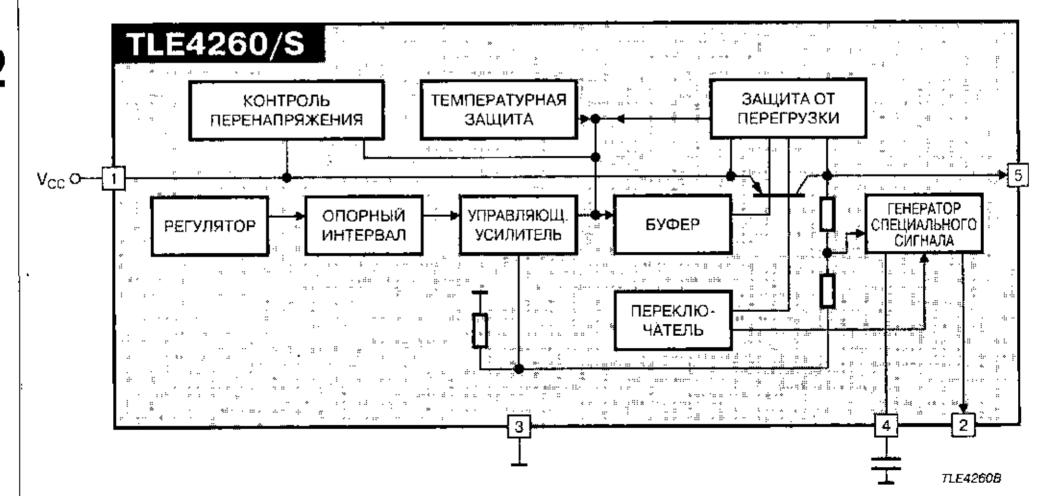


## 5-ти вольтовый понижающий стабилизатор напряжения TLE4261/S/G

#### $_{\Gamma}$ ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ -

- 14 Стабилизатор напряжения U<sub>ST</sub> (4.75...5.25 В) с током нагрузки 500 MA
- Защита от перегрузки
- + Защита от перегрева

- Генератор специального сигнала в случае U<sub>ST</sub> < 4.75 В.</li>
- Возможность включения и выключения напряжения на выходе стабилизатора
- Подключение микропроцессора с помощью дежурной схемы

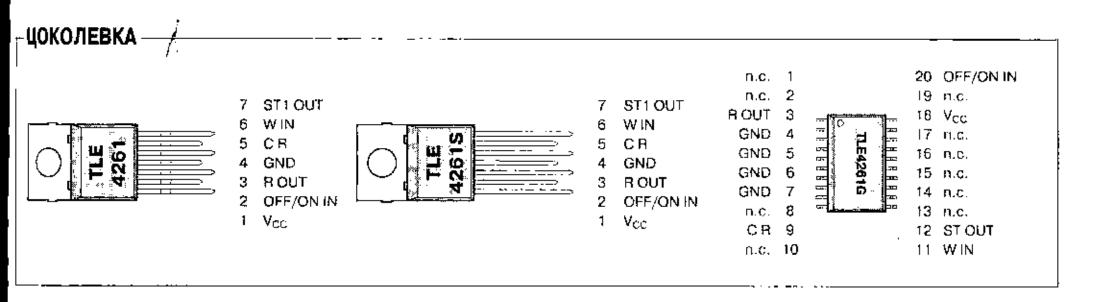


-НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ Д	ЛЯ TL	.E4261	/S
-----------------------	-------	--------	----

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	V <sub>cc</sub>	Напряжение питания 628 В
2	OFF/ON IN	Вход включения-выключения стабилизатора
3	ROUT	Выход генератора специального сигнала
4	GND	Общий
5	CR	Конденсатор задержки специального сигнала
6	WIN	Вход дежурной схемы
7	STOUT	Выход стабилизатора

– НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ Д	ЛЯ TLE4261G
------------------------	-------------

#	СИМВОЛ	HASHAYEHNE
3	R OUT	Выход генератора специального сигнала
4-7	GND	Общий
9	CR	Конденсатор задержки специального сигнала
11	WIN	Вход дежурной схемы
12	STOUT	Выход стабилизатора
18	V <sub>CC</sub>	Напряжение питания 628 В
20	OFF/ON IN	Вход включения-выключения стабилизатора
1, 2, 8. 10,		
13-17,	n.c.	Не используются
19		

-СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

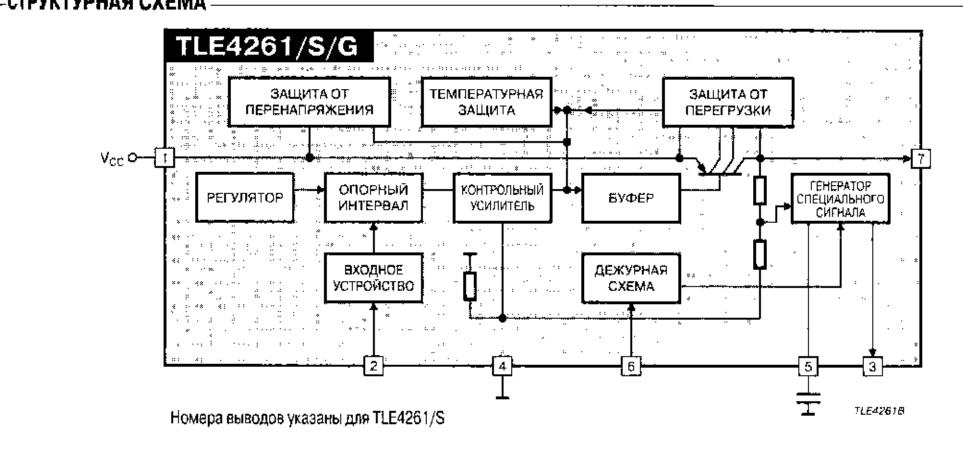

203

#### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ -

- Стабилизатор напряжения U<sub>ST</sub> (4.9...5.1 В) с током нагрузки 200 mA
- Защита от перегрузки
- Генератор специального сигнала в случае U<sub>ST</sub> < 3.5 В</li>
- Возможность изменения порога срабатывания генератора специального сигнала
- Возможность включения и выключения напряжения на выходе стабилизатора
- Подключение микропроцессора с помощью дежурной схемы (TLE4263)

— ЦОКОЛЕВКА				
OFF/ON IN	1		20	V <sub>GC</sub>
R OUT	2		19	n.c.
n.c.	Э	سارتىي	18	n.c.
GNĐ	4		17	GND
GND	5		16	GND
GND	6		15	GND
GND	7		14	GND
n.c.	8	<del>4 ( ) 10</del>	13	n.c.
CF	9		12	n.c.
RIN	10		11	STOUT

—НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ


<del> </del> #	символ	НАЗНАЧЕНИЕ
1 (20)	OF/ON IN	Вход включения-выключения стабилизатора
2 (3)	ROUT	Выход генератора специального сигнала
4-7 (4-7)	GND	Общий
14-17 (14-17)	GND	Общий
9 (9)	CR	Конденсатор задержки специального сигнала

– НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	HA3HA4EHNE
10 (10)	RIN	Вход регулировки порога срабатывания специального генератора
11 (12)	STOUT	Выход стабилизатора
20 (18)	Vcc	Напряжение питания 645 В
3, 8, 12, 13, 18, 19	п.с.	Не используются
(11)	WIN	Вход дежурной схемы

В скобках показаны выводы микросхемы TLE4263

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

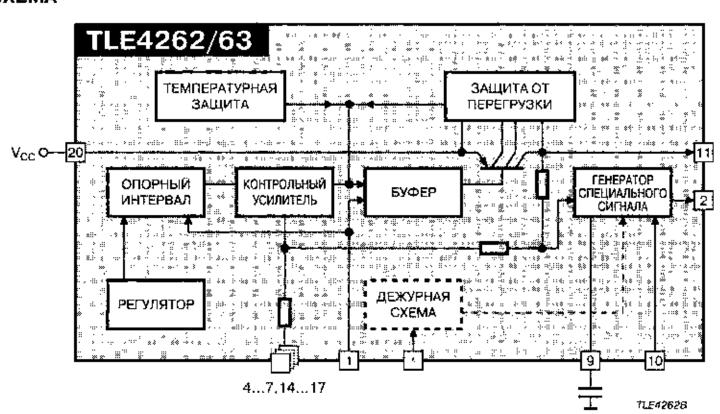


Номера выводов указаны для TLE4262. Показанное пунктиром и звездочкой (вывод 11) только для TLE4263




#### 

- Стабилизация выходного напряжения VST 5 В  $\pm 2\%$  при токе нагрузки 200 мА:
- Генератор специального сигнала при VST <3.5...4.5 В
- Возможность установки порога срабатывания специального генератора в пределах VST <3.5</li>
- Возможность установки времени задержки специального сигнала
- Защита от перегрузки, перегрева
- Управление специальным генератором с помощью микроконтроллера через логическую схему
- Включение и выключение выходного напряжения

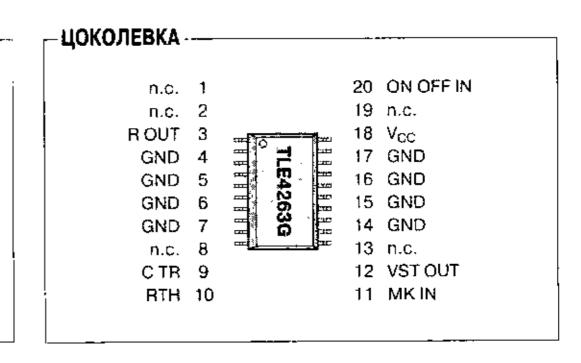

# !	СИМВОЛ	HASHAYEHNE
1 ,	n.c.	Не используется
2	n.c.	Не используется
3	ROUT	Выход специального сигнала
1-7	GND	Общий
8	n.c.	Не используется
9	CTR	Конденсатор постоянного времени задержки специального сигнала
10	RTH	Изменение порога срабатывания специального генератора


#	СИМВОЛ	HASHAYEHRE
11	MKIN	Вход сигнала от микроконтроллера
12	VST OUT	Выход стабилизатора
13	n.c.	Не используется
14-17	GND	Общий
18	V <sub>CC</sub>	Напряжение питания 645 В
19	п.с.	Не используется
20 ÷	ON OFF IN	Вход сигнала управления включено-выключен

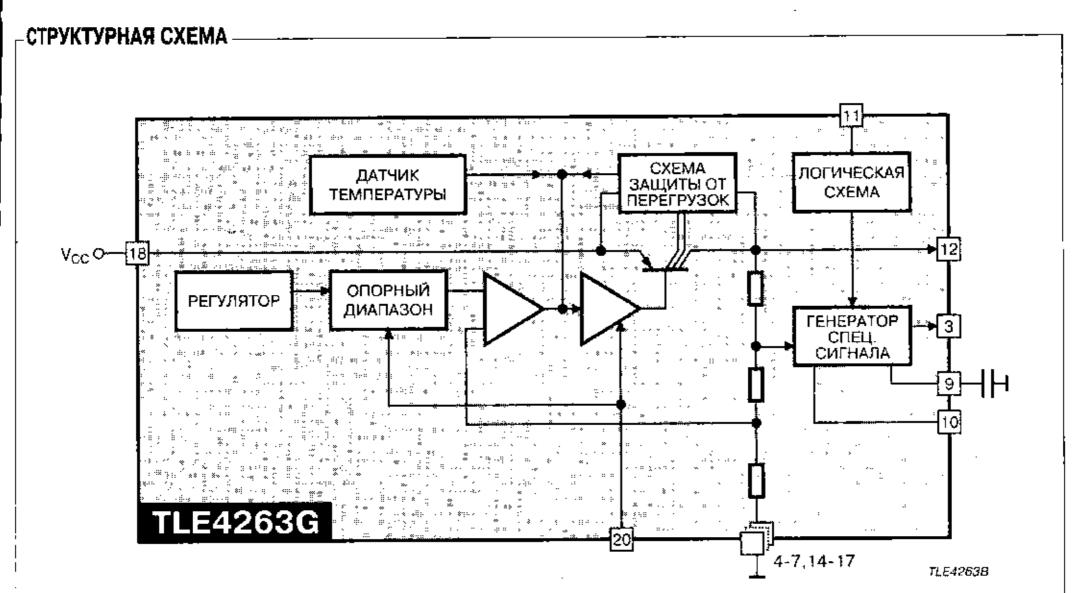


## понижающий стабилизатор напряжения

#### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Ограничение выходного тока
- Стабилизация выходного напряжения 5 В ±2% при токе нагрузки до 120 мА
- Защита от перегрузки, перегрева



_ НАЗНАЧЕНИЕ ВРІВОТОВ —				
#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ		
1	$V_{\rm CC}$	Напряжение питания 5.545 В		
2	GND	Общий		
3	VST OUT	Выход стабилизатора		
4	TAB	Общий		

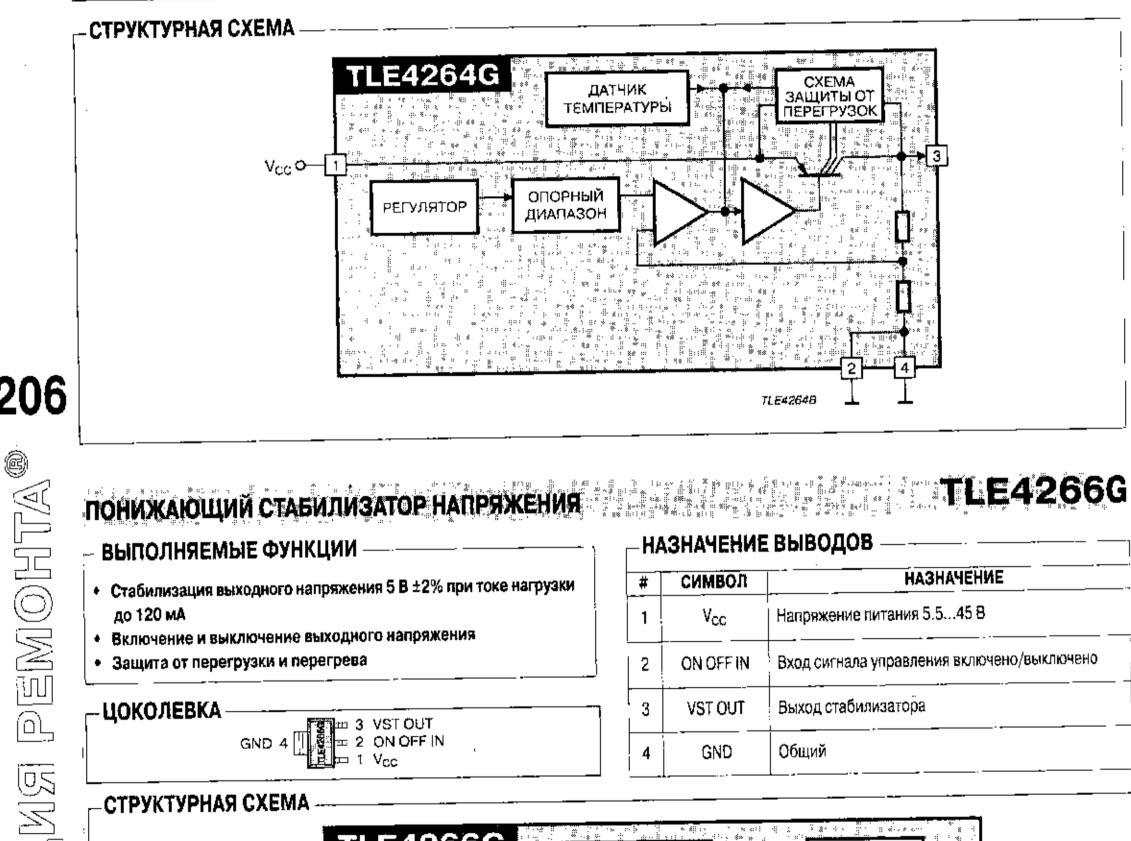

206

## ПОНИЖАЮЩИЙ СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ


#### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Стабилизация выходного напряжения 5 В ±2% при токе нагрузки до 120 мА
- Включение и выключение выходного напряжения
- Защита от перегрузки и перегрева

#### ЦОКОЛЕВКА ± 2 ON OFF IN GND 4

#	СИМВОЛ	HASHAYEHNE	
1	V <sub>cc</sub>	Напряжение питания 5.545 В	
2	ON OFF IN	Вход сигнала управления включено/выключено	
3	V\$T OUT	Выход стабилизатора	
4	GND	Общий	

#### СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

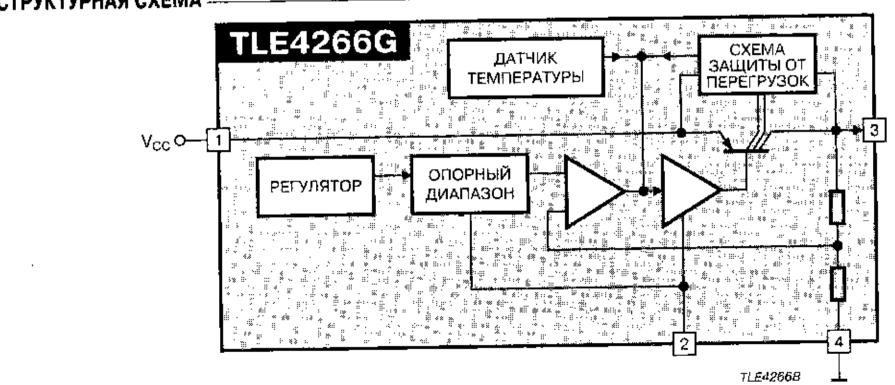


## TLE4265/S


#### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Стабилизация выходного напряжения VST 5 В ±2% при токе нагрузки до 200 мА
- Генератор специального сигнала при VST < 4.4 В
- Возможность установки времени задержки специального сигнала
- Защита от перегрузки и перегрева

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

# ;	: СИМВОЛ НАЗНАЧЕНИЕ		
1	Vcc	Напряжение питания 645 В	
2	R OUT	Выход специального сигнала	
՝ 3 ՝	GND	Общий	
4	CTR	Конденсатор постоянной времени задержки специального сигнала	
5 !	VST OUT	Выход стабилизатора	

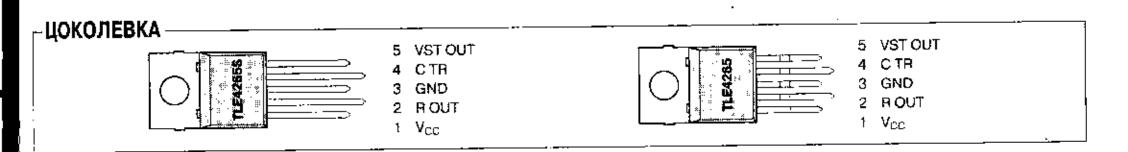

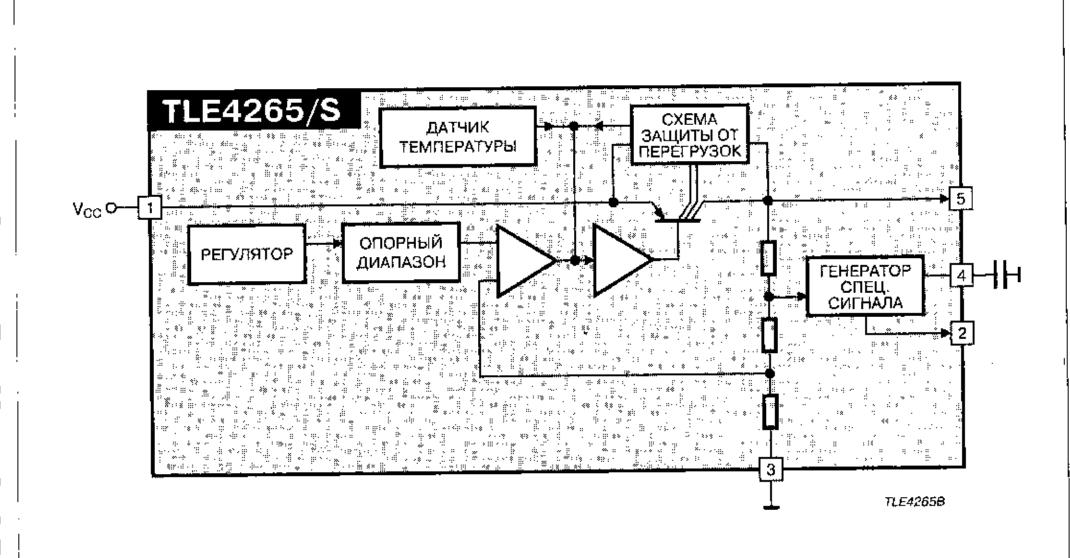




## TLE4267/G/S

#### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Стабилизация выходного напряжения VST 5 В ±2% при токе нагрузки 400 мА
- Генератор специальное сигнала при VST < 4.5 В
- Возможность установки времени задержки специального сигнала
- Включение и выключение выходного напряжения с помощью 2-х сигналов управления через логическую схему
- Защита от перегрузки, перегрева, перенапряжения

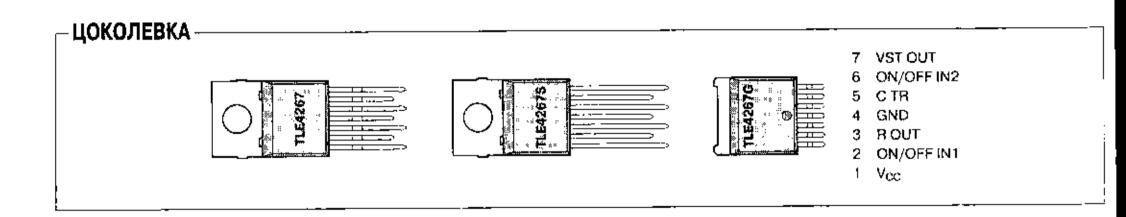


**— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ** - - - -

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	V <sub>CC</sub>	Напряжение питания 5.540 В
2	ON/OFF IN1	Вход 1 сигнала управления включено/выключено
3	ROUT	Выход специального сигнала
4	GND	Общий

— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	ЭИНЭРАНЕАН
5	CTR	Конденсатор постоянной времени задержки специального сигнала
6	ON/OFF IN2	Вход 2 сигнала управления включено/выключено
7	VST OUT	Выход стабилизатора



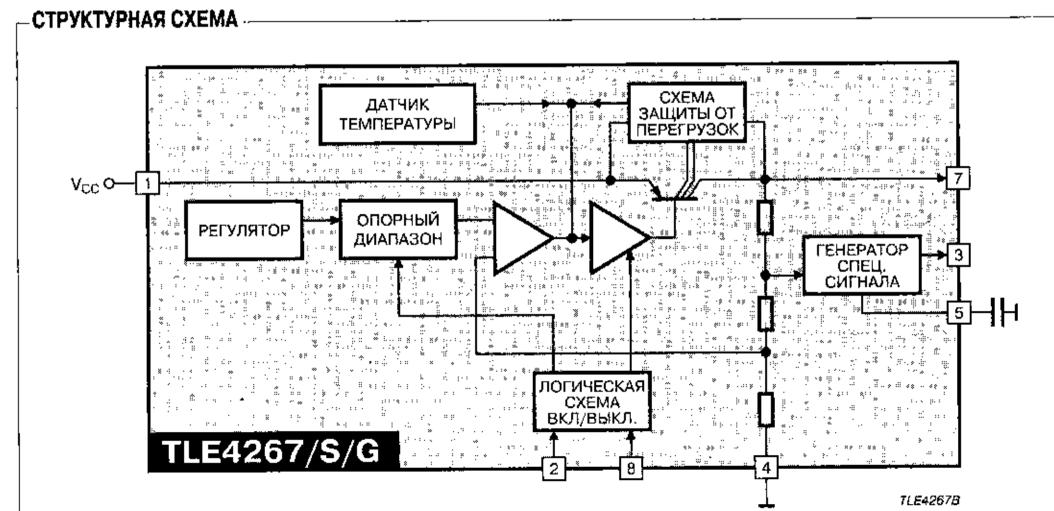


#### ПОНИЖАЮЩИЙ СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ

## TLE4268G/GS

#### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Стабилизация выходного напряжения VST 5 В ±2% при токе нагрузки 200 мА
- Генератор специального сигнала при VST < 3.5...4.5 В</li>
- Возможность установки порога срабатывания специального генератора в пределах VST < 3.5...4.5 В</li>
- Возможность установки времени задержки специального сигнала
- Управление специальным генератором с помощью микроконтроллера через логическую схему
- Защита от перегрузки, перегрева

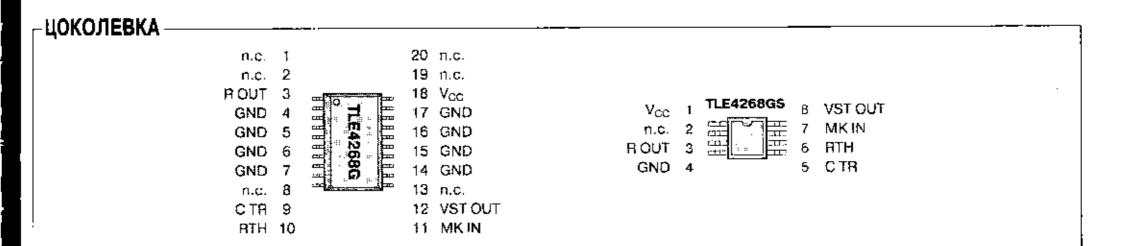


#### - НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

	#	символ	ЭИНЭРАНЕАН
TLE4268G	TLE4268GS		\ <u>.</u>
1,2	2	n.c.	Не используются
3	3 "	ROUT	Выход специального сигнала
4-7	4	GND	Общий
8,	2	n.c.	Не используются
9	5	CTR	Конденсатор постоянной времени задержки специального сигнала
10	6	ATH	Изменение порога срабатывания

#### - НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ -

	#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
TLE4268G	TLE4268GS	,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
11	7	MKIN	Вход сигнала от микроконтроллера
12	8	VSTOUT	Выход стабилизатора
13	2	n.c.	Не используются
14-17	4	GND	Общий
18	1	V <sub>cc</sub>	Напряжение питания 5.545 В
19, 20	2	n.c.	Не используются




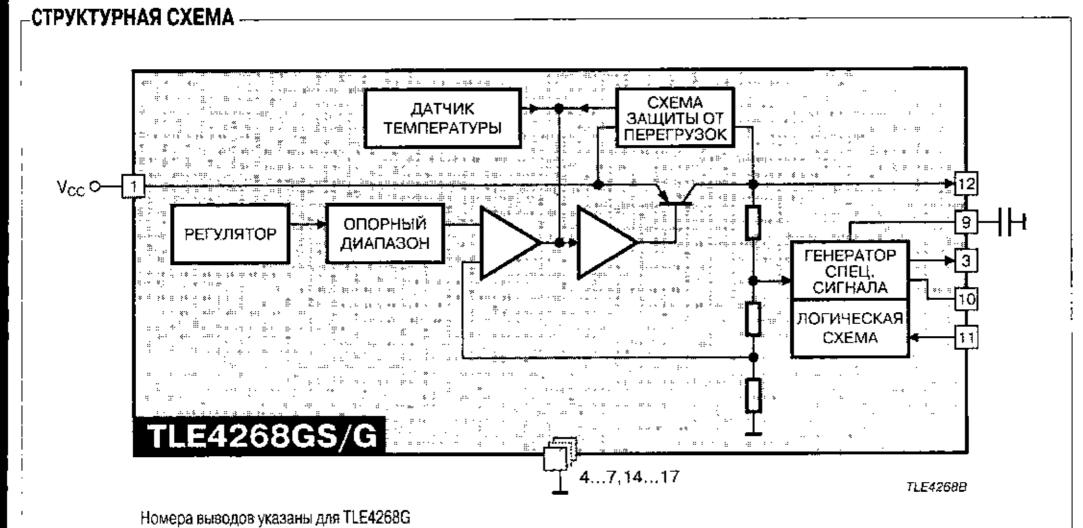

# понижающий стабилизатор напряжения ТLE4269A/G/GL/79A/G/GL

#### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Стабилизация выходного напряжения VST 5 В ±2% при токе нагрузки 150 мА
- Генератор специального сигнала при VST < 1.5 В</li>
- Возможность установки порога срабатывания специального генератора в пределах VST < 1.5 В
- Возможность установки времени задержки специального сигнала
- Отдельный компаратор для выполнения дополнительной функции
- Защита от перегрузки, перегрева

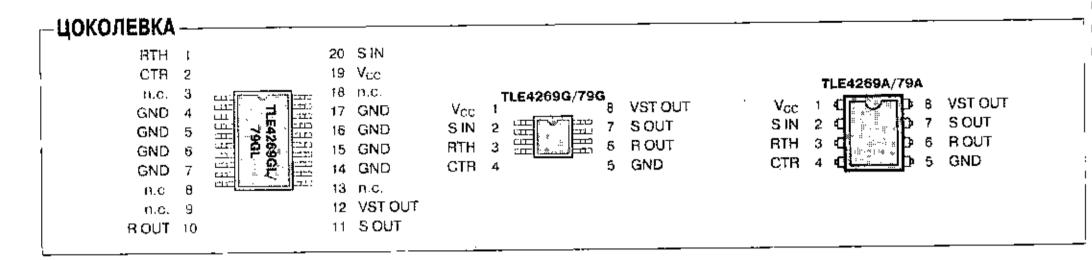


- HY3HY4EHNE BPIROTOR					
#	#				
TLE4269A/G, TLE4269GL TLE4279A/G  TLE4279GL		СИМВОЛ	HASHAYEHNE		
1	1 19		Напряжение питания 5.545 В		
<sub>2</sub>	20	SIN	Вход отдельного компаратора		
3	1	RTH	Изменение порога срабатывания специального генератора		
4	2	CTR	Конденсатор постоянной времени задержки специального сигнала		
	4-7, 14-17	GND	Общий		

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ					
# TLE4269A/G TLE4279A/G	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Символ	назначение		
6	10	ROUT	Выход специального сигнала		
7	11	SOUT	Выход отдельного компаратора		
8	12	VSTOUT	Выход стабилизатора		
·	3, 8, 9, 13, 18	n.c.	Не используются		





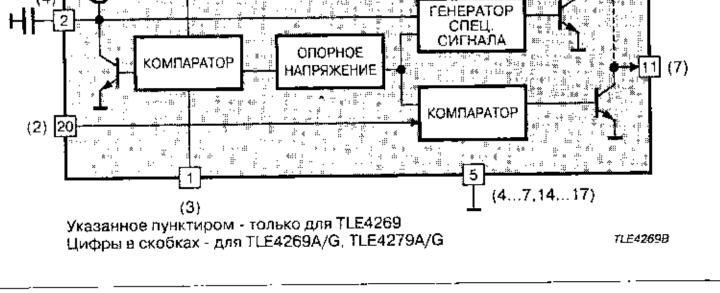


### понижающий стабилизатор напряжения


#### - ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Стабилизация выходного напряжения VST 5 В ±2% при токе нагрузки 550 мА ( $V_{CC}$  < 26 B) и токе нагрузки 300 мА ( $V_{CC}$  < 36 B)
- Генератор специального сигнала при VST <4.5 В</li>
- Возможность установки времени задержки специального сигнала
- Защита от перегрузки, перегрева и перенапряжения

-НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ —————————————				
#   (	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ		
-   i	Vcc	Напряжение питания 5.536 В		
2	FI OUT	Выход специального сигнала		
3	GND	Общий		
4	CTR	Конденсатор постоянной времени задержки специального сигнала		
<u> </u>	VSTIOUT	Выхол стабилизатора		

TLE4270/G/S

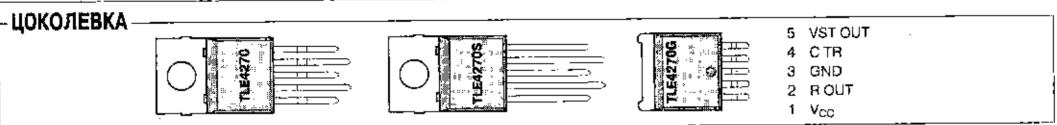

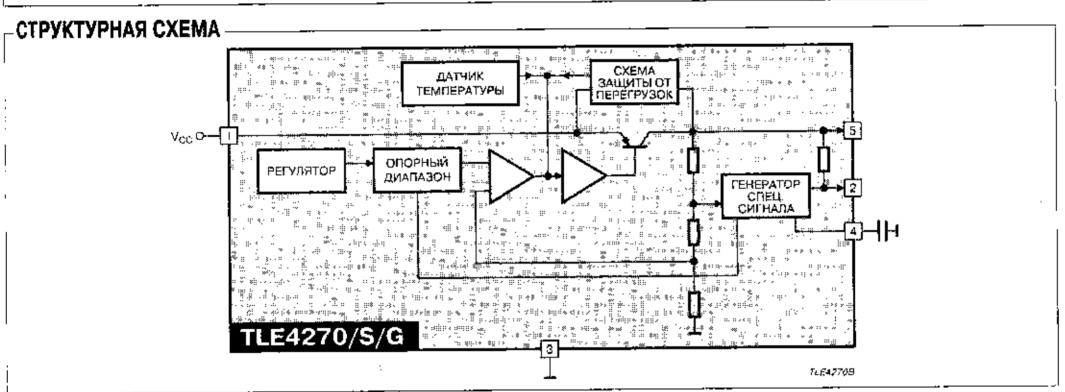

РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ С МАЛЫМ ФИКСИРОВАННЫМ ПАДЕНИЕМ НАПРЯЖЕНИЯ

#### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Стабилизация напряжения 5 В ±2%
- Включение выхода генератора сброса или дежурной схемы
- Защита от повышения температуры, изменения полярности входного напряжения, коротких замыканий

ın	וחע	ΠŒ	DVA	
TΟ	VO.		BKA	<b>.</b> –

WD OUT	1		14	RES OUT
R WD	2	_	13	VIN
GND	3		12	GND
GND	4		11	GND
GND	5		10	GND


12 GND 11 GND 10 GND 9 VOUT

CRES 6 8 WDIN RESIADJ 7

#### **НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ**

# :	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	WD OUT	Выход дежурной схемы
2	R WD	Резистор дежурной схемы
3	GND	Общий
4	GND '	Обіций
5 ;	GND	Общий
6	C RES	Конденсатор генератора сброса
7	RES ADJ	Вывод регулировки порога включения генератора сброса
8	WDIN	Вход дежурной схемы
9	V OUT	Выход стабилизированного напряжения 5 В
10	GND	Общий
11	GND	Общий
12 ,	2 , GND Общий	
13	VIN	Вход напряжения
14	RES OUT Выход генератора сброса	

#### СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

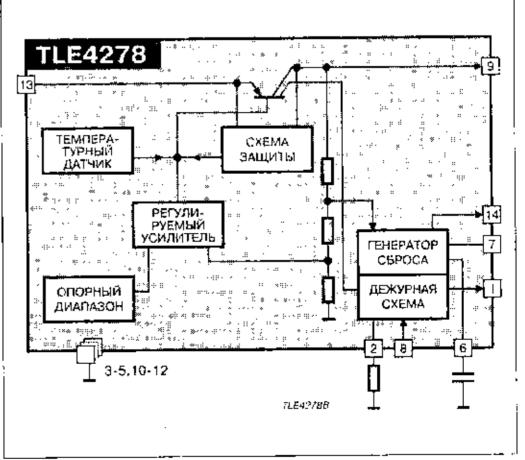

SHINKNOME'


#### ПОНИЖАЮЩИЙ СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ

## TLE4271/G/\$


#### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Стабилизация выходного напряжения VST 5 B  $\pm 2\%$  при токе нагрузки 550 мА ( $V_{CC}$  < 26 B) и токе нагрузки 300 мА ( $V_{CC}$  < 36 B)
- Генератор специального сигнала при VST <4.5 В</li>
- Возможность установки времени задержки специального сигнала
- Управление специальным генератором с помощью микроконтроллера через логическую схему
- Включение и выключение выходного напряжения
- Защита от перегрузки, перегрева ѝ перенапряжения

#	СИМВОЛ	HASHAYEHNE		
1	V <sub>cc</sub>	Напряжение питания 5.536 В		
2	ON/OFF IN	Вход сигнала управления включено/выключено		
3	ROUT	Выход специального сигнала		
4	GND	Общий		
5	CTR	Конденсатор постоянной времени задержки специального сигнала		
6	MKIN	Вход сигнала от микроконтроллера		
7	VST OUT	Выход стабилизатора		

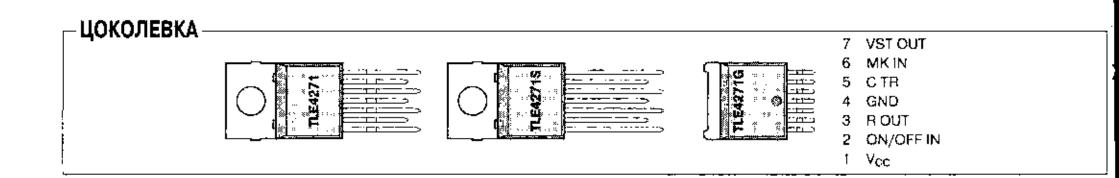



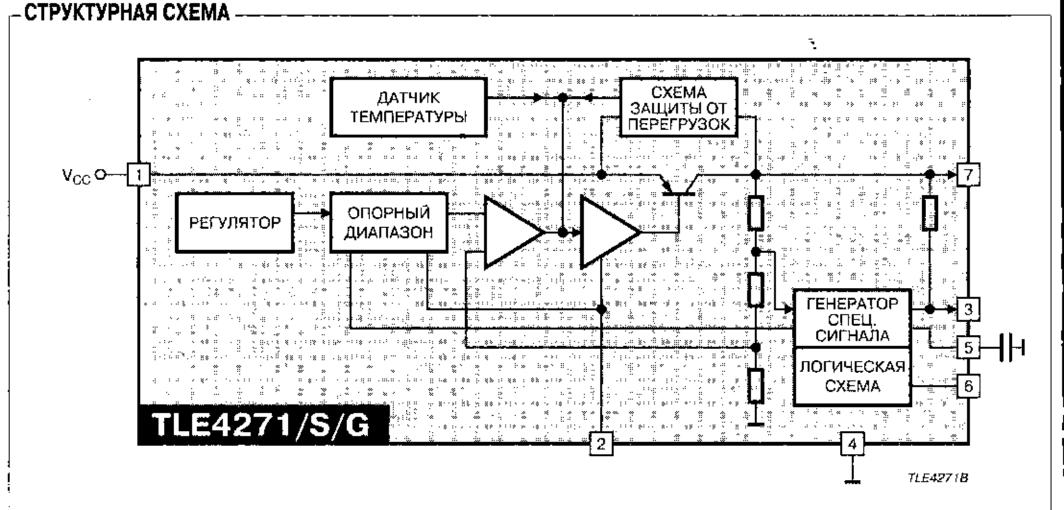

#### ПОНИЖАЮЩИЙ СТАВИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ

## TLE42/4V50/V85/V10/ GV50/GV85/GV10

#### Выполняемые функции


- Стабилизация выходного напряжения при токе нагрузки до 300 мА;

TLE4274V10, TLE4285GV10 ..... 10 ±4%


• Защита от перегрузки, перегрева

#### -ЦОКОЛЕВКА

#### TLE4274V50/V85/V10




#### TLE4274GV50/GV85/GV10



#### - НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ - -

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	V <sub>cc</sub>	; Напряжение питания до 40 В
2	GND	Общий
3	VST OUT	Выход стабилизатора

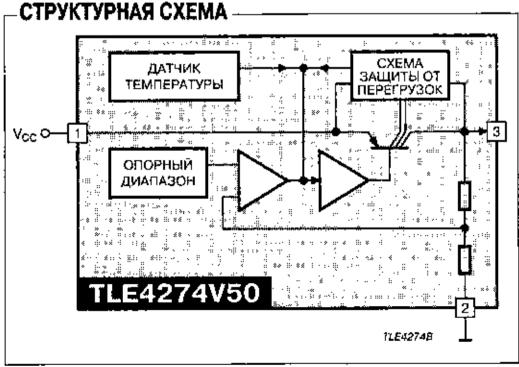



# понижающий стабилизатор TLE4276V50/GV50/SV50/V85/GV85/ НАПРЯЖЕНИЯ SV85/V10/GV10/SV10/V/SV/GV

#### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ -


- Стабилизация выходного напряжения при нагрузке до 300 мА: TLE4276V85/GV85/SV85......8.5 B ±4%
- Возможность регулировки величины выходного напряжения с помощью внешнего управляющего напряжения (только для V/SV/GV)
- Включение и выключение выходного напряжения
- Защита от перегрузки и перегрева

#### -ЦОКОЛЕВКА

#### TLE4276V

#### TLE4276SV

#### TLE4276GV



- 5 VST OUT
- VA IN
- GND
- ON OFF IN
- $V_{CC}$


#### TLE4276V10/50/85

#### TLE4276SV10/50/85

#### TLE4276GV10/50/85

- 5 VST OUT
- 4 n.c.
- GND
- 2 ON OFF IN
- 1 Vcc


## 214



#### НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ -

#			
TLE4276GV10/ 50/75SV10/50/ 75V10/50/75	TLE4276GV/ SV/V	символ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	1	V <sub>cc</sub>	Напряжение питания до 40 В
2	2	ON OFF IN	Вход сигнала управления включено/выключено
3	3	GND	Общий
4	-	n.c.	Не используется
	4	VA IN	Вход напряжения регулировки
5		VST OUT	Выход стабилизатора

#### СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

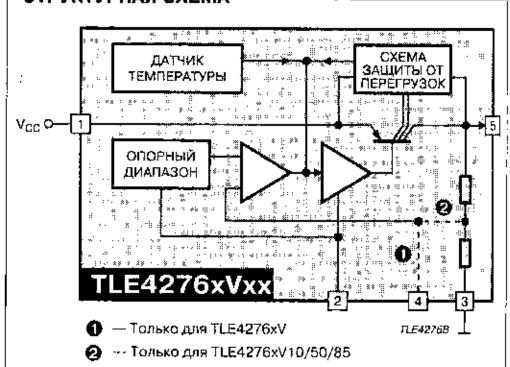


# ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НА ОСНОВЕ ЭФФЕКТА ХОЛЛА TLE4904/34/44

#### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ ——-


- <sup>1</sup>• Цифровой выходной сигнал
- Чувствительность к переменному однополярному магнитному полю (TLE4904)
- Чувствительность к переменному билолярному магнитному полю (TLE4934, TLE4944)
- Защита от перенапряжений

- H/	A3HA4EHNE	ВЫВОДОВ ————
#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	Voc	Напряжение питания 4.524 В
2	GND	Общий

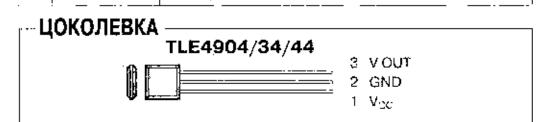

Выходной сигнал

V OUT

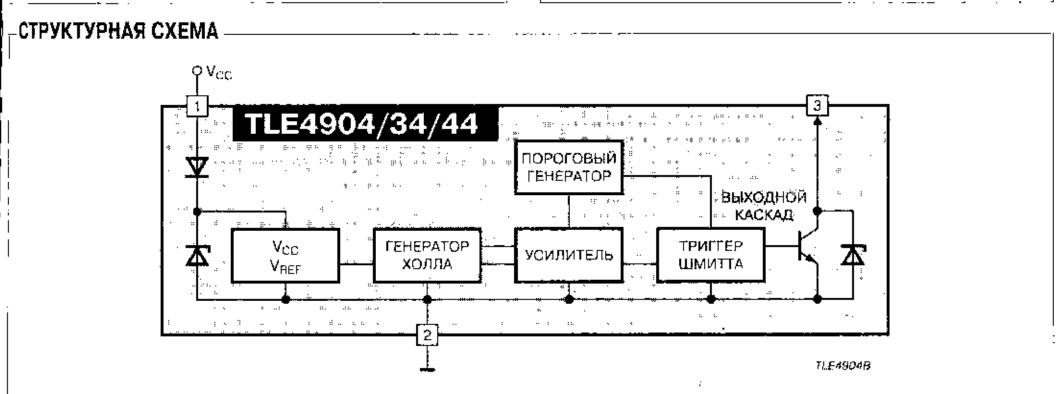

215

# ЭКОНОМИЧНЫЙ ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НА ОСНОВЕ ЭФФЕКТА ХОЛЛА ДЛЯ ОДНОПОЛЯРНЫХ И БИПОЛЯРНЫХ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ

## TLE4905L/35L

#### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Цифровой выходной сигнал
- Чувствительность к переменному однополярному магнитному полю (TLE4905L)
- Чувствительность к переменному биполярному магнитному полю (TLE4935L)
- Защита от перенапряжений

#### – НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ —

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	Vcc	Напряжение питания 3.524 В
2 ;	GND	Общий
3	V OUT	Выхолной сигнал


## – ЦОКОЛЕВКА -

		TL	.E	45	<b>3</b> 0	5!	-/	3	5	L
f)	::	H						-		

3 VOUT 2 GND

I Vec

#### - СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

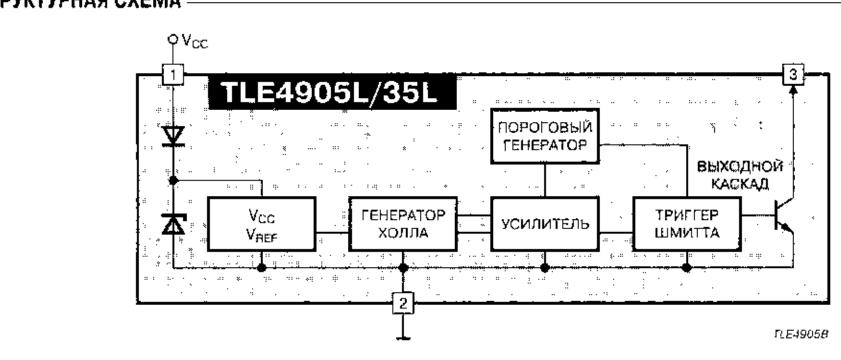


SELINATORIZINAS PEMIORINA

#### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ -

• Контроль величины тока в четырех различных цепях

<b>ЦОКОЛЕВКА</b>			
OUT1	1 d 🕶 🕩 14 V <sub>CC</sub> OUT1	1 14 V <sub>CC</sub>	
IN AT	2 1 13 INB4 INA1	2 13 IN B	<b> </b>
INB	3 ∰ 🔓 🕩 12 IN A4 IN B1	3 1	
OUT2	4 4 ♣ 1 1 OUT4 OUT2	4 - 5 11 OUT	1
IN A2	5 4 6 10 IN B3 IN A2	5 10 IN B	
INB2	6 ∰ → 9 IN A3 INB2	6 9 IN A3	
GND	7 4 8 QUT3 GND	7 8 QUT	3

#	СИМВОЛ	HASHAPEHUE
1	OUT1	Выход 1
2	IN A1	Вход А1
3	IN 81	Вход В1
4	OUT2	Выход 2
5	IN A2	Вход А2
6	IN B2	Вход В2
7	GND	Общий
8	OUT3	Выход 3
9	IN A3	Вход АЗ
10	IN B3	Вход ВЗ
11	OUT4	Выход 4
12	IN A4	Вход А4
13	IN B4	Вход В4
14	Vcc	Напряжение питания 4.532 В

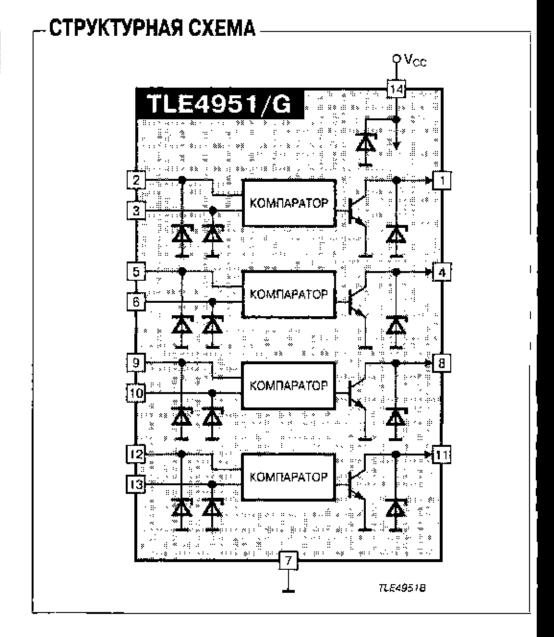





## СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ ПОСТОЯННОГО ТОКА

#### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ ————

- Выходной ток 3 А (максимум 4 А)
- Изменение направления тока
- Выход для диагностики в системе TTL CMOS
- Управление цифровой логикой в системе TTL CMOS
- Защита от перегрузки
- Защита от перенапряжений

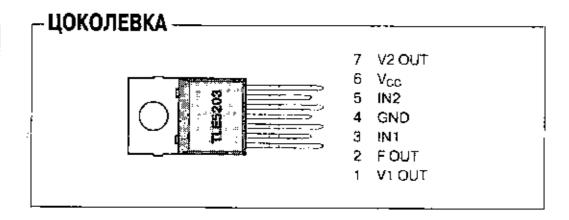

#### - НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ СИМВОЛ **НАЗНАЧЕНИЕ** V1 OUT Выход канала 1 **FOUT** Выход сигналов диагностики IN1 Вход сигналов управления канала 1 **GND** Общий IN2 Вход сигналов управления канала 2 $V_{CC}$ Напряжение литания 9...18 В V2 OUT Выход канала 2

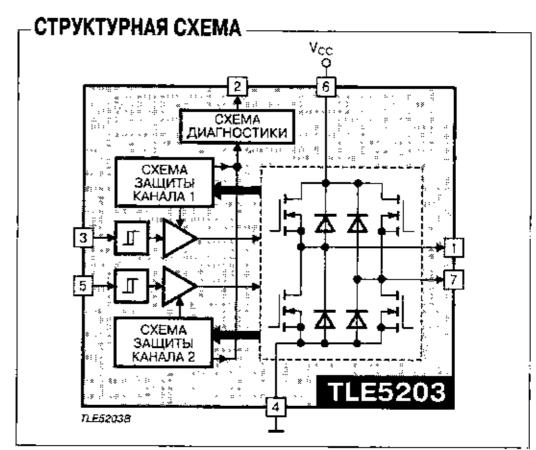


## СЧЕТВЕРЕННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МОЩНОСТИ

## :::::::::::::::TP1C2404

#### – ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ –

- Переключение четырех индуктивных напряжений до 45 В с током до 1 А
- Защита от перенапряжения
- Термозащита
- Выходная фиксация для защиты от коротких замыканий
- Формирование сигнала ошибки

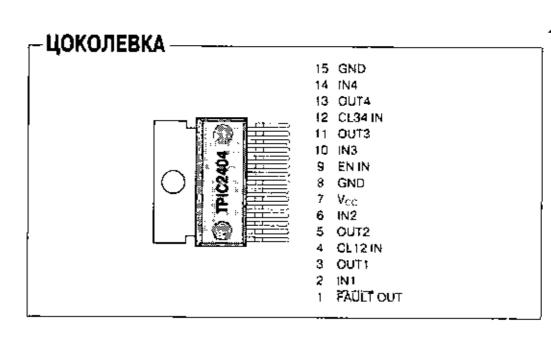

#### **-НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ**


#	СИМВОЛ	ASHAPAHEAH
1	FAULT OUT	: Вход сигнала ошибки
2	JN1	Вход переключателя 1
3	OUT1	Выход переключателя 1
4	CL12 IN	Вход сигнала фиксации переключателей 1 и 2
5	OUT2	Выход переключателя 2
6	IN2	Вход переключателя 2
7	V <sub>cc</sub>	Напряжение питания 916 В
8	GND	Общий

#### НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	HASHAYEHNE	
9	EN IN	Вход сигнала разрешения	
10	IN3	Вход переключателя 3	
11	OUT3	Выход переключателя 3	
12	CL34 IN	Вход сигнала фиксации переключателей 3 и 4	
13	OUT4	Выход переключателя 4	
14	IN4	Вход переключателя 4	
15	GND	Общий	

SHUNKDONE!



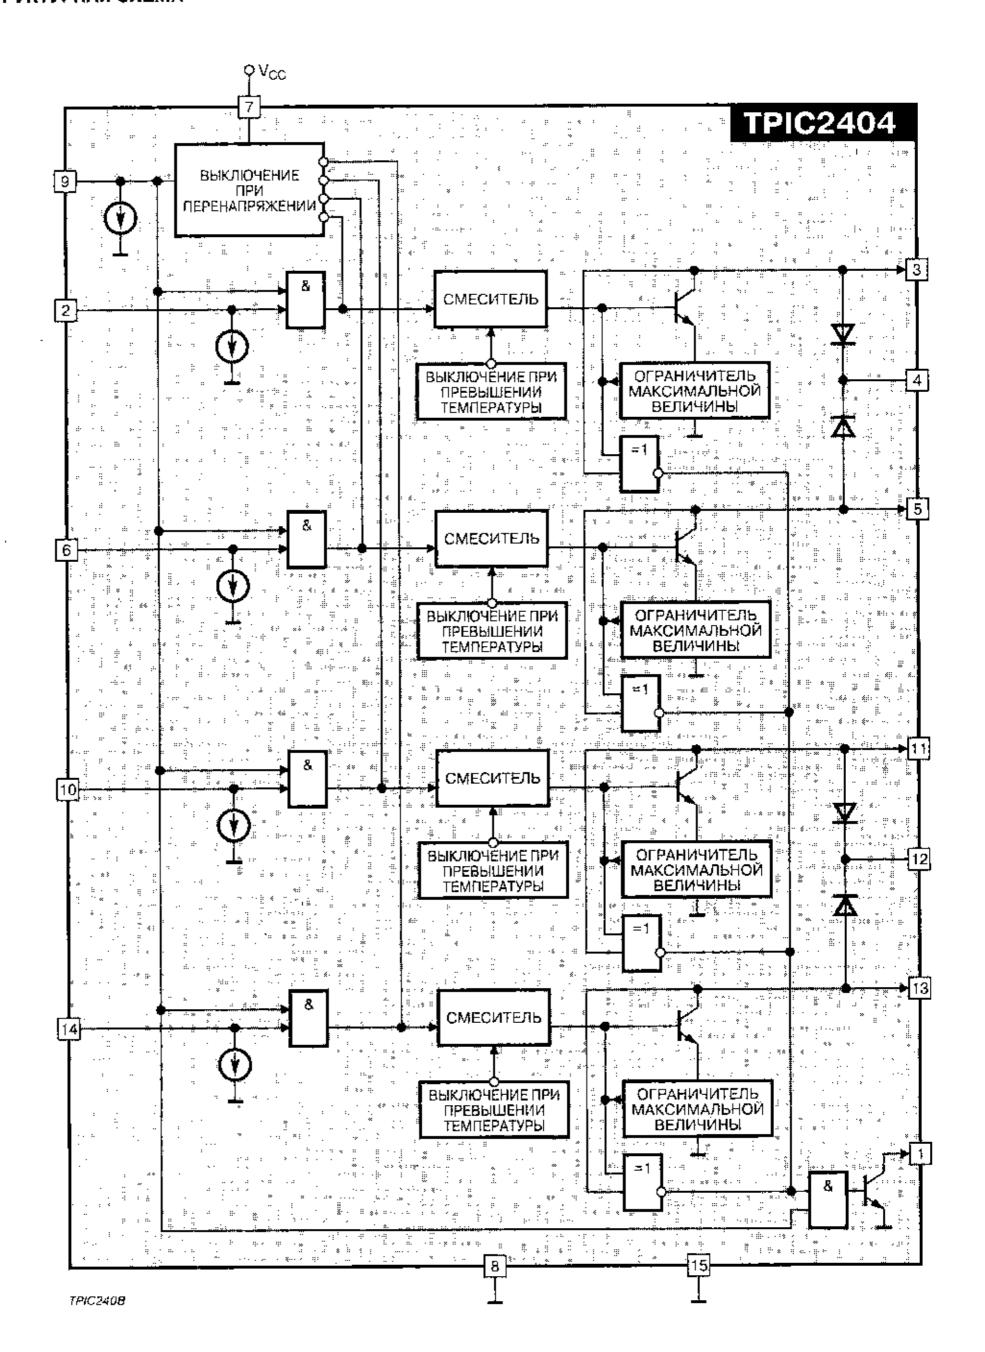


# ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Два отдельных переключателя на 4 А
- Низкое переходное сопротивление (0.25 Ом)
- Подавление перенапряжений при индуктивное нагрузке
- Защита от перегрева и перегрузки
- Два контрольных выхода для определения критических состояний каждого переключателя: перегрев, отстутствие нагрузки или замыкание нагрузки на общий провод, перегрузка и замыкание нагрузки на источник питания
- Отдельный вход предпочтительного управления

- <b>LOKOJEBKA</b> — IN STI OUT OUT OUT OUT OUT OUT OUT OUT OUT OUT	7 2 3 4 4 0 5 0 6 0 7 0 8 9 10 N 11	TLE5224	23 22 21 20 19 18 17 16 15	IN2 ST2 OUT OUT1 n.c. GND GND GND GND n.c. n.c. n.c. n.c.
---	-------------------------------------	---------	--	---

## -НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ	
1 1	IN1	Вход управления переключателем 1	
2	ST1 OUT	Выход сигнала состояния переключателя 1	
3 !	OUT2	Выход переключателя 2	
4	П.C.	Не используется	
5-8	GND	Общий	
9, 10	n.c.	Не используются	
. 11	PIN .	Вход сигнала предпочтительного управления	
12	V <sub>cc</sub>	Напряжение питания 4.845 В	
13-16	n.c.	Не используются	
17-20	GND	Общий	
21	п.с.	Не используется	
22	OUT1	Выход переключателя 1	
23	ST2 OUT	Выход сигнала состояния переключателя 2	
24	lN2	Вход управления переключателем 2	

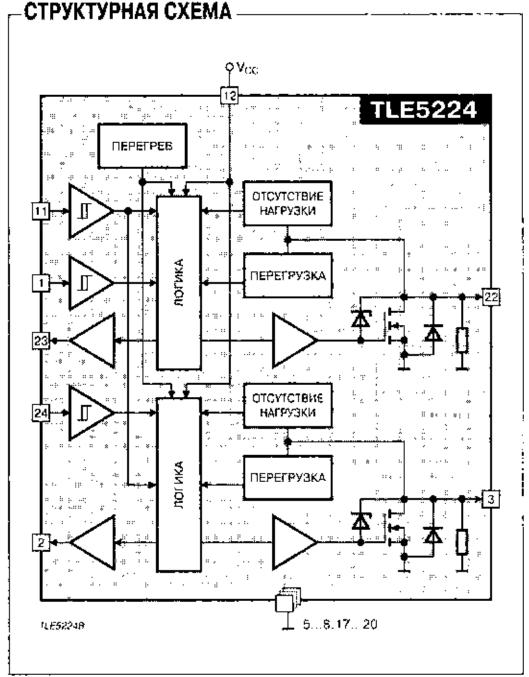



# СХЕМА ТАЙМЕРА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ РЕЛЕ


# ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ ---

- Формирование сигнала управления реле с задержкой, определяемой таймером
- Стабилизация напряжения
- Компаратор с двумя регулируемыми пороговыми напряжениями

# RELOUT 1 C B REFLIN V<sub>CC</sub> 2 C S D 7 REFHIN GND 3 C S D 6 CINT RCOSC 4 C D 5 IGNIN

## — НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ -

#	СИМВОЛ НАЗНАЧЕНИЕ		
1	REL OUT	Выход управления реле	
2	V <sub>CC</sub>	Напряжение питания	
3	GND	Общий	
4	RC OSC	RC цепь генератора	
5	IGN IN	Вход импульсов зажигания	
6	C INT	Интегрирующий конденсатор	
7	REF H IN	Вход верхнего опорного напряжения	
8	AEF LIN	Вход нижнего опорного напряжения	

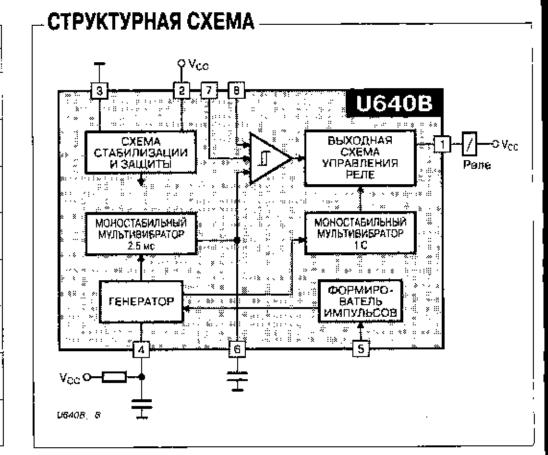

# 220

TWOMED BEMOHIV

# ВОСЬМИКАНАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МОЩНОСТИ С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ ВХОДОМ

# **TPIC2802**

## ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Переключение восьми последовательных или параллельных сигналов с током до 1 А в каждом канале
- Ограничение тока и защита от перенапряжения


### ЦОКОЛЕВКА -15 Y4 OUT 14 Y5 OUT 13 Y6 OUT 12 Y7 OUT 11 RES IN 10 V<sub>CC</sub> SER OUT GND SER IN SÇLK IN EN IN 4 YO OUT 3 Y1 OUT 2 Y2 OUT 1 Y3 OUT

# **— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ ——** -

#	СИМВОЛ	BNHBPAHEAH		
1	Y3 OUT	Выход канала 3		
2	Y2 OUT	Выход канала 2		
3	Y1 OUT	Выход канала 1		
4	YO OUT	Выход канала 0		
5	'EN IN	Вход сигнала разрешения		
6	SCLK IN	Вход сигнала синхронизации последовательности		
7	SER IN	Вход последовательного сигнала		
8	GND	Общий		

# – НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ		
9	SER OUT	Выход последовательного сигнала		
10	V <sub>cc</sub>	Напряжение литания 5 В		
11	RESIN	Вход сигнала сброса		
12	Y7 OUT	Выход канала 7		
13	Y6 OUT	Выход канала 6		
14	Y5 OUT	Выход канала 5		
15	Y4 OUT	Выход канала 4		

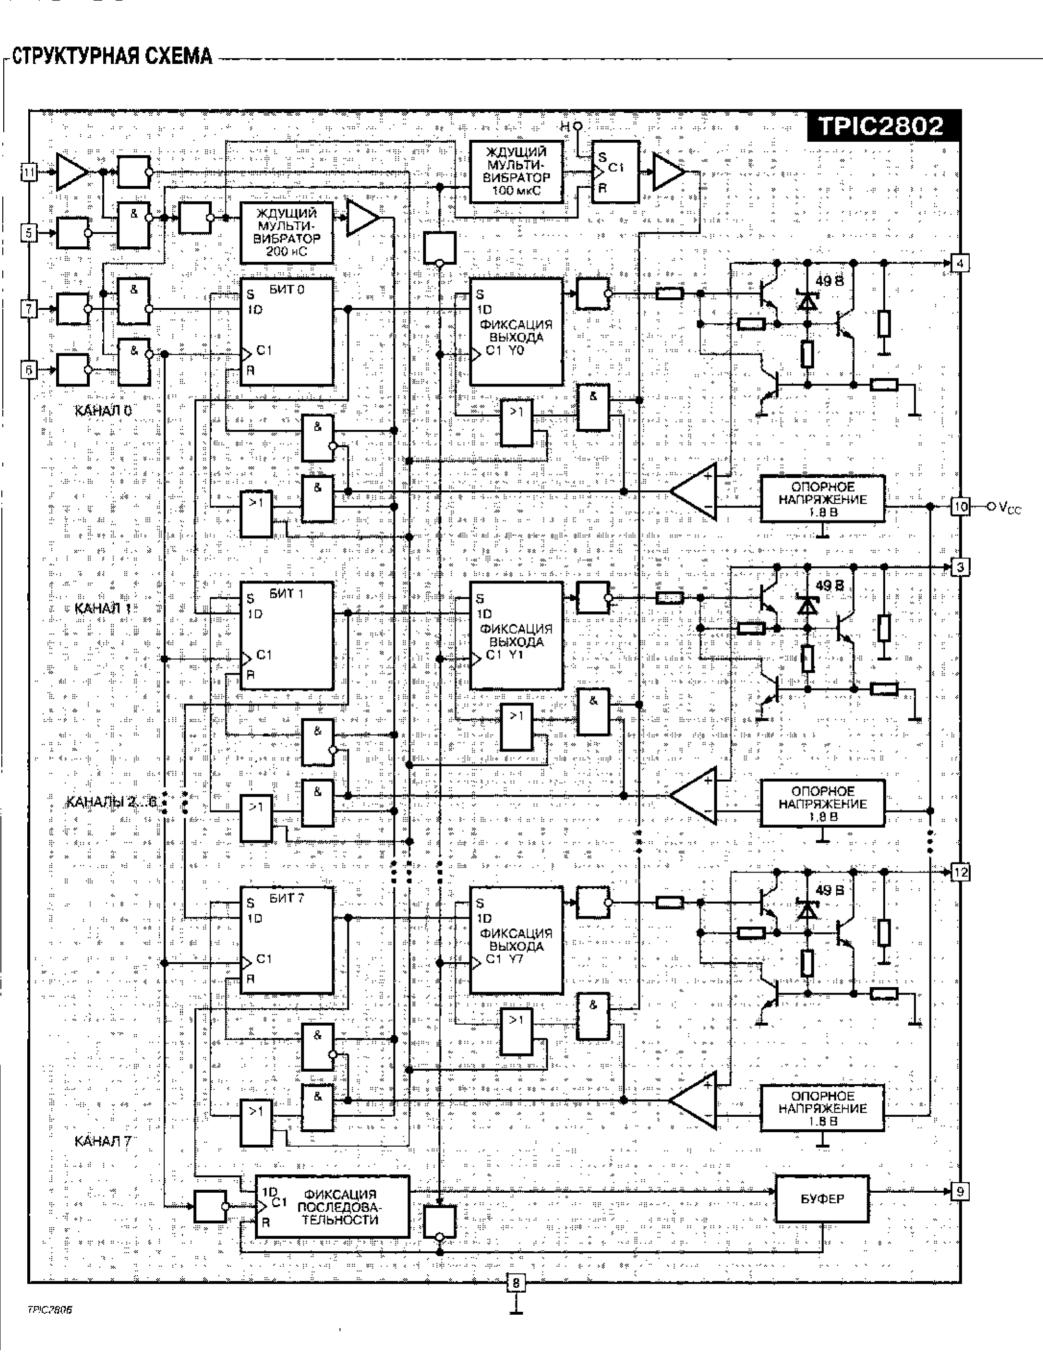

221

AKJONEJKS PEMORTA

# АВТОМОБИЛЬНЫЙ СТЕРЕОФОНИЧЕСКИЙ ПРИЕМНИК

# **TUA4300**

37

CHEF

35 REFMIN

RF FM IN

# ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ —

- АМ/ЧМ радиоприемник
- Декодирование стереосигналов
- Подавление шумов и помех
- Преобразование частоты сигналов
- Автоматическая регулировка усиления
- Фазовая автоподстройка частоты

### **ЦОКОЛЕВКА** 5 PCC (F. ST REF DEM MUTE IN MPX OUT ND IN H REF OR OSC PLL FIL MPX IN MPD IN FS OUT C MD 1 48 AFRICUT MD OUT 2 47 AFLOUT AMS IN 46 C DL AM IF OUT 45 C DR 44 C ND GND CFML 6 43 AM/FM IN FM LIN 7 42 C MIX2 AM C AM AGC 8 41 OSCHOUT TUA4300 -AM AGC IN 9 40 8/10 OUT CIAMIAGO 10 39 REPOSC: MIX2 OUT 17 38 REF OSCI

MIX2 AM IN 17

AM IF OUT 18

FM IF OUT 18

FM IF OUT 20

P FM OUT 21

C IFA 22

IFA IN 23

SEL8/10 IN 24

Voc. (RF) 25

GND 25

MIX FM OUT 28

MIX FM OUT 28

MIX I OUT 38

C P FM 31

C P FM 32

C P FM 31

C P FM 32

# назначение выводов

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
ı	CMD	Конденсатор детектора многолучевого распространения
2	MD OUT	Выход детектора многолучевого распространения
3	AMS IN	Вход переключения в режим поиска АМ
4	AM IF OUT	Выход сигнала АМ ПЧ
5	GND	Общий
6	CFML	Конденсатор ограничителя ЧМ ПЧ
7	FMLIN	Вход ограничителя ЧМ ПЧ
8	C AM AGC	Конденсатор усилителя АМ ПЧ с АРУ
9	AM AGC IN	Вход 2 ПЧ усилителя АМ ПЧ с АРУ
10	C AM AGC	Конденсатор усилителя АМ ПЧ с АРУ
11	MIX2 OUT	Выход смесителя 2 АМ
12	MIX2 OUT	Выход смесителя 2 АМ
13	C AM AGC	Конденсатор постоянной времени усилителя АМ ПЧ с АРУ
14	QR OSC2	Кварцевый резонатор гетеродина 2
15	QR OSC2	Кварцевый резонатор гетеродина 2
16	C MIX2 AM	Конденсатор смесителя 2 АМ
ī <b>1</b> 7	MIX2 AM IN	Вход смесителя 2 АМ
18	AM IF OUT	Выход сигнала АМ ПЧ
19	FM IF OUT	Выход сигнала ЧМ ПЧ
20	P AM OUT	Выход сигнала АМ с предварительного каскада АРУ
21	P FM OUT	Выход сигнала ЧМ с предварительного каскада АРУ
22	C IFA	Конденсатор усилителя сигналов ПЧ
23	IFA IN	Вход усилителя сигналов ПЧ
24	SEL8/10 IN	Вход выбора коэффициента деления частоты на 8 или 10
25	V <sub>CC</sub> (RF)	Напряжение питания тракта РЧ
26	GND	Общий
27	MIX FM OUT	Выход смесителя ЧМ
28	MIX FM OUT	Выход смесителя ЧМ
29	MIX1 OUT	Выход смесителя 1 АМ
30	MIX1 OUT	Выход смесителя 1 АМ
31	CPAM	Конденсатор предварительного каскада АМ с АРУ
32	C P FM	Конденсатор предварительного каскада ЧМ с АРУ

HASHAY	IEHNE	выво.	ДОВ
--------	-------	-------	-----

MIX2 OUT 12

CIAMIAGO 13


QR 0502 | 14

#	СИМВОЛ	назначение	
33	RF AM IN	Вход сигнала АМ РЧ	
34	RF AM IN	Вход сигнала АМ РЧ	
35	RF FM IN	Вход сигнала ЧМ РЧ	
36	RF FM IN	Вход сигнала ЧМ РЧ	
37	C REF	Конденсатор опорного напряжения тракта РЧ	
38	REF OSC1	Опорный контур гетеродина 1	
39	REF OSC1	Опорный контур гетеродина 1	
40	8/10 OUT	Выход поделенной на 8 или 10 частоты сигнала гетеродина 1	
41	OSC1 OUT	Выход сигнала гетеродина 1	
42	C MIX2 AM	Конденсатор смесителя 2 АМ	
43	AM/FM IN	Вход выбора режима АМ/ЧМ	
44	CND	Конденсатор детектора шумов	
45	C DR	Конденсатор деемфазиса правого канала	
46	Ċ DL	Конденсатор деемфазиса левого канала	
47	AFL OUT	Выход сигнала 3Ч левого канала	
48	AFR OUT	Выход сигнала 34 правого канала	
49	CF\$	Конденсатор фильтрации	
50	SNCIN	Вход управления стереошумами	
51	PLOUT	Выход сигнала индикации пилота	
52	MONIN	Вход переключения в режим МОНО	
53	MPX IN	Вход мультиплексного сигнала	
54	PLL FIL	Фильтр ФАЛЧ фазового детектора	
55	QR OSC	Кварцевый резонатор генератора	
56	A REF	Резистор опорного тока	
57	ND IN	Вход детекторов шумов и помех	
58	MPX OUT	Выход мультиплексного сигнала	
59	MUTEIN	Вход блокировки ЧМ	
60	REF DEM	Опорный контур демодулятора ЧМ	
61	REF DEM	Опорный контур демодулятора ЧМ	
62	V <sub>CC</sub> (IF, ST)	Напряжение питания тракта ПЧ и стереодекодера	
63	FS OUT	Выход регулировки уровня	
64	MPDIN	Вход детектора многолучевого распространения	


222


TRUE PEMOHIA


SHUMKMONEMS PE

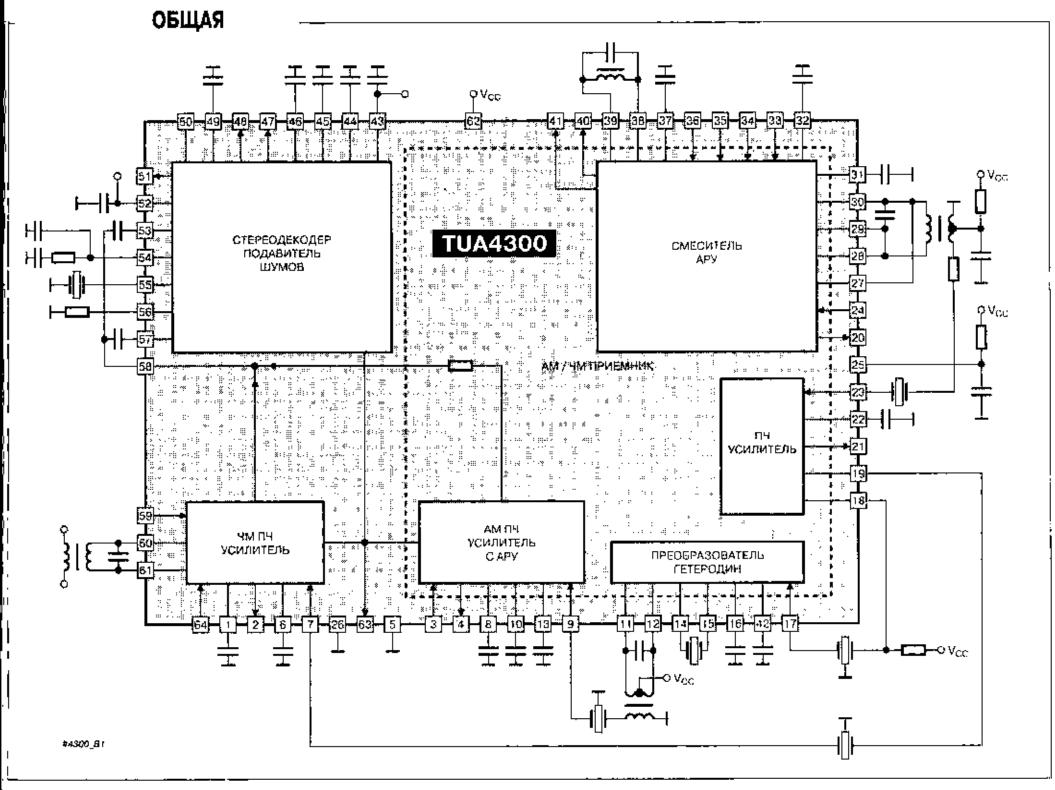



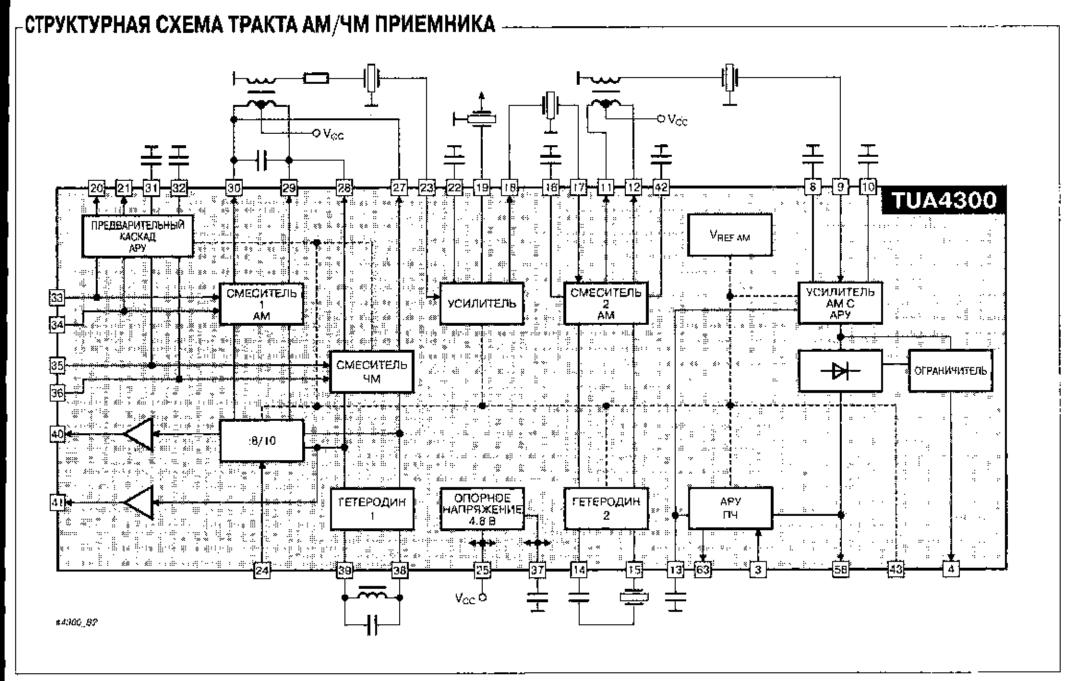

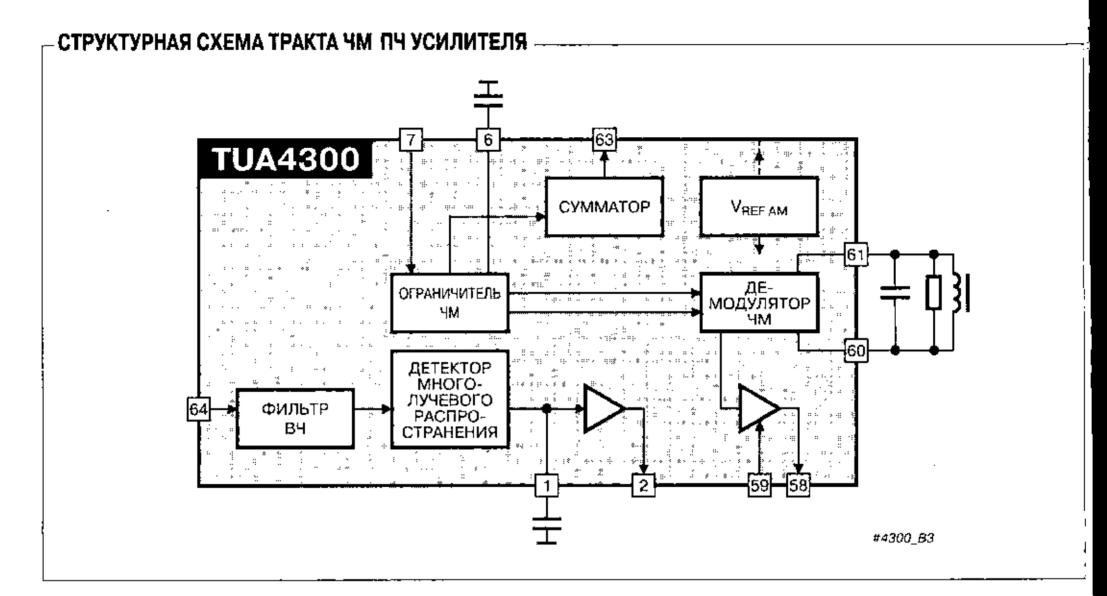

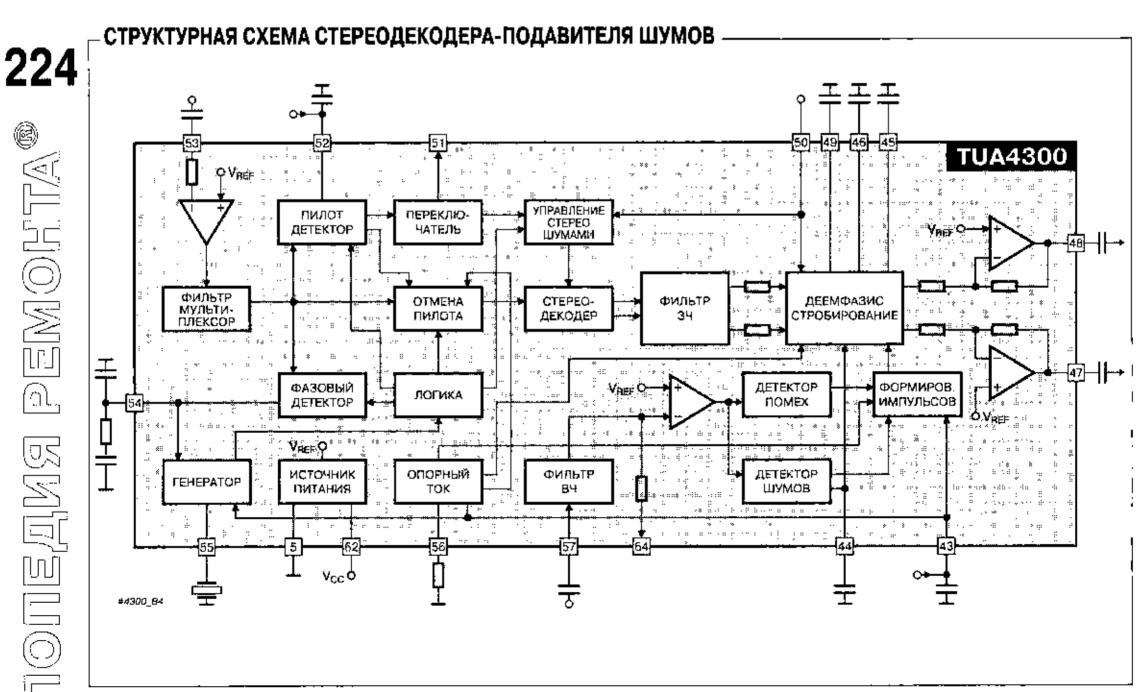

# АВТОМОБИЛЬНЫЙ СТЕРЕОФОНИЧЕСКИЙ ПРИЕМНИК

# ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- АМ/ЧМ радиоприемник
- Декодирование стереосигналов
- Подавление шумов и помех
- Двойное преобразование частоты сигналов
- Автоматическая регулировка усиления
- Фазовая автоподстройка частоты

### **ЦОКОЛЕВКА** MPD IN C REF FM FS OUT V<sub>CC</sub> (IF. ST) REF DEM MD IN MUTE IN MPX OUT ND IN P REF OH OSC PIL FIL MPX IN MPX I **CMD 10** 60 CFS MD OUT 11 59 AFRIOUT AMS IN 12 58 AFLOUT AM IF 13 57 C DL AMISTIOUT 14 56 CDR **GND 15** 55 CND CFM L 16 54 AM/FM IN FM LIN 17 53 C MIX2 AM CIAMIAGO 18 52 OSCI OUT AM AGC IN: 19 51 8/10 OUT CIAMIAGO 20 50 RF OSC 1 MIX2 OUT 21 49 RF OSC 1 MIX2 OUT 22 48 CREF CIAMIAGO 23 47 REFMIN OSC21N 24 46 REFMIN C MIX2 AM 25 45 REAMIN MIX2 AM IN: 26 44 REAMIN AM IF OUT 2 FM IF OUT 2 P AM OUT 3 C IF A IF A FM IN IF A FM IN SELB/10 IN Voc (RF) GND C REF AM MIX FM OUT MIX FM OUT MIX EM OUT

## --НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ


, <u>ι</u> , μι					
#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ			
1	MPX OUT	Выход мультиплексного сигнала			
5	MUTEIN	Вход блокировки ЧМ			
·		Вход управления уровнем блокировки			
[4	REF DEM	Опорный контур демодулятора ЧМ			
5	REF DEM	Опорный контур демодулятора ЧМ			
6	V <sub>CC</sub> (IF, ST)	Напряжение питания тракта ПЧ и стереодекодера			
7	FSOUT	Выход регулировки уровня			
8	C REF FM	Конденсатор опорного напряжения тракта ЧМ			
9	MPD IN	Вход детектора многолучевого распространения			
10	CMD	Конденсатор детехтора многолучевого			
'		распространения			
11	MD OUT	Выход детектора многолучевого распространения			
12	AMSIN	Вход переключения в режим поиска АМ			
13	AM IF	Выход сигнала АМ ПЧ			
14	AM ST OUT	Выход аналогового стереосигнала АМ ПЧ			
15	GND	Общий			
16	CFML	Конденсатор ограничителя ЧМ ПЧ			
17	FMLIN	Вход ограничителя ЧМ ПЧ			
118	CAMAGO	Конденсатор усилителя АМ ПЧ с АРУ			
19	AM AGC IN	Вход усилителя АМ ПЧ с АРУ			
20	C AM AGC	Конденсатор усилителя АМ ПЧ с АРУ			
21	MIX2 OUT	Выход смесителя 2 АМ			
22	MIX2 OUT	Выход смесителя 2 АМ			
23	C AM AGC	Конденсатор постоянной времени усилителя АМ ПЧ с АРУ			
24	OSC21N	Вход сигнала 10.25 кГц гетеродина 2			
25	C MIX2 AM	Конденсатор смесителя 2 АМ			
26	MIX2 AM IN	Вход смесителя 2 АМ			
27	AM IF OUT	Выход сигнала АМ ПЧ			
28	FM IF OUT	Выход сигнала ЧМ ПЧ			
29	P AM OUT	Выход сигнала АМ с предварительного каскада АРУ			
30	P FM OUT	Выход сигнала ЧМ с предварительного каскада АРУ			
31	CIFA	Конденсатор усилителя сигналов ПЧ			
32	IFA AM IN	Вход АМ сигнала усилителя сигналов ПЧ			
33	IFA FM IN	Вход ЧМ сигнала усилителя сигналов ПЧ			
34	SEL8/10 IN	Вход выбора коэффициента деления частоты на 8 или 10			


ロスコロ	VALENNE	выволов
пмоп	AJENNE	

#_	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ	
35	V <sub>cc</sub> (RF)	Напряжение питания тракта РЧ	
36	GND	Общий	
37	CREFAM	Конденсатор опорного напряжения тракта АМ	
38	MIX FM OUT	Выход смесителя ЧМ	
39	MIX FM OUT	Выход смесителя ЧМ	
40	MIX2 AM OUT	Выход смесителя 2 АМ	
41	MIX2 AM OUT	Выход смесителя 2 АМ	
42	CPAM	Конденсатор предварительного каскада АМ с АРУ	
43	CPFM	Конденсатор предварительного каскада ЧМ с АРУ	
44	REAM IN	Вход сигнала АМ РЧ	
45	REAM IN	Вход сигнала АМ РЧ	
46	RE FM IN	Вход сигнала ЧМ РЧ	
47	RF FM IN	Вход сигнала ЧМ РЧ	
48	C REF	Конденсатор опорного напряжения тракта РЧ	
49	PF OSC1	Опорный контур гетеродина 1	
50	RF OSC1	Опорный контур гетеродина 1	
51	8/10 OUT	Выход поделенной на 8 или 10 частоты сигнала гетеродина 1	
52	OSC1 OUT	Выход сигнала гетеродина 1	
53	C MIX2 AM	Конденсатор смесителя 2 АМ	
54	AM/FM IN	Вход выбора режима АМ/ЧМ	
55	CND	Конденсатор детектора шумов	
56	CDR	Конденсатор деемфазиса правого канала	
57	CDL	Конденсатор деемфазиса левого канала	
58	AFL OUT	Выход сигнала 3Ч левого канала	
59	AFR OUT	Выход сигнала 34 правого канала	
60	C FS	Конденсатор фильтрации	
61	SNCIN	Вход управления стереошумами	
62	PIOUT	Выход сигнала индикации пилота	
63	MONIN	Вход переключения в режим МОНО	
64	MPXIN	Вход мультиллексного сигнала	
65	PLL FIL	Фильтр ФАПЧ фазового детектора	
66	QROSC	Кварцевый резонатор генератора	
67	R REF	Резистор опорного тока	
68	ND IN	Вход детекторов шумов и помех	




# **TUA4300P**

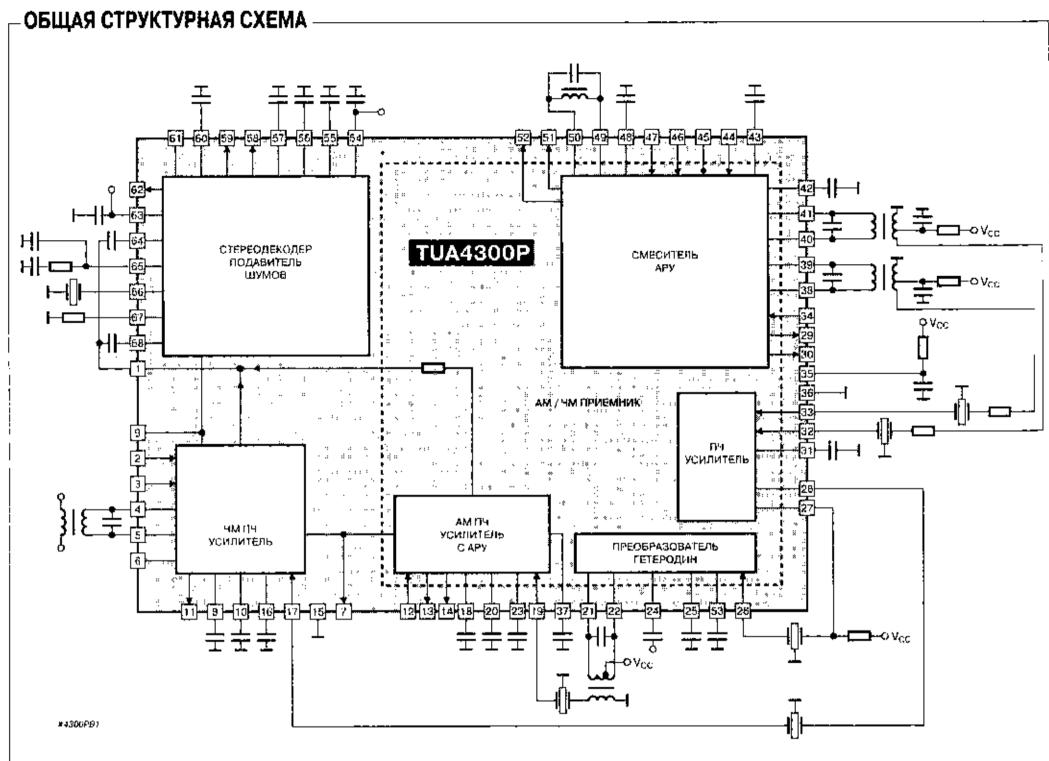


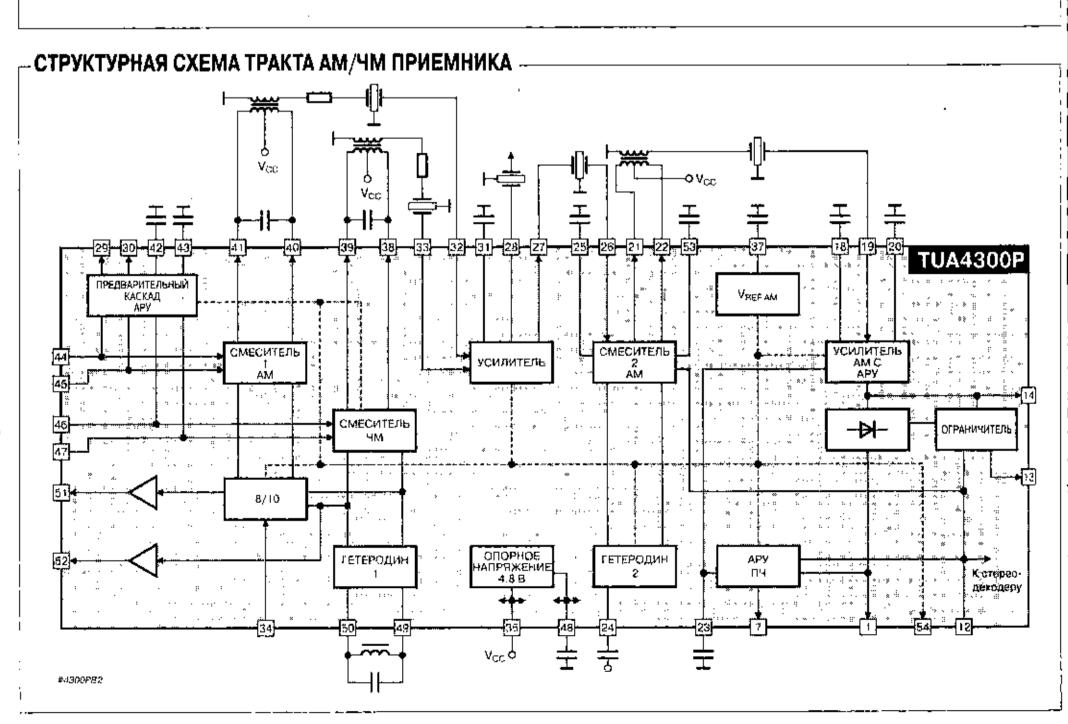

226

SHUNKTONEZINS PEMOHTA®

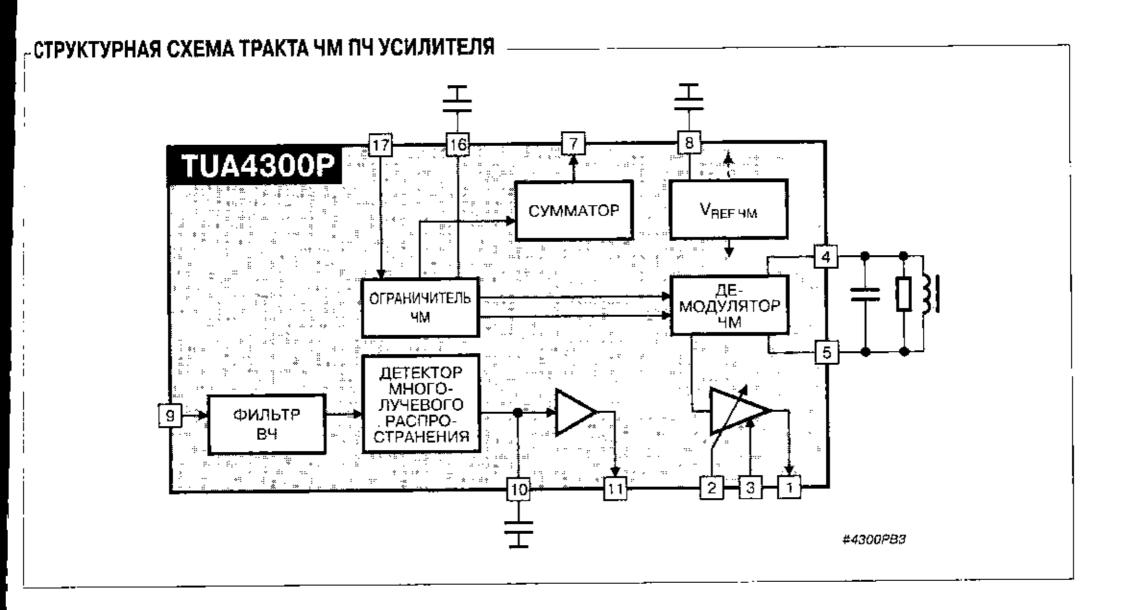

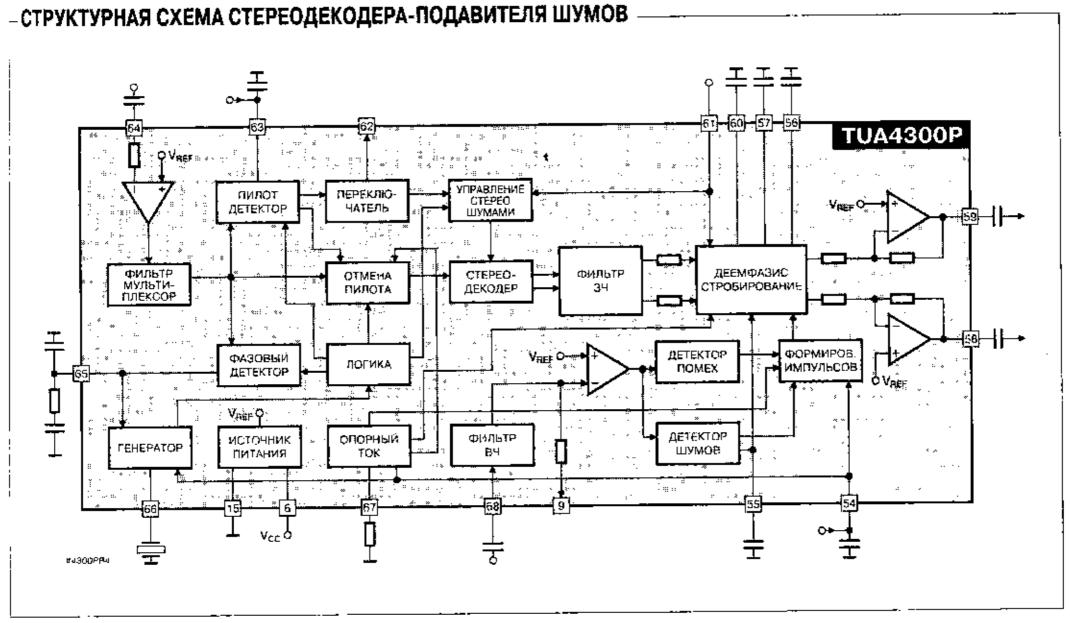

227

IONEZIKS PEMOHTA®


# ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ -

- Усиление радиочастоты с симметричным и высокоомным входом
- Преобразование радиочастоты в ПЧ с помощью симметричного сбалансированного смесителя и гетеролдина с симметричным входом
- 1-ый усилитель ПЧ с регулировкой усиления
- 2-ой усилитель ПЧ с регулировкой температурной компенсации

<b>_ЦОКОЛЕВКА-</b> _				
RE IN	1		20	M OUT
RF IN	2		19	M OUT
AGC T	3	سار جريت است	18	AGC OUT
GND	4		17	AGC TC
VR	5	AAA JOXAS	16	V <sub>CC</sub>
OS	6		15	1IF IN
OS	7		14	1IF C
OSC OUT	8		13	1IF OUT
1IFT	9		12	1IF G
2IF OUT	10		11	2IF IN

# [	СИМВОЛ	HASHAYEHNE
1	BF IN	Вход радиочастоты
2	REIN	Вход радиочастоты
3	AGC T	Установка порога АРУ
4	GND	Общий
5	VR	Опорное напряжение
6	OS	Гетеродин
7	OS	Гетеродин
<u>i</u> 8	OSC OUT	Выход гетеродина
9	1IFT	Регулировка температурного коэффициента 1-го УПЧ
10	2IF OUT	Выход 2-го УПЧ

-НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ ——————————————————————————————————		
#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
11	2IF IN	Вход 2-го УПЧ
12	1IFG	Регулировка усиления 1-го УПЧ
13	1IF OUT	1 Выход 1-го УПЧ
14	1iF C	Развязка 1-го УПЧ
15	1IF IN	Вход 1-го УПЧ
16	Vcc	Напряжение питания
17	AGC TC	Постоянная времени схемы АРУ
18	AGC OUT	Выход схемы АРУ
19	M OUT	Выход смесителя
20	M OUT	Выход смесителя

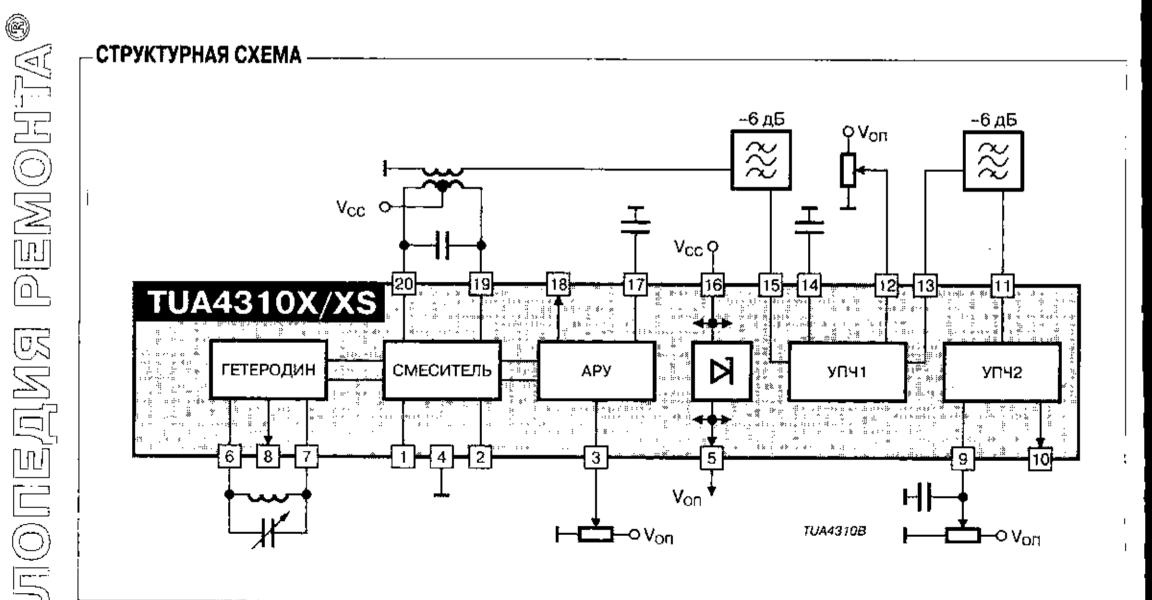

# СХЕМА КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ В АВТОМОБИЛЯХ

# U479B/B-FB; U4790B/B-FB/91B/B-FP

# ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ -

Две схемы контроля состояния каждой из двух цепей ламп

T IN1

накаливания

## **-ЦОКОЛЕВКА**



KOUT2 3 TIN2 K OUT 1

## U479B-FP, U4790B-FP/91B-FP

GND 1  $V_{CC}$  2 K OUT2

7 Vcc T IN2

8 VREF

TIN1 4 5 KOUT1

## **- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ** -


#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
t	GND	Общий
2	V <sub>cc</sub>	Напряжение питания 915 В
3	K OUT2	Выход контрольный 2
, 4	T IN1	Вход тестовый 1

# **— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ** —————

#	СИМВОЛ	HASHAYEHNE
5	K OUT1	Выход контрольный 1
6	TIN2	Вход тестовый 1
7	V <sub>CC</sub>	Напряжение питания 915 В
8	VREF	Опорное напряжение 0.6 V <sub>CC</sub>

229

### -- CTPУКТУРНАЯ CXEMA -

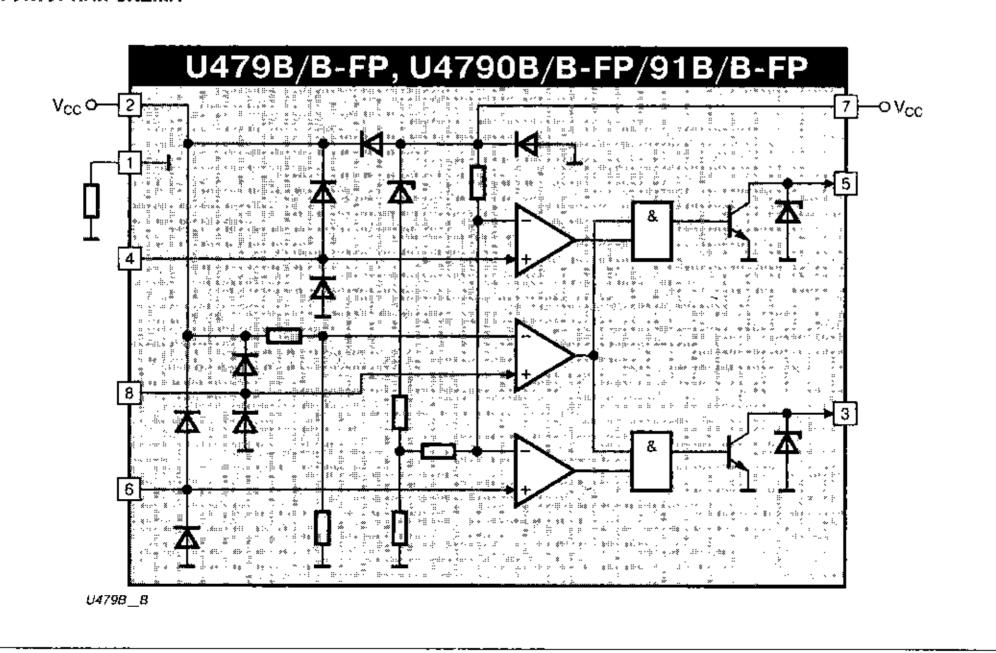

## ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Протирка стекла длительностью от 4 до 20 с с интервалами от 2 до 20 с
- Протирка с омыванием стекла водой
- Задержка начала протирки на 0.7 с после включения водяного насоса (только для U641B)

# 


# # СИМВОЛ НАЗНАЧЕНИЕ 1 GND Общий 2 INT Вход интервала 3 CT Конденсатор времязадающий 4 RT Резистор времязадающий

#	СИМВОЛ	HASHAYEHNE
5	WIWA	Вход протирка/мытье
6	ES ES	Вход концевого выключателя двигателя протирки
7 !	REL OUT	Выход к реле
8	V <sub>CC</sub>	Напряжение питания 916.5 В

— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ —

## СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

MINE DEMIOHITY

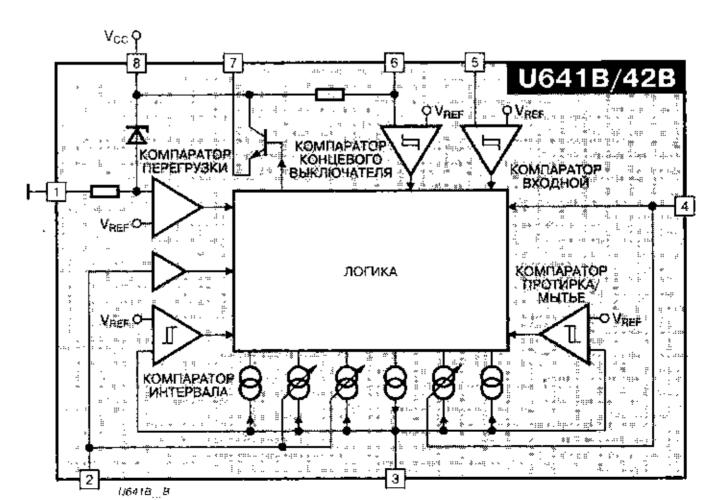


# - ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Индикация наличия или отсутствия проводящей жидкости
- Индикация максимального и минимального уровней жидкости
- Автоматическая проверка индикации в течение 3 с после включения устройства (только для U670B)

_ЦОКОЛЕВКА		
GND S IN P1 IN P2 IN	1 4 4 6 8 A OUT 2 6 8 A OUT 3 6 S OUT 4 6 S OSC IN	

- назначение выводов —				
#	СИМВОЛ	HASHAYEHNE		
` i	GND	Общий		
2 :	SIN	. Вход сенсорный		
3	P1IN	Вход программы 1		
4	P2 IN	Вход программы 2		

— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ ——————————————————————————————————				
#	СИМВОЛ	HASHAHENE		
5	OSC IN	Вход генератора		
6	SOUT	Выход сенсорный		
7	V <sub>CC</sub>	Напряжение питания 824 В		
8	A OUT	Выход к индикатору (сигналу)		

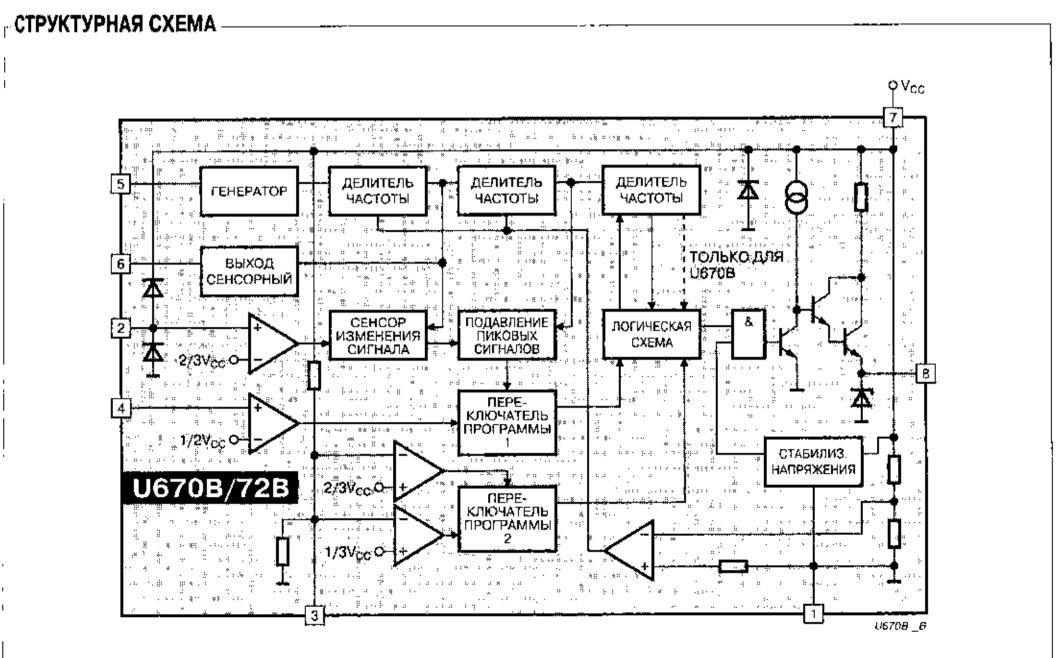

231

HEMMUN PEMOHIA®

# U690B

## ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Управление интервалами протирки/промывки заднего стекла и положением стеклоочистителя
- Внутренняя стабилизация напряжения
- Защита выходного напряжения
- Подавление скачков (антидребезга) основного входного сигнала
- Детектирование пониженного напряжения

_ЦОКОЛЕВКА		
GND RELOUT	1 0 P 8 2 0 \$ D 7	V <sub>CC</sub> HIS OUT
MIN	3 0 8 6	RC OSC
SOIN	4 4	PR IN

# **— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ**


СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	GND	. Общий
2	RELOUT	Выход сигнала на реле
3	MIN	Вход основного сигнала
4	SOIN	Вход датчика перебега сегмента

# **— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ**

#	СИМВОЛ	HASHAYEHNE
5	PRIN	Программируемый вход
6	RC OSC	RC цель генератора
7	HIS OUT	Выход сигнала частотного гистерезиса
8	V <sub>cc</sub>	Напряжение питания



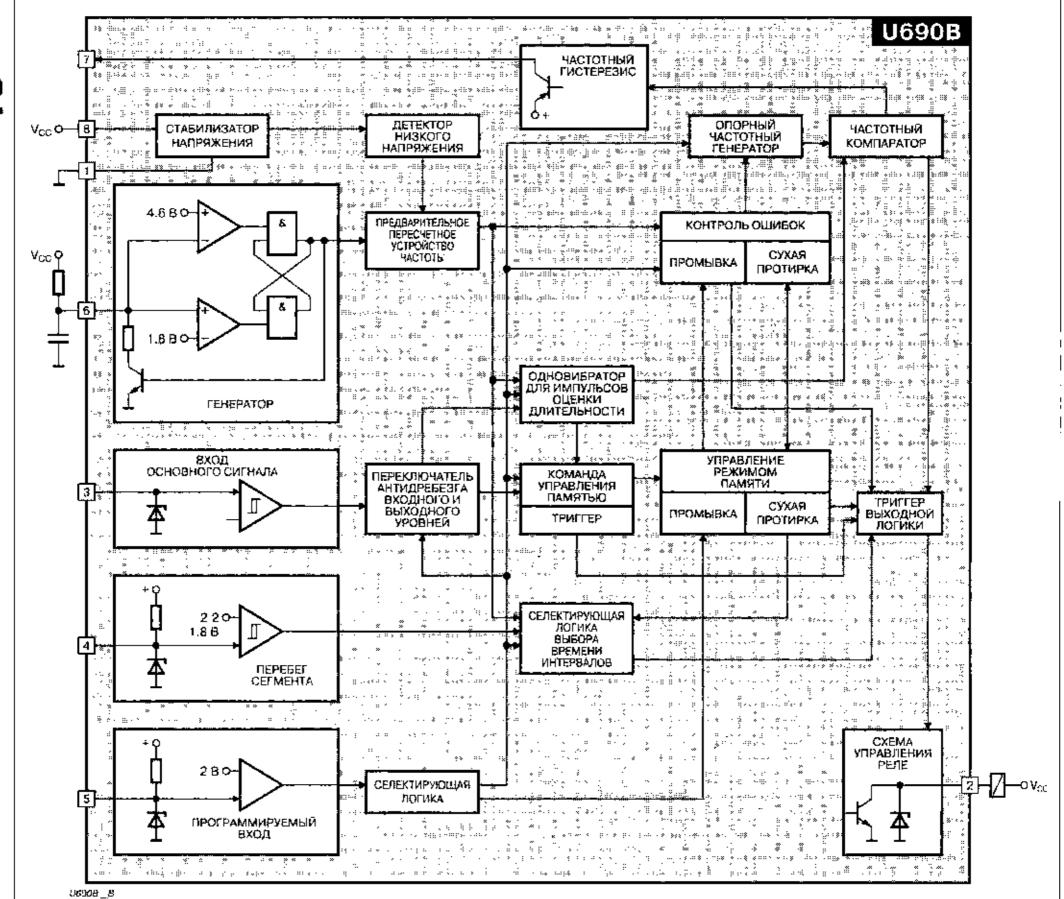


# СХЕМА СИГНАЛИЗАЦИИ И ИНДИКАЦИИ: TOCTORHHOTO HATIPRICEHUR

# U2043B/B-FP, U243B/B-FP

## - ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ


- Формирование сигнала сигнализации при отказе индикаторной
- Формирование сигнала индикации постоянного напряжения
- Температурная компенсация ухода частоты генератора

## -ЦОКОЛЕВКА



U243B-FP U2043B-FP8 GND 1 STIN  $V_{\rm CC}$ LFD IN REL OUT  $V_{CC}$ RC OSC R OSC


_H	- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ —————————		
#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ	
<u> </u> 1	GND	Общий	
2	V <sub>CC</sub>	Напряжение питания	
3	REL OUT	Выход сигнала управления реле	
4	RC OSC	RC цепь генератора	
5	ROSC	Резистор генератора	
6	V <sub>cc</sub>	Напряжение питания	
7	LFD IN	Вход детектора отказа индикаторной лампы	
8	ST IN	Стартовый вход	

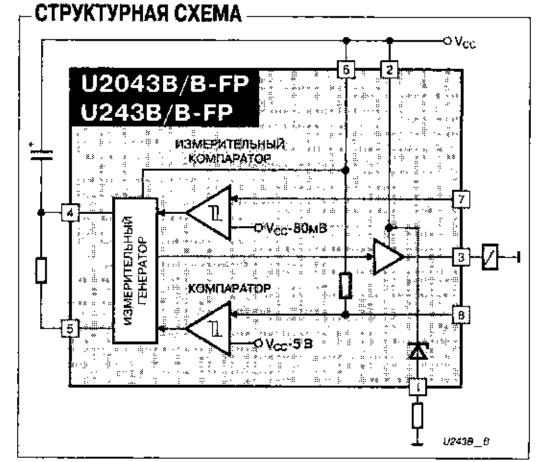

# УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ РАБОТЫ АВТОМОБИЛЬНЫХ ЛАМП

## – ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Обеспечение контроля работы девяти автомобильных ламп (фары, стоп-сигналы и т.п.)
- Температурная компенсация
- Защита от изменения полярности и снятия нагрузки
- Защита от помех и статического электричества

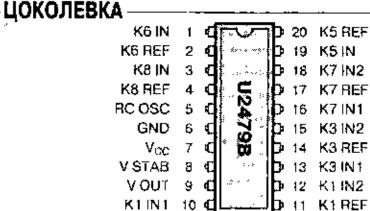

# - НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	K61N	Вход компаратора К6
2	K6 REF	Опорное напряжение компаратора К6
3	K8 IN	Вход компаратора К8
4	K8 REF	Опорное напряжение компаратора к
5	RC OSC	RC цепь генератора
6	GND	Общий
7	V <sub>CC</sub>	Напряжение питания 1015 В
8	V STAB	Стабилизированное напряжение
9	Vour	Выход напряжения контроля
10	K1 IN1	Вход 1 компаратора К1


# **— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ**

#	СИМВОЛ	ANHAPAHEAH
11	K1 REF	Опорное напряжение компаратора К1
12	K1 N2	Вход 2 компаратора К1
13	K3 IN1	Вход 1 компаратора КЗ
14	K3 REF	Опорное напряжение компаратора КЗ
15	K3 IN2	Вход 2 компаратора КЗ
16	K7 JN 1	Вход 1 компаратора К7
17	K7 REF	Опорное напряжение компаратора К7
18	K7 IN2	Вход 2 компаратора К7
19	K5 IN	Вход компаратора К5
20	K5 REF	Опорное напряжение компатора К5

233

EMONIZA ®

SHUNKAONEA

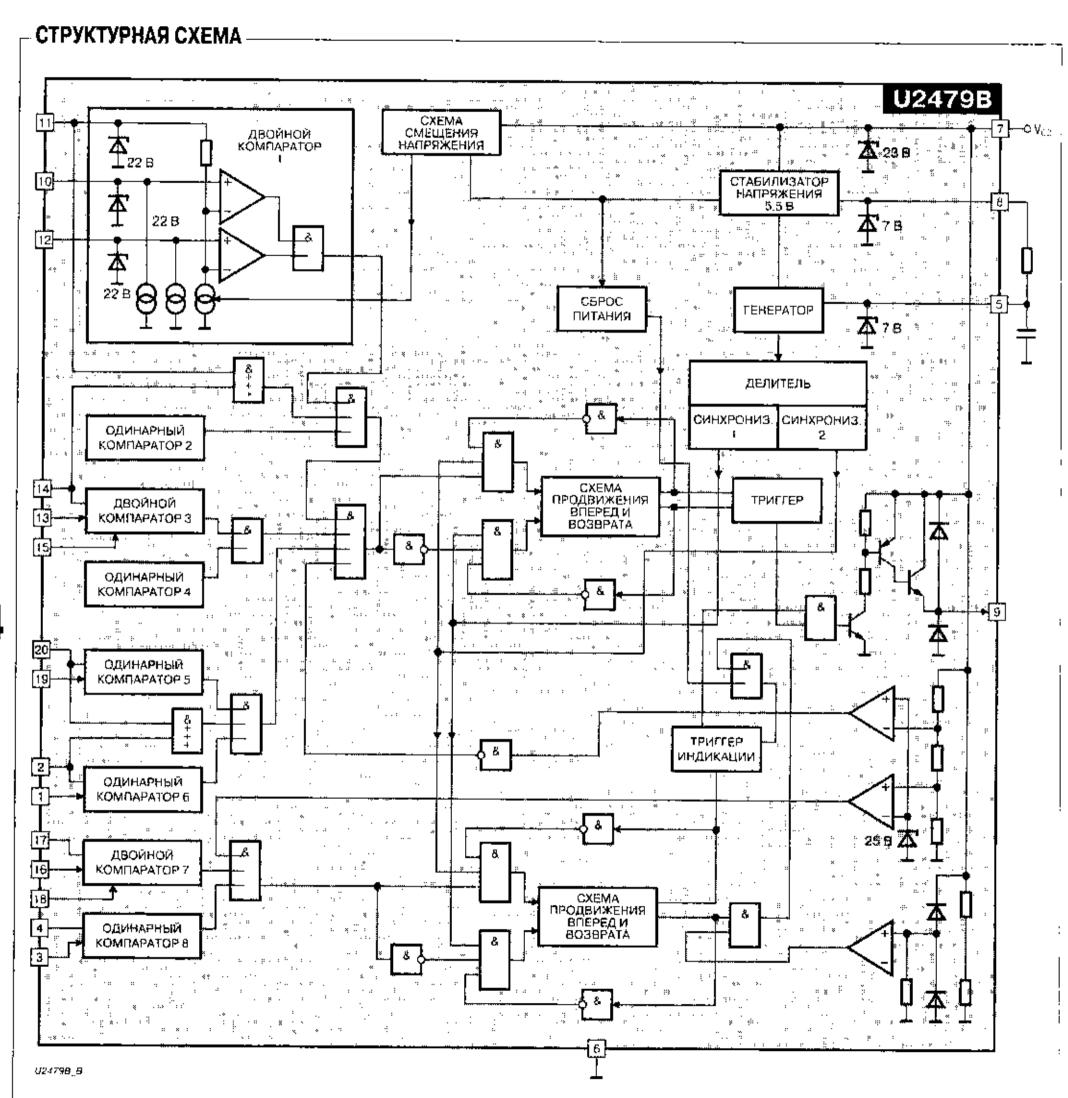

234


EMMOHIM®

# U6037B/B-FP

# - ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

 Автоматическое включение и выключение внутреннего освещения через установленный промежуток времени в зависимости от состояния двери (открыта или закрыта) и от работы системы зажигания


# -ЦОКОЛЕВКА



GND	1	U6037B-FP8	
REL OUT	2	= 7 = 7	V STAB
DS IN	3	# 6	
IGN IN	4	5	PP IN

## - НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	HASHAYEHNE
1	GND	Общий
2	REL OUT	Выход к реле
3	DS IN	Вход от дверного выключателя
4	IGN IN	Вход от системы зажигания
5	PP IN	Вход программирования
6	OSC IN	Вход ВС-генератора
7	V STAB	Стабилизированное напряжение 5.2 В
8 1	Vec	Напряжение питания 616 В

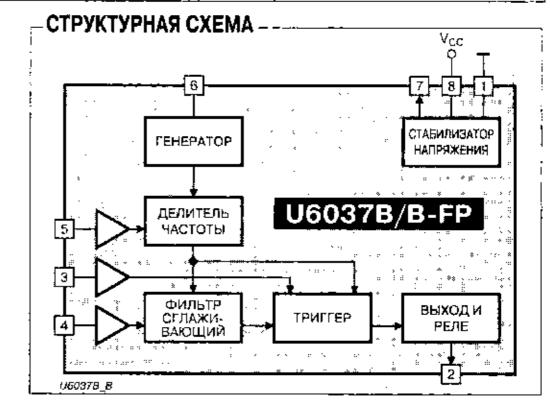

235

# устройство контроля работы автомобильных ламп

U2480B

# ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ ....

- Обеспечение контроля работы одиннадцати автомобильных ламл (фары, стол сигналы и т.п.)
- Температурная компенсация
- Защита от изменения полярности и снятия нагрузки
- Защита от помех и статического электричества

# - ЦОКОЛЕВКА –

1	ď		<b>j</b> u 2	K6 IN	
2	ď	: 1	<b>)</b> 2	K5 REF	
3	ď	г :	þ 2	K5 IN	
Δ	ď		<u>)</u> 2	n.c.	
5	ď	, ,	<b>j</b> e 2	₩ K7 IN2	
б	ť		þ 2	K7 REF	
7	ď	2 1	<b>)</b> 2	K7 IN1	
В	ď	<b>(%</b>	<b>þ</b> ≥ 2	K3 IN2	
9	ď	ă	<b>þ</b> 2	K3 REF	
10	Œ		<u>þ</u> ı₁	K3 (N1	
1 1	d		<u>}</u> ₁	я,¢.	
12	þ		<b>D</b> 1	K1IN2	
13	ď		<u>þ</u> ₁	KIREF	
14	d		Þ١	KIINI	
	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	23456769000 1120 133	2 C U U 2480B 5 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	2 C	2 C

## -назначение выводов


#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
<u>,                                    </u>	K6 REF	Опорное напряжение компаратора 6
2	K2 IN	Вход компаратора 2
3	K2 REF	Опорное напряжение компаратора 2
4	K4 IN	Вход компаратора 4
5	K4 REF	Опорное напряжение компаратора 4
6	K8 IN	Вход компаратора 8
7	K8 REF	Опорное напряжение компаратора 6
8	RC OSC	RC цепь генератора
9	GND	Общий
10	V <sub>cc</sub>	Напряжение питания 1015 В
11	BLIN	Вход компаратора индикации направления
12	SPIN	Программруемый вход для функции памяти
13	V STAB	Стабилизированное напряжение
14	V OUT	Выход напряжения контроля

## **— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ**

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
5	K1 IN1	Вход 1 компаратора 1
16	K1 REF	Опорное напряжение компаратора 1
17.	K1 IN2	Бход 2 компаратора 1
18	n.c.	Не используется
19	K3 IN1 .	Вход 1 компаратора 3
20 j	K3 REF	Опорное напряжение компаратора 3
21	K3 IN2	Вход 2 компаратора 3
22	K7 IN1	Вход 1 компаратора 7
23	K7 REF	. Опорное напряжение компаратора 7
24	K7 IN2	Вход 2 компаратора 7
25	n.c.	Не используется
26	K5 ÏN	Вход компаратора 5
27	K5 REF	Опорное напряжение компаратора 5
28	K6 IN	Вход компаратора 6

HUNKMONELINS PEMONTA

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

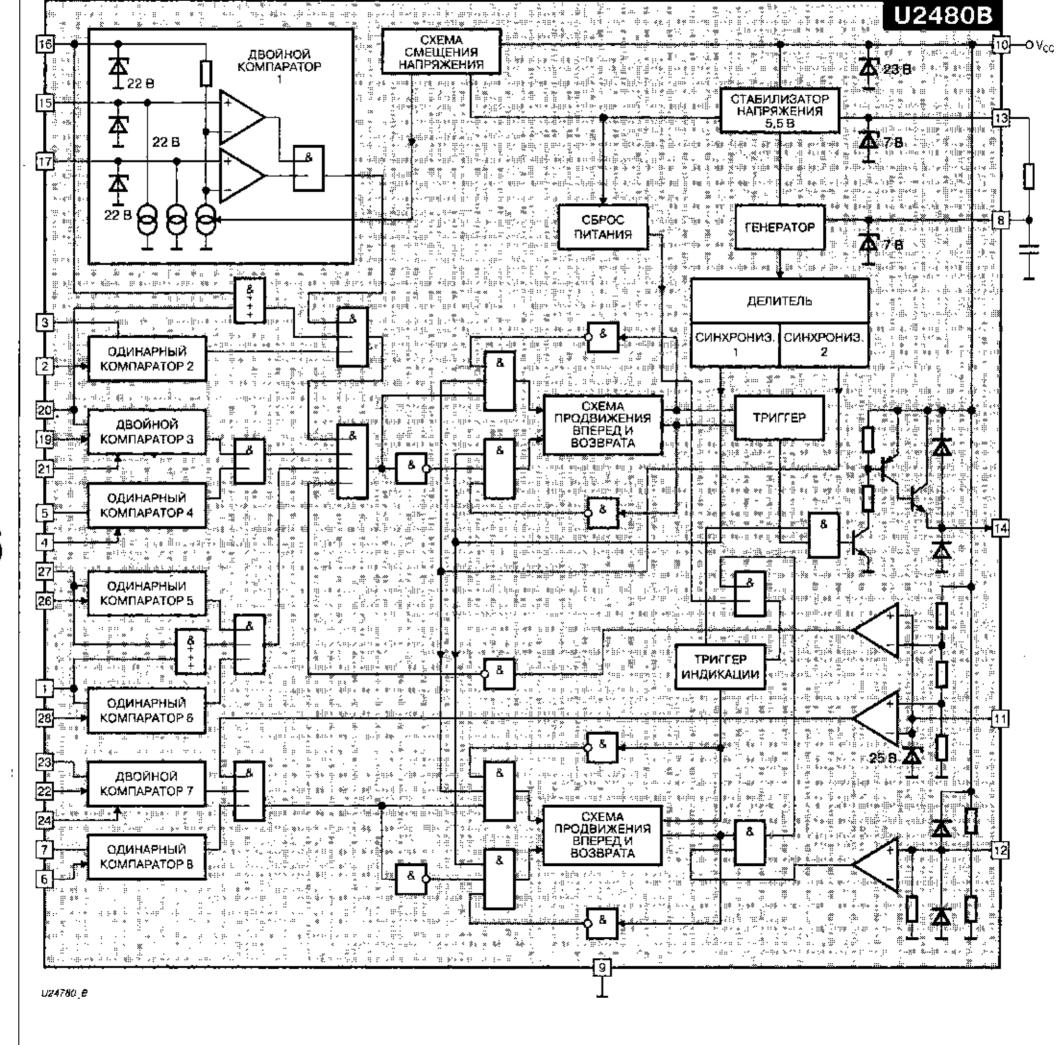

236

EZINS PEMOHTA®

# МАЛОШУМЯЩИЙ, ДВУХКАНАЛЬНЫЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ U2705B/B. ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ СТЕРЕОМАГНИТОФОНОВ С РЕВЕРСОМ

## ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Предварительное усиление сигналов от 4-х магнитофонных головок
- Переключение входных сигналов при движении пленки вперед или назад
- Переключение режима усиления в зависимости от типа пленки (металл-норма)

### **ЦОКОЛЕВКА** 16 A OUT2 $V_{CC} = 1$ A OUT2 $V_{\rm CC}$ 15 SW N/M IN A OUT1 2 SW N/M IN A OUT 1 14 FB M OUT2 SW F/R IN 3 FB M OUT2 SW F/R IN 3 13 F IN2 FB M OUT1 4 FIN2 FB M OUT 1 **∄** 13 4 12 FB IN2 FIN1 5 12 FB IN2 FIN1 11 RIN2 FBIN1 6 11 RIN2 F8 IN1 10 n.c. FIN1 7 n.c. R IN1 BIAS GND B GND


**- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ** 

#	СИМВОЛ	HASHAYEHME
	Vcc	Напряжение питания 916 В
2	A OUT1	Выход усилителя 1
3	SW F/R IN	Вход переключателя вперед-назад
4	FB M OUT1	Выход сигнала обратной связи усилителя 1
;	F IN1	Неинверсный вход усилителя 1 (вперед)
<del>,                                    </del>	FB IN1	Инверсный вход усилителя 1
7	R IN1	Неинверсный вход усилителя 1 (назад)
8 -	GND	Общий

- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
9	BIAS	Выход источника опорного напряжения
10	n.c.	Не используется
11	R IN2	Неинверсный вход усилителя 2 (назад)
12	FB IN2	Инверсный вход усилителя 2
13	F IN2	Неинверсный вход усилителя 2 (вперед)
14	FB M OUT2	Выход сигнала обратной связи усилителя 2
15	SW N/M IN	Вход переключателя типа пленки
16	A OUT2	Выход усилителя 2

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

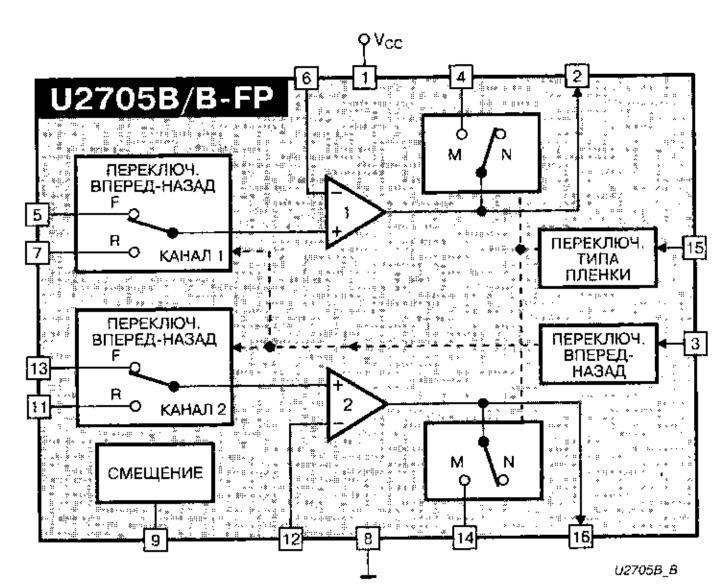

237

INS PEMOHTA® SHUMKMONE

# ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ ---

- Усиление сигналов РУ и ПЧ
- Преобразование частоты


Автоматическая регулировка усиления

OSC OUT 1 20 REF OSC  V <sub>CC</sub> 2 19 REF OSC  IF OUT 3 18 C AGC  GND 4 5 17 IF GC IN  n.c. 5 16 AGC IN  MIX IN 6 15 MIX OUT  REF OUT 7 14 MIX OUT  REF OUT 8 13 n.c.  C RF 9 12 GND  REIN 10 11 AGC OUT	OSC OUT 1 = 18 REFOSC  V <sub>GC</sub> 2 d
---	--

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
(1)	OSC OUT	Выход гетеродина
(2)	V <sub>CC</sub>	Напряжение питания 716 В
(3)	IF OUT	Выход сигналов ПЧ
(4)	GND	Общий
(6)	MIX IN	Вход смесителя
(7)	REFOUT	Выход опорного напряжения
(8)	RF OUT	Выход предусилителя сигналов РЧ
(9)	CRF	Конденсатор предусилителя сигналов РЧ
(10)	RFIN	Вход предусилителя сигналов РЧ

#	СИМВОЛ	HASHAYEHNE
10 (11)	AGC OUT	Выход схемы АРУ
11 (12)	GND	Общий
12 (14)	MIX OUT	Выход смесителя
13 (15)	MIX OUT	Выход смесителя
14 (16)	AGC IN	Вход схемы АРУ
15 (17)	IF GC IN	Вход сигналов ПЧ и управления усилением
16 (18)	CAGC	Конденсатор постоянной времени схемы АРУ
17 (19)	REF OSC	Опорный контур гетеродина
18 (20)	REF OSC	Опорный контур гетеродина

В скобках указаны номера выводов микросхемы U4062B-FP. Выводы 5 и 13 в ней не используются

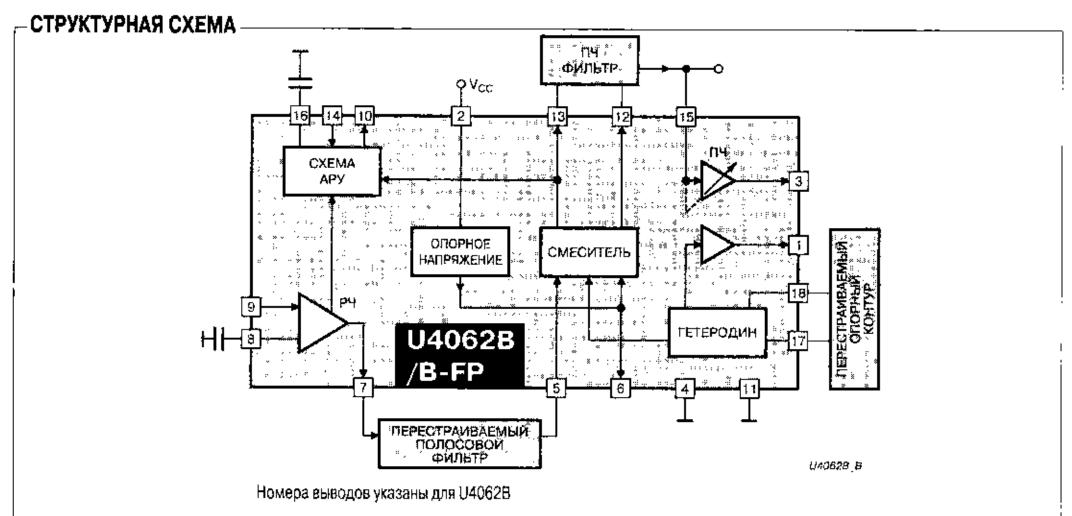

238

IKTONEDNZ PEMONTA®

# ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ -

- Четыре входа стереосигнала
- Вход моносигнала
- Четыре независимых выхода
- Регулировка громкости, тембров и баланса
- Бесшумное переключение
- Очень низкий уровень шумов и искажений
- Цифровое управление по шине \$ или t<sup>2</sup>C

V <sub>cc1</sub> 1 d	20 001
VCC2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	28 SCL 27 SEN 26 SDA 25 GND D 24 LF OUT 23 RF OUT 22 LR OUT 21 RR OUT 20 RB OUT 19 RB IN 18 LB OUT 17 LB IN 16 L IN1


# - НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ -

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	V <sub>CC1</sub>	Напряжение питания 1016 В
2	V <sub>CC3</sub>	Напряжение питания 610 В
3_;-	GND A	Общий аналоговой части
4	CHTL	Конденсатор коррекции верхних частот левого канала
5	CHTR	Конденсатор коррекции верхних частот правого канала
6	C REF	Конденсатор опорного напряжения
7	V REF	Опорное напряжение
В	R IN4	Вход 4 правого канала
9	R IN3	8ход 3 правого канала
10 ,	R IN2	Вход 2 правого канала
11	R IN1	Вход 1 правого канала
12	M IN1	Вход моносигнала
13	L IN4	Вход 4 левого канала
14	L IN3	Вход 3 левого канала

# **-- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ**

# "	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
15 <sup>†</sup>	LIN2	Вход 2 левого канала
16	L IN1	Вход 1 левого канала
17	LB IN	Вход коррекции нижних частот левого канала
18	LB OUT	Выход коррекции нижних частот левого канала
19	RB IN	Вход коррекции нижних частот правого канала
20	RB OUT	Выход коррекции нижних частот правого канала
21	RR OUT	Выход правого заднего канала
22	LR OUT	Выход левого заднего канала
23	RF OUT	Выход правого переднего канала
24	LF OUT	Выход левого переднего канала
25	GND D	Общий цифровой части
26	SDA	Линия данных цифровой шины
27	SEN	Линия разрешения цифровой шины
28	SCL	Линия синхронизации цифровой шины

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА -

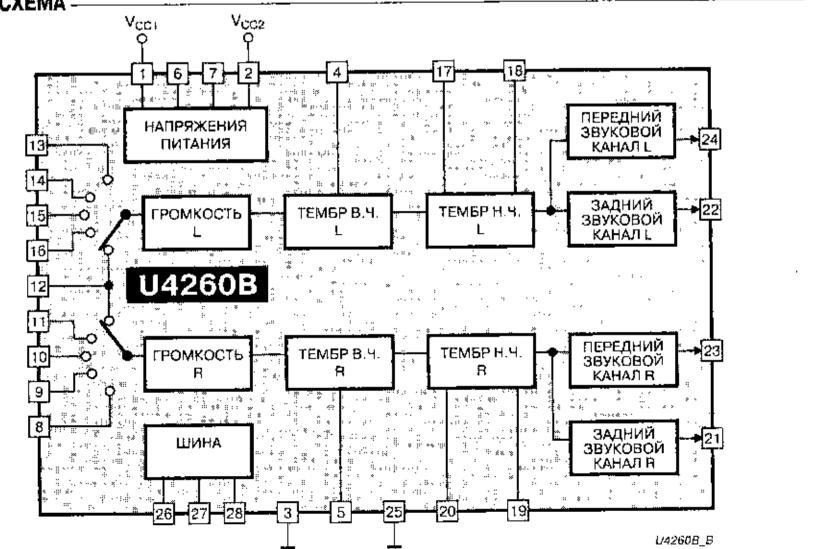


239


TIMONITY & SHUNKMOL

# U5000M

# ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Параллельный интерфейс автомобильного компьютера с ЗУ с произвольным доступом 90.8 бит
- Наличие режимов записи, считывания, прерывания, сброса
- Наличие таймера и будильника
- 6-битовый формат данных с диапазоном эффективной передачи 260 кбит/с

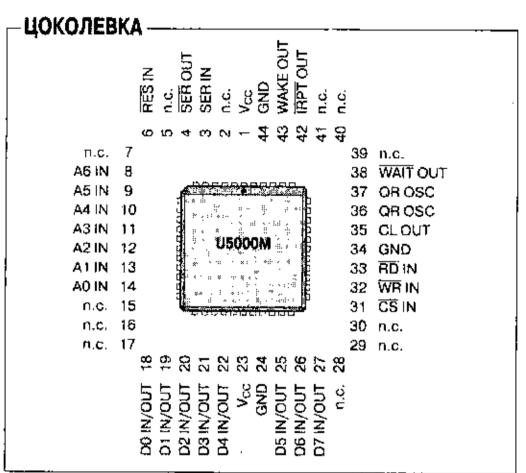

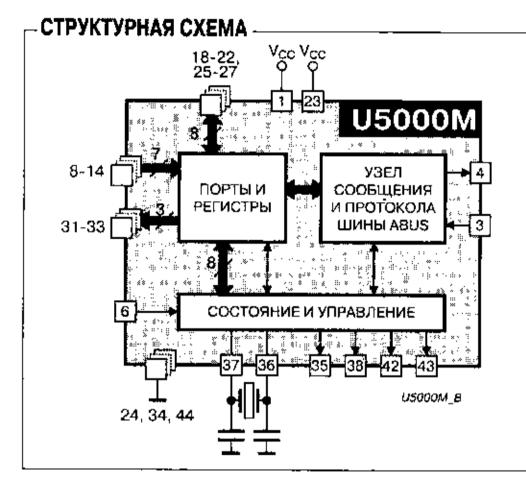

240

SHIINKMONEMNS PEMOHIA®

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ ----

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	V <sub>ac</sub>	Напряжение питания 5 В
2	п.с.	Не используется
3	SER IN	Последовательный вход от шины ABUS
4	SER OUT	Последовательный выход в шину ABUS
5	n.c.	Не используется
6	RES IN	Вход сигнала оброса
7	п.с.	Не используется
8	A6 IN	Адресный вход 6
9	A5 IN	Адресный вход 5
10	A4 IN	Адресный вход 4
11	A3 IN	Адресный вход 3
12	A2 IN	Адресный вход 2
13	A1 JN	Адресный вход 1
14	A0 IN	Адресный вход 0
15	n.c.	Не используется
16	n.c.	Не используется
17	n.c.	Не используется
18	D0 IN/OUT	Двунаправленная линия данных 0
19	D1 IN/OUT	Двунаправленная линия данных 1
20	D2 IN/OUT	Двунаправленная линия данных 2
21	D3 IN/OUT	Двунаправленная линия данных 3
22	D4 IN/OUT	Двунаправленная линия данных 4

**— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ** -

#	СИМВОЛ	HASHAHEHNE
23	V <sub>cc</sub>	Напряжение питания 5 В
24	GND	Общий
25	D5 IN/OUT	Двунаправленная ликия данных 5
26	D6 IN/OUT	Двунаправленная линия данных 6
27	D7 IN/OUT	Двунаправленная линия данных 7
28	n.ç.	Не используется
29	n.c.	Не используется
30	n.c.	Не используется
31	ČŠ IN	Вход выбора микросхемы
32	WRIN	Вход записи
33	RD IN	Вход считывания
34	GND	Общий
35	CLOUT	Выход сигнала синхронизации
36	QROSC	! Кварцевый резонатор внутреннего генератора
37	QR OSC	Кварцевый резонатор внутреннего генератора
38	WAIT OUT	Выход сигнала ожтдания
39	n.c.	Не используется
40	п.с.	Не используется
41	n.c.	Не используется
42	ÎRPT OUT	Выход сигнала прерывания
43	WAKE OUT	Выход сигнала будильника
44	GND	Общий

# СХЕМА ТАЙМЕРА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ РЕЛЕ


## ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Формирование сигнала управления реле с задержкой, определяемой таймером
- Стабилизация напряжения
- Компаратор с одним регулируемым пороговым напряжением

## **-НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ**

   #	символ	НАЗНАЧЕНИЕ
ţ	REL OUT	Выход управления реле
2	V <sub>cc</sub>	Напряжение питания
3	GND	Общий
4	RC OSC	RC цепь генератора
5	IGN IN	Вход импульсов зажигания
6	R CHAR	Резистор зарядки конденсатора
7	CINT	Интегрирующий конденсатор
8	V REF	Опорное напряжение

### -ЦОКОЛЕВКА **RELIQUT** $\nu_{\text{cc}}$ 2 GND R CHAR RC OSC IGN IN

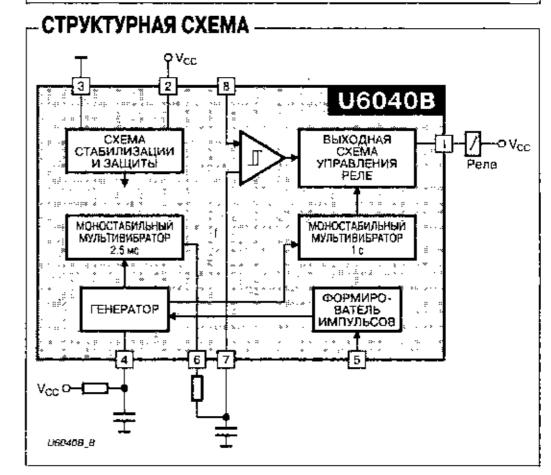

# СХЕМА СИГНАЛИЗАЦИИ И ИНДИКАЦИИпостоянного напряжения

U643B/BFP/ 241 6043B/B-FP


# ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

 Формирование сигнала сигнализации при отказе индикаторной. лампы

- Формирование сигнала индикации постоянного напряжения
- Температурная компенсация ухода частоты генератора

U643B-FP

# **ЦОКОЛЕВКА**




- LFD IN  $V_{CC}$
- REL OUT RC OSC 4

GND 1

U6043B-FP8 LFD IN  $V_{CC}$ ROSC

## -- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#.	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
   1	GND	Общий
2	V <sub>cc</sub>	Напряжение питания
	REL OUT	: Выход сигнала управления реле
4	RC OSC	RC цепь генератора
5	ROSC	Резистор генератора
6	V <sub>cc</sub>	Напряжение питания
7	LFD IN	Вход детектора отказа индикаторной лампы
8	STIN	Стартовый вход

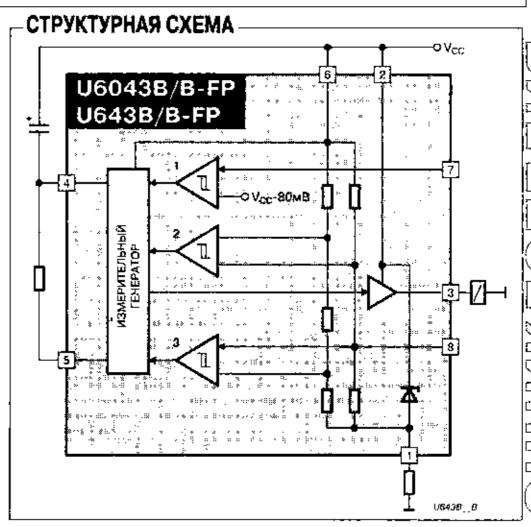

# УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРОТИРКИ СТЕКЛА С ИНТЕРВАЛОМ ИЛИ ПРОТИРКИ С ОМЫВАНИЕМ СТЕКЛА ВОДОЙ

# U6042B-FP

## ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ ---

- Протирка стекла длительностью от 4 до 20 с с интервалами от 2 до 20 с
- Протирка с одновременным омыванием стекла водой
- Задержка начала протирка на 0.7 с после включения водяного насоса

### ЦОКОЛЕВКА PP IN GND 1 16 n.c. 2 15 Vcc n c. 3 14 n.c. INT 4 13 RELIOUT ÇŦ ES IN 12 n.c. 6 n.c. n.c. 7 10 n.c. WIWA RT

### НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ ---НАЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛ **GND** Общий 2 Не используется n.c. 3 Не используется: n.ç. INT Вход интервала 4 5 ČŤ Конденсатор времязадающий 6 Не используется: n.c. 7 Не используется: n.c. 8 RT Резистор времязадающий


#	СИМВОЛ	HAPPAHEAH
9	WIWA	Вход протирка/мытье
10	n.c.	Не используется
11	n.c.	Не используется
12	ES IN	Вход концевого выключателя двигателя протирки
13	REL OUT	Выход к реле
14	n.c.	Не используется
15	Vcc	Напряжение питания 916.5 В
16	PPIN	Вход программы задержки

— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОЛОВ.

# 242



## СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

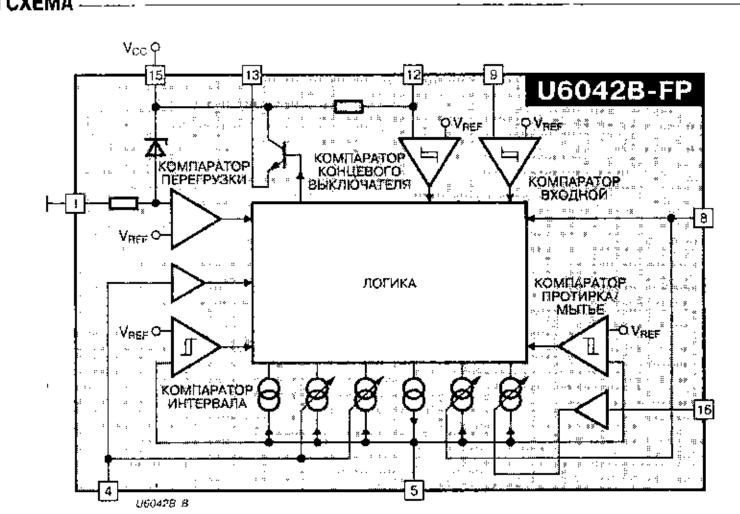

# ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ -----

- Обеспечение времени задержки 3.7 с...20 ч
- Внутренняя стабилизация напряжения
- Детектирование пониженного напряжения
- Обработка сигналов зажигания, датчика термостата и программного сигнала

# GND 1 0 8 V<sub>CC</sub> RELOUT 2 0 5 7 VSTAB IGN IN 3 0 6 RC OSC TS IN 4 0 5 PR IN


# 

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
i	GND	Общий
2	REL OUT	Выход на реле
3	IGN IN	Вход сигнала зажигания
4	TSIN	Вхож сигнала датчика термостата

# -- **НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ** -------

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
5	PRIN	Вход программного сигнала
6	RC OSC	RC цепь генератора
7	V STAB	Стабилизированное напряжение
- 8	V <sub>cc</sub>	Напряжение питания 616 В



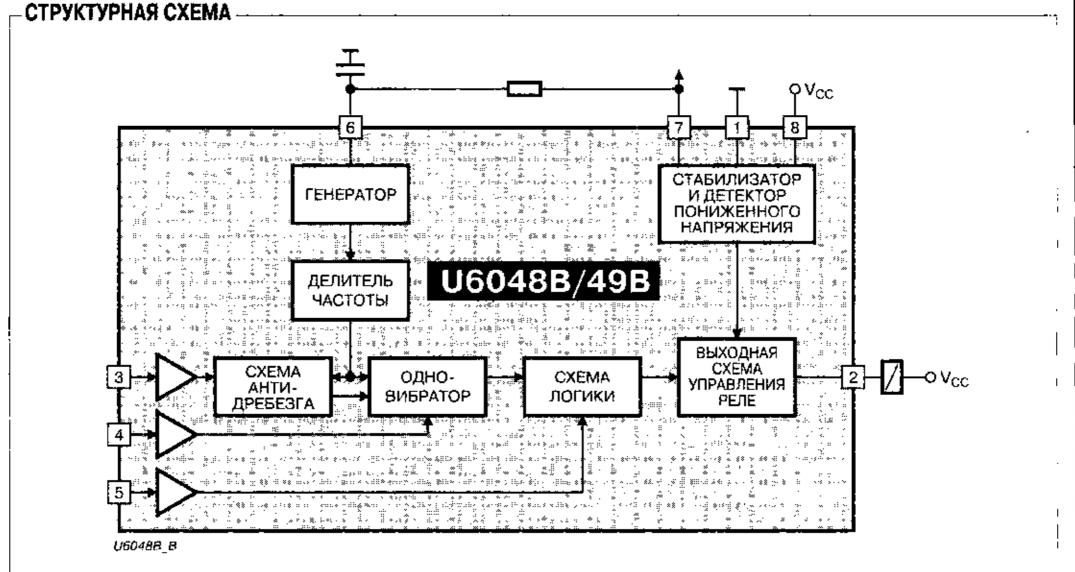


# привмник системы уплотнения


# – ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Последовательная передача данных при постоянном сканировании восьми ключевых схем
- Защита от коротких замыканий и снятия нагрузки
- Стабилизация напряжения
- Декодирование импульсов сканирования, разрешения, импульсов/пауз

# -ЦОКОЛЕВКА

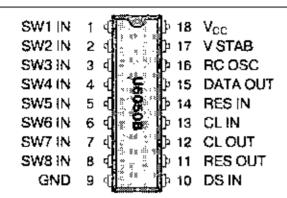

n.c.	1	
SW1 IN	2	
SW2 IN	3	[3]XX
SW3 IN	4	<b>∄</b> ``. <b>S</b> .:
SW4 IN	5	
SW5 IN	6	
SW6 IN	7	
SW7 IN	8	
SW8 IN	9	

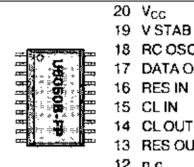

18	RCOSC
17	DATA OUT
16	RES IN
15	CL IN
14	CLOUT
13	RES OUT
12	n.c.

GND	10	11	DS IN
- HA	ЗНАЧЕНІ	иЕ ВЫВО	ДОВ


#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1 (2)	SW1 IN	Вход ключа 1
3(4)	SW2 IN	Вход ключа 2
2 (3)	SW3 IN	Вход ключа 3
4 (5)	SW41N	Вход ключа 4
5 (6)	SW5 IN	Вход ключа 5
6 (7)	SW6 IN	Вход ключа 6
7(8)	SW7 IN	Вход ключа 7
8 (9)	SW8 IN	Вход ключа 8
(10)	GND	Общий

#	СИМВОЛ	HAPHAHEHNE	
10 (11)	DSIN	Вход сигнала коррекции данных	
11 (13)	RES OUT	Выход сигнала сброса	
12 (14)	CLOUT	Выход сигнала синхронизации	
13 (15)	CLIN	Вход сигнала синхронизации	
14 (16)	RES IN	Вход сигнала сброса	
15 (17)	DATA OUT	Выход сигнала данных	
16 (18)	RC OSC	RC цепь генератора	
17 (19)	V STAB	Стабилизированное напряжение	
18 (20)	V <sub>GC</sub>	Напряжение питания 1214 В	

245

В скобках указаны номера выводов михросхемы U6050B-FP. Ее выводы 1 и 12 не используются

# СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

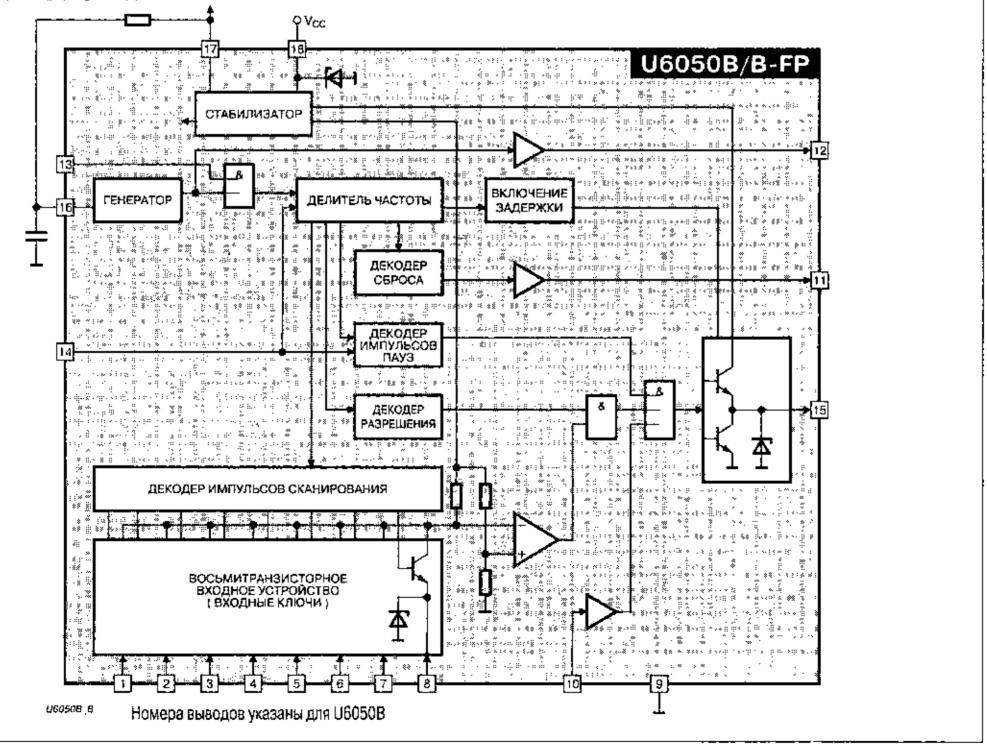

# ПРИЕМНИК СИСТЕМЫ УПЛОТНЕНИЯ

# U6051B/B-FP/52B/B-FP

## ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Последовательный прием данных при постоянном сканировании ключевых схем
- Стабилизация напряжения

HADDAUFURE DUIDAHAD

Декодирование сигналов данных

MAZMAUENNE BRIDADAD

- Наличие памяти 8 бит.
- Защита от коротких замыканий и от снятия нагрузки


### -ЦОКОЛЕВКА GND. 24 GND RELIOUT1 2 23 RELIQUITA RELIQUITI 18 RELIQUES RELIQUT2 22 RELIOUT7 **RELIQUIT2** 17 RELIQUITY 21 CLOUT n.c. PP IN 3 હીં ₱ 16 CLOUT U60518-FP U60528-FP PP IN 5 20 LD IN RC OSC To IS LD IN 4 RC OSC 6 19 VISTAB ] 14 VSTAB D 13 VCC DATA IN W DATA IN 7 18 V<sub>CC</sub> PP 6 PP 8 17 DC 12 DC **RELIQUITS** 7 16 RELIOUT6 9 n.c. RELIQUIT4 8 🏗 11 REL OUT6 RELIQUES 10 15 RELIQUES GND 10 RELIGUTS RELIQUIT4 11 14 GND **GND 12** 13 GND

HAS	назначение выводов ————				
# "	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ			
1 (2)	REL OUT1	Выход 1 на реле			
2 (3)	RELOUT2	Выход 2 на реле			
3 (5)	PPIN	Вход программных импульсов			
4 (6)	RC OSC	ВС цепь генератора			
5 (7)	DATA IN	Вход сигнала данных			
6 (8)	PP	Вывод устройства программного режима			
7 (10)	REL OUT3	Выход 3 на реле			
8 (11)	REL OUT4	Выход 4 на реле			
9 (12)	GND	Общий			
10 (14)	RELIOUT5	Выход 5 на реле			

#	СИМВОЛ	HASHAYEHNE
11 (15);	REL OUT6	Выход 6 на реле
2 (17)	DC	Вывод устройства управления
3 (18)	Vcc	Напряжение питания 1214 В
4 (19)	V ŜŤAB	Стабилизированное напряжение
5 (20)	LDIN	Вход детектора снятия нагрузки
6 (21)	CLOUT	Выход сигнала синхронизации
7 (22)	RELIOUT7	Выход 7 на реле
8 (23)	RELIOUT8	Выход 8 на реле
- (1)	GND	Общий
- (13)	GND	Общий
- (24)	GND	Общий

Uaosta a

В скобках показаны номера выводов микросхем U6051B-FP и U6052B-FP. Их выводы 4, 9 и 16 не используются

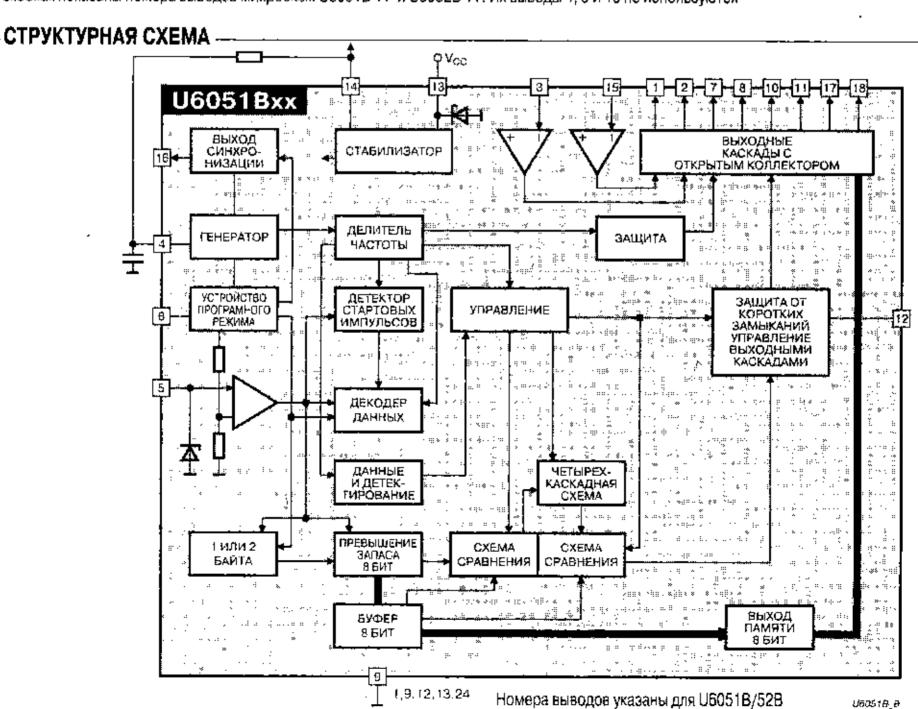

246

MUN PEMORIA

SHUNKIONE BUUNKIONE


# ПЕРЕДАТЧИК ДАННЫХ МИКРОПРОЦЕССОРА С ПАРАЛЛЕЛЬНО-ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО-ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ

# U6055B/B-FP

# - ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Параллельно-последовательно-параллельное преобразование 8-битовых сигналов данных по одной линии
- Передача готовых данных в процессе управления и коррекции
- Защита от коротких замыканий и от отсутствия нагрузки
- Возможность обеспечения энергией по линии передачи данных

# -ЦОКОЛЕВКА

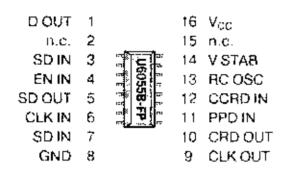

D OUT	1	ď.	٤	14	Voc
SD IN	2	2	_	13	V STAB
EN IN	3	=	U60558	12	RC OSC
SD OUT	4	Ľ,	05	11	CCRD IN
CLK IN	5	Ę.	9	10	PPD IN
SDIN	6	Ξ.	<b>-</b>	9	CRD OUT
GND	7	= 1	J]}	8	CLK DUT

## - НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ


# -	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1(1)	D OUT	Выход данных
2 (3)	\$DIN	Вход последовательных данных
3 (4)	EN IN	Вход сигнала разрешения
4 (5)	SD OUT	Выход последовательных данных
5(6)	CTK IN	Вход сигнала синхронизации
6(7)	SDIN	Вход коррекции данных
7(8)	GND `	Общий

# НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
8 (9)	CLK OUT	Выход сигнала синхронизации
9 (10)	CRD OUT	Выход декодера последовательного оброса
10 (11)	PPD IN	Вход декодера импульсов/пауз
11 (12)	CCRD IN	Вход синхронизации декодера
		последовательного оброса
12 (13),	RC OSC	RC цепь генератора
13 (14)	V STAB	Стабилизированное напряжение
14 (16)	Vcc	Напряжение питания 5 В

В скобках указаны номера выводов микросхем U6055B-FP. Выводы 2 и 15 в них не используются.

-СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

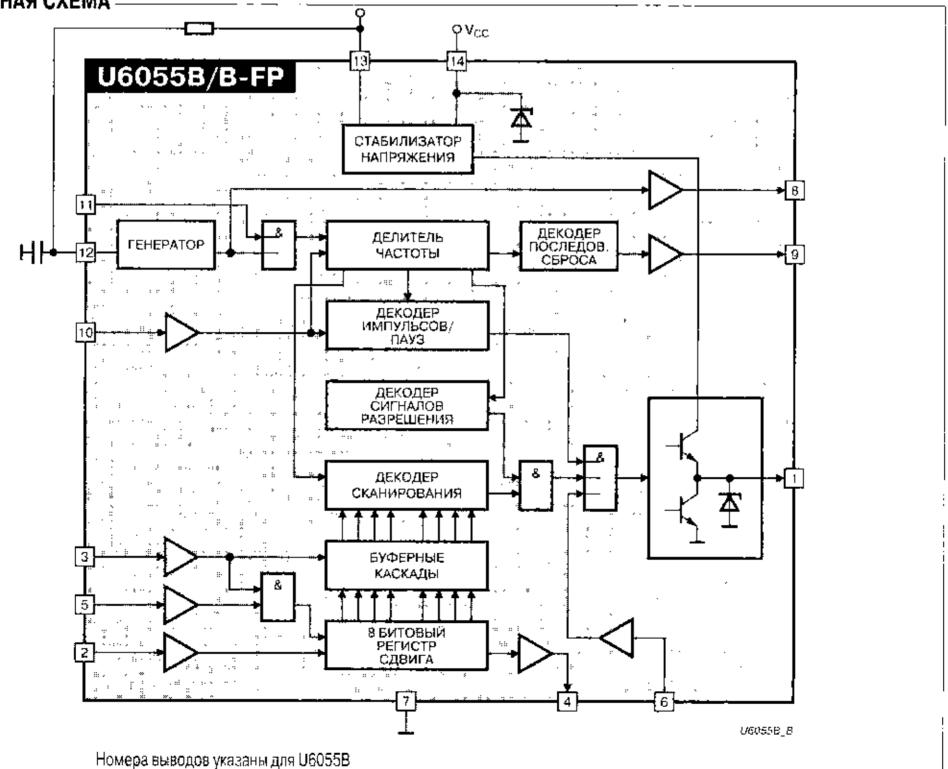

247

WIROMEd ISSTEDIOHXMITHS


# ПРИЕМНИК ДАННЫХ С ПАРАЛЛЕЛЬНО-ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО-ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ

# U6056B/B-FP

## ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Прием и обработка готовых данных
- Защита от коротких замыканий

- Детектирование обрыва линии (отсутствие нагрузки)
- Возможность обеспечения энергией по линии передачи данных

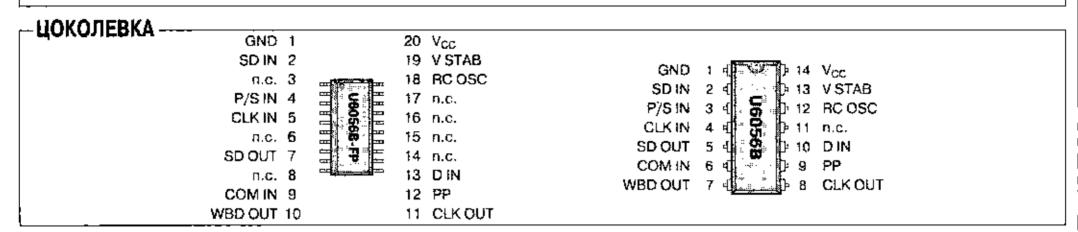

# <sub>—</sub> НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	ЭИНЗРАНСАН
1(1)	GND	Общий
2(2)	SDIN	Вход последовательных данных
3 (4)	P/S IN	Вход параллельно/последовательного переключателя
4 (5)	CLKIN	Вход синхронизации регистра сдвига
5 (7)	SD OUT	Выход последовательных данных
6 (9)	COMIN	Вход управления сравнением
7 (10)	WBD OUT	Выход детектора обрыва линии

# --- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ -----


#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
8 (11)	CLK OUT	Выход сигнала синхронизации
9 (12)	PP	Программный вывод текущего режима
10 (13)	DIN	Вход данных из линии
11	n.c.	Не используется
12 (18)	RC OSC	RC цепь генератора
13 (19)	V STAB	Стабилизированное напряжение
14 (20)	$V_{cc}$	Напряжение питания 5 В

248

IMS PEMOHIA®

SHUNKMONE

В скобках указаны номера выводов микросхем U6056B-FP. Выводы 3, 6, 8, 14 – 17 в них не используются.

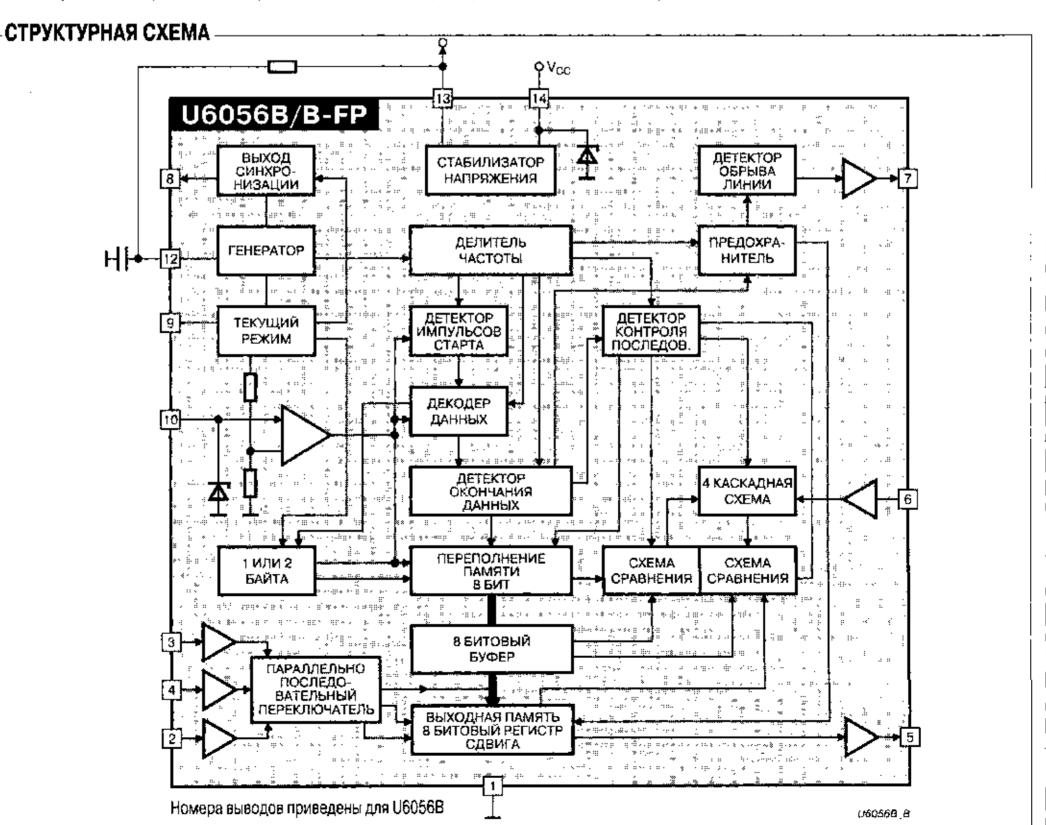

# шим-контроллер мощности

# U6080B-FB/82B-FP/84B-FP

# ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ -


- Управление мощным полевым МОП-транзистором с изолированным затвором
- Управление широтно-импульсной модуляцией в зависимости от яркости (освещенности)
- Защита от коротких замыканий, превышения и понижения напряжения питания, отсутствия нагрузки, изменения полярности питающего напряжения и от помех

<b>_ ЦОКОЛЕВКА —</b>				
U6080	)B-I	FP/82B-FP/	/84	4B-FP
GND	1	1	6	Vcc
E/D IN	2	1	5	n.c.
CTLIN	3	1	4	MOSF OUT
DCL	4		3	CVD
FBIN	5		2	CS IN
COSC	6	###   ###	1	CSCP
n.c.	7	1	0	n.g.
n.c.	8	į	9	SSC OUT

# - НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ -

_# [	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	GND	Общий
2	E/D IN	Вход разрешения/запрета
3	CTLIN	Вход управления
4	DCL	Вывод ограничения циклического режима
5	FB IN	Вход обратной связи
G	COSC	Конденсатор генератора
7	п.с.	, Не используется
8	n.c.	Не используется

### НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ СИМВОЛ # **HASHAYEHNE** Выход состояния схемы защиты от коротких 9 SSC OUT замыканий 10 n.¢. Не используется 11 C SCP Конденсатор схемы защиты от коротких замыканий 12 CS IN Вход установки чувствительности по току 13 ÇVD Конденсатор удвоителя напряжения 14 MOSF OUT Выход управления полевым транзистором 15 n.c. Не используется 16 $V_{\rm CC}$ Напряжение питания

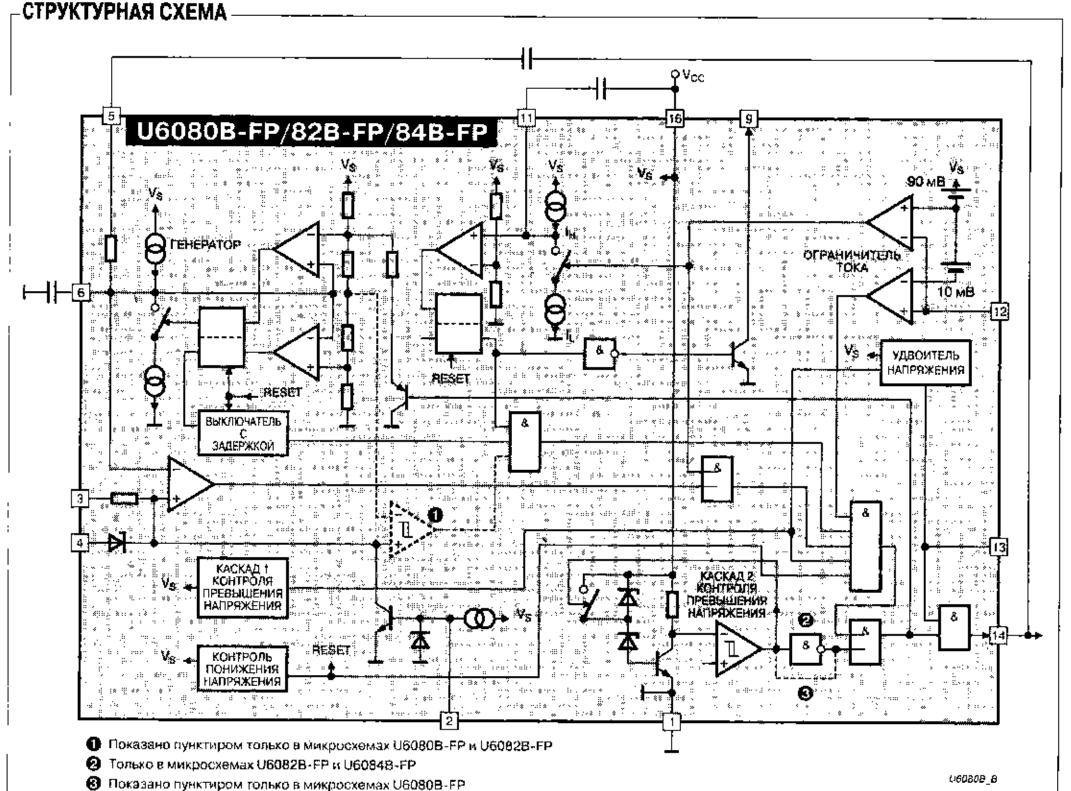

249

BHLIMKJONELINS PEMOHTA

# выполняемые функции

- Управление мощным полевым МОП-транзистором с изолированным затвором
- Управление широтно-импульсной модуляцией в зависимости от ярхости (освещенности)
- Защита от коротких замыканий, повышения и понижения напряжения питания, отсутствия напряжения и от помех


<b>– ЦОКОЛЕВКА</b> ——				
V <sub>CC</sub> GND CTLIN C OSC	1 2 3 4	<b>N18081B</b> 5	MOSFOUT C VD CS IN C SCP	·

HASHA	<b>HEHNE</b>	выводов	ļ

# .	символ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	$V_{\rm cc}$	Напряжение питания
2	GND	Общий
3	CTLIN	Вход управления
4	C OSC	Конденсатор генератора

# НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ --

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
5	CSCP	Конденсатор схемы защиты от короткого замыкания
6	CSIN	Вход установки чувствительности по току
7	CVD	Конденсатор удвоителя напряжения
8	MOSF OUT	Выход управления полевым транзистором

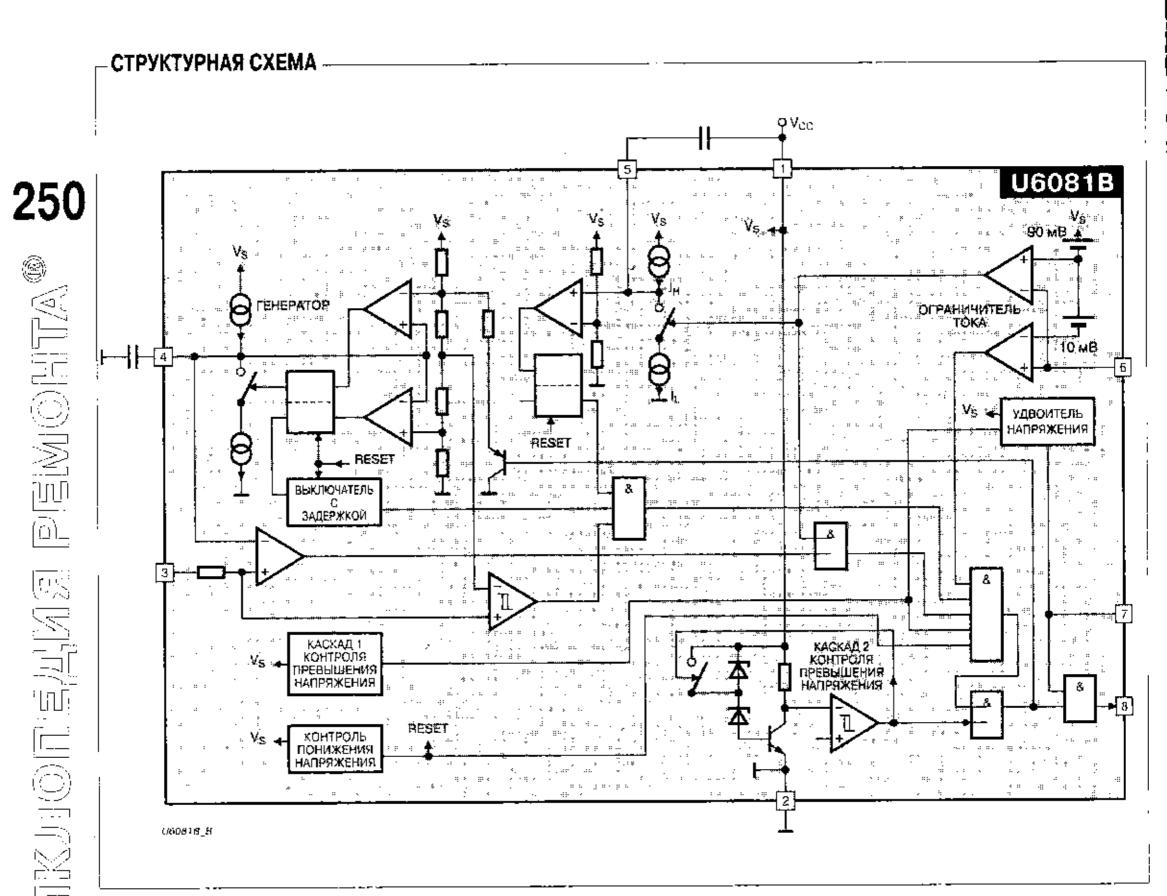

# **U6083B**

# – ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Управление мощным полевым МОП-транзистором с изолированным затвором
- Управление широтно-импульсной модуляцией в зависимости от яркости (освещенности)
- Защита от коротких замыканий, превышения и понижения напряжения питания, отсутствия нагрузки, изменения полярности питающего напряжения и от помех

_ЦОКОЛЕВКА ——	
V <sub>CC</sub> GND CTLIN C OSC	1


# - НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ – - - -

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1,	$V_{CC}$	Напряжение питания
27	GND	Общий
3	CTL IN	Вход управления
4	COSC	Конденсатор генератора

# **— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ**

#	СИМВОЛ	HASHAYEHNE
5	C SCP	Конденсатор схемы защиты от короткого замыкания
6	CS IN	Вход установки чувствительности по току
7	CVD	Конденсатор удвоителя напряжения
8	MOSF OUT	Выход управления полевым транзистором



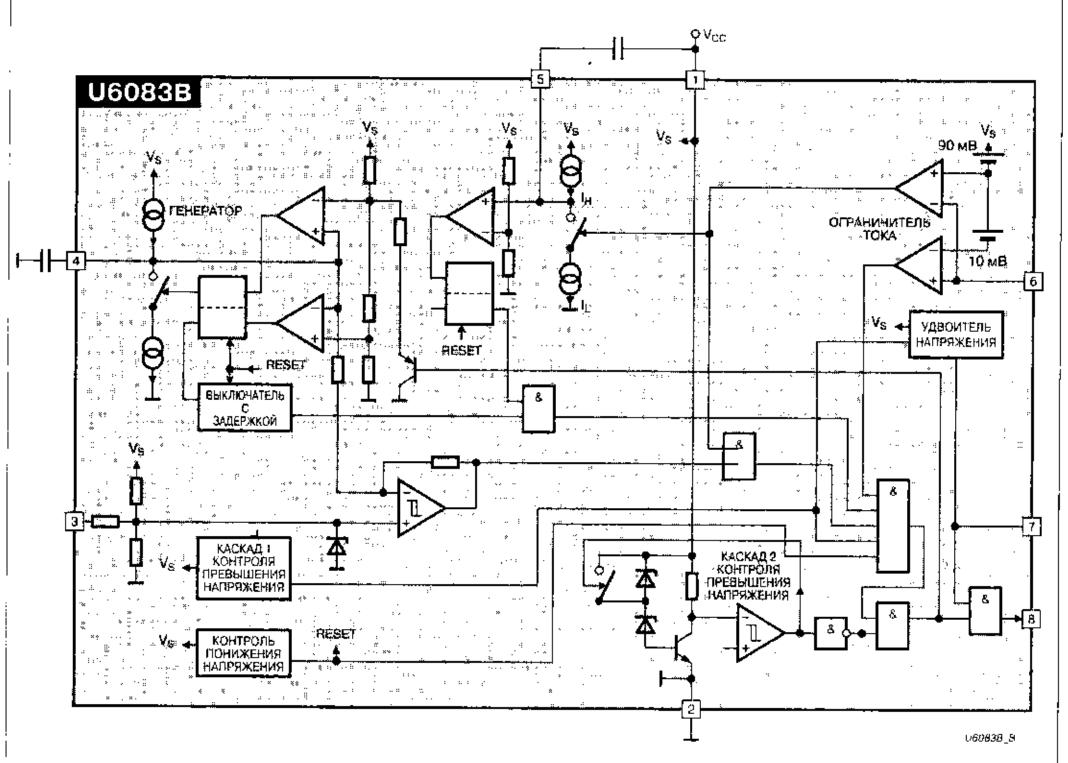

251

KKJOHEZKR PEMOHTA®

# ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЯЕМЫЙ UHF/VHF АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПРИЕМНИК

# **UAA32011**

# - ВЫПОЛНЯЕ<mark>МЫЕ</mark> ФУНКЦИИ ---

- Прием в диалазоне 150...450 Мгц
- Высокая чувствительность
- Автомобильный температурный диапазон
- Схема супергетеродина


V <sub>CC</sub> OSC OSE GND C8 COM	4 5 6 7	TURSSAM	5 4 3 2 1 0	FOUT GND M M IN L IN LFB CPC CPO V OUT
CA COM	8	ļ	9	V OUT


# НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ ----

#	СИМВОЛ	<b>ANKAPAKEAH</b>
1	MON	Отрицательный выход смесителя
2	MOP	Положительный выход смесителя
3	V <sub>CC</sub>	Напряжение питания 3.56.0 В
4	OSC	Коллектор гетеродина
5	OSE	Эмиттер гетеродина
6 7	GND	Общий
7	CB COM	Конденсатор на входе В компаратора
8	CA COM	Конденсатор на входе А компаратора

# назначение выводов

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
9	V OUT	Выход приемника
10	CPO	Баланс компаратора
11	CPC	Вход С компаратора
12	LFB	Обратная связь ограничителя
13	LIN	Вход ограничителя
14	MIN	Вход смесителя
15	GND M	Общий для смесителя
16	FOUT	Выход к фильтру



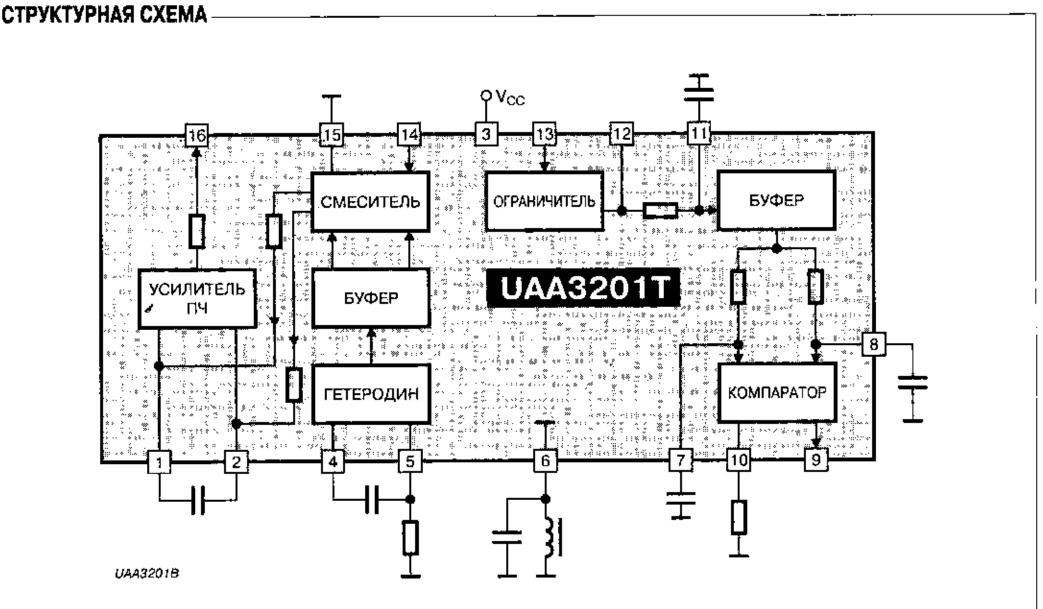

# четырехканальная схема управления

## 

- Входы совместимы с TTL, DTL, MOS, CMOS
- Захват входных сигналов

• Защита выходных каскадов


## - ЦОКОЛЕВКА ———

CLR 1 STROB 2 DR1 IN 3 DR2 IN 4 DR3 IN 5 DR4 IN 6 GND 7	13 12 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	EN V <sub>CC</sub> DR1 OUT DR2 OUT DR3 OUT DR4 OUT DK	CLR 1 STROB 2 DR1 IN 3 DR2 IN 4 DR3 IN 5 DR4 IN 6 GND 7	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	13 12 11 10 9	EN V <sub>CC</sub> DR1 OU <sup>1</sup> DR2 OU <sup>1</sup> DR3 OU <sup>1</sup> DR4 OU <sup>1</sup> DK
---	--	---	---	---------------------------------------	---------------------------	---

## -НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ ----

#	СИМВОЛ	ЭМНЭРАНЕАН
1	CLR	Вход сигнала сброса
2	STROB	Вход сигнала синхронизации
3	DR1 IN	Вход 1 канала управления
4	DR2 IN	Вход 2 канала управления
5	DR3 IN	Вход 3 канала управления
6	DR4 IN	Вход 4 канала управления
7	GND	Общий
8	DK	Катоды защитных диодов
9	DR4 OUT	Выход 4 канала управления
10	DR3 OUT	Выход 3 канала управления
11	DR2 OUT	Выход 2 канала управления
12	DR1 OUT	Выход 1 канала управления
13	V <sub>cc</sub>	Напряжение питания 5 В
14	EN	Вход сигнала разрешения

## «СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ————

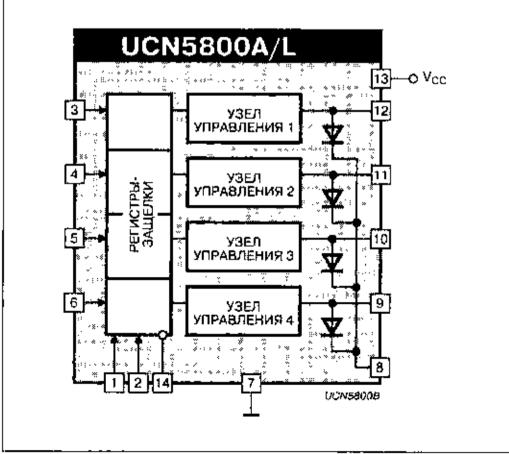



# **— ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ**

- Входы совместимы с TTL, DTL, MOS, CMOS
- Захват входных сигналов

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

Защита выходных каскадов


CLR 1	CLR 1 STROB 2 DR1 IN 3 DR2 IN 4 DR3 IN 5 DR4 IN 6 DR5 IN 7 DR6 IN 8 DR7 IN 9 DR8 IN 10 GND 11 n.c. 12	UCN5801LW	24 EN 23 V <sub>CC</sub> 22 DR1 OUT 21 DR2 OUT 20 DR3 OUT 19 DR4 OUT 18 DR5 OUT 17 DR6 OUT 16 DR7 OUT 15 DR8 OUT 14 DK 13 n.c.	
-------	---	-----------	--	--

254

FUNCTIONE FUNCTIONS

#	СИМВОЛ	HA3HA4EHNE	
T (1)	CLR	Вход сигнала сброса	
2 (2)	STROB	Вход сигнала синхронизации	
3 (3)	DR1 IN	Вход 1 канала управления	
4 (4)	DR2 IN	Вход 2 канала управления	
5 (5)	DR3 IN	Вход 3 канала управления	
6 (6)	DR4 IN	Вход 4 канала управления	
7 (7)	DR5 IN	Вход 5 канала управления	
\$ (8)	DR6 IN	Вход 6 канала управления	
9 (9)	DR7 IN	Вход 7 канала управления	
10 (10)	DR8 IN	Вход 8 канала управления	
11 (11)	GND	Общий	
{12}	n.c.	Не используется	
(13)	n.c.	Не используется	
12 (14)	DK	)К Катоды защитных диодов	
13 (15)	DR8 OUT Выход 8 канала управления		
14 (16)	DR7 OUT Выход 7 канала управления		
15 (17)	DR6 OUT	OUT Выход 6 канала управления	
16 (18)	DR5 OUT	Выход 5 канала управления	
17 (19)	DR4 OUT	Выход 4 канала управления	
18 (20)	DR3 OUT	Выход 3 канала управления	
19 (21)	DR2 OUT	Выход 2 канала управления	
20 (22)	DR1 QUT	Выход 1 канала управления	
21 (23)	Vcc	Напряжение питания 5 В	
22 (24)	EN	Вход сигнала разрешения	

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

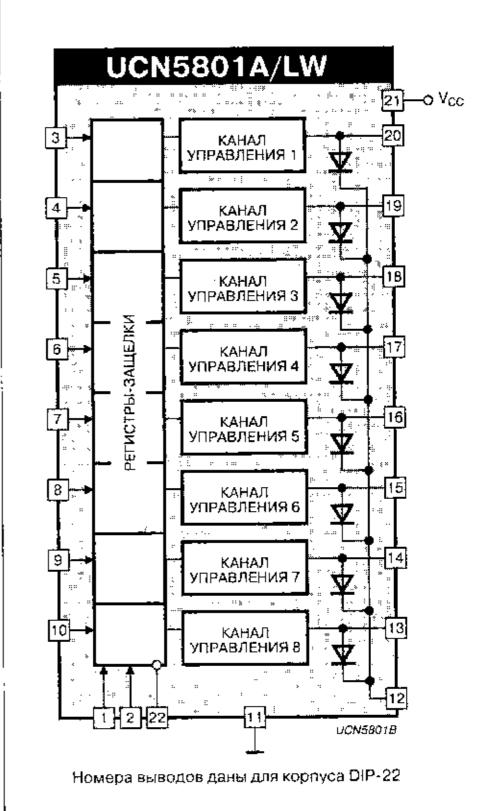


В скобках приведены номера выводов для UCN5801LW


# UCN5801ER


#### - ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Входы совместимы с TTL, DTL, MOS, CMOS
- Захват входных сигналов
- Защита выходных каскадов

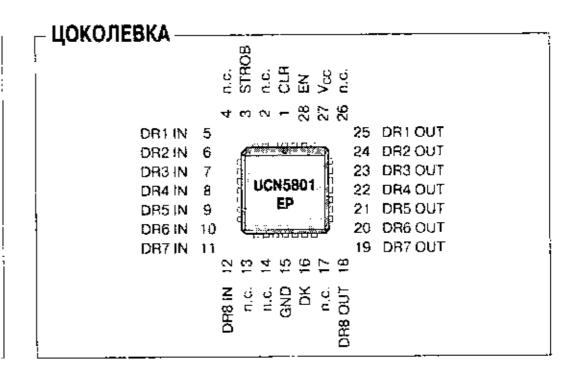

ш	0/44/200	THE COLUMN TO TH
#	СИМВОЛ	HASHAYEHNE
1	CLR	Вход сигнала сброса
2	n.c.	Не используется
3	STROB	Вход сигнала синхронизации
4	n.c.	Не используется
5	DR1 IN	Вход 1 канала управления
6	DR2 IN	Вход 2 канала управления
7	DR3 IN	Вход 3 канала управления
8	DR4 IN	Вход 4 канала управления
9	DR5 IN	Вход 5 канала управления
10	DR6 IN	Вход 6 канала управления
11	DR7 IN	Вход 7 канала управления
12	DR8 IN	Вход 8 канала управления
13	n.c.	Не используется
14	n.c.	Не используется
15	GND	Общий
16 j	DK	Катоды защитных диодов
17	n.c.	Не используется
18	DR8 OUT	Выход 8 канала управления
19	DR7 QUT	Выход 7 канала управления
20	DR6 OUT	Выход 6 канала управления
21	DR5 OUT	Выход 5 канала управления
22	DR4 OUT	Выход 4 канала управления
23	DR3 OUT	Выход 3 канала управления
24	DR2 OUT	Выход 2 канала управления
25	DR1 OUT	Выход 1 канала управления
26 .	n.c.	Не используется
27	V <sub>cc</sub>	Напряжение питания 5 В
28	EN	Вход сигнала разрешения

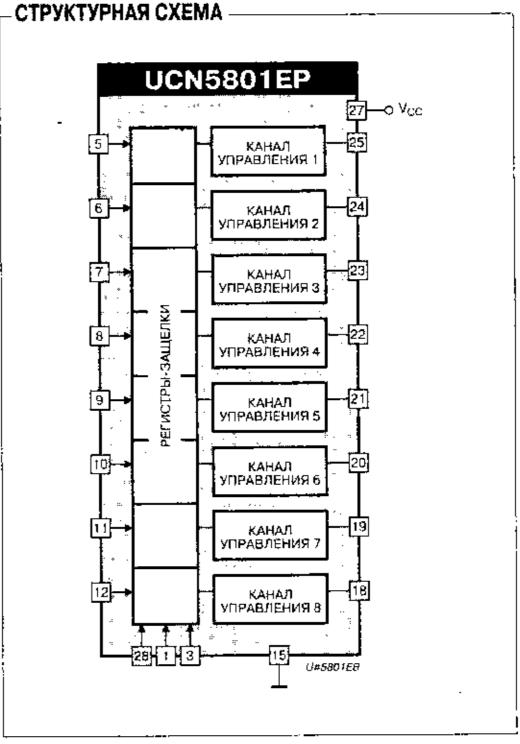



# BOCHMIKAHAJISHAR CXEMA YIPABJEHUR UCN 5821A/LW/22A/LW

#### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Последовательный ввод входных сигналов
- Захват входных сигналов


— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ -

Защита выходных каскадов

ОКОЛЕВКА ————								
				(	UCN5821LV	٧		
CLK	1 4	DR1 OUT	CLK	†	/22LW	16	DR1 OUT	
DATA IN	ខ 🜓 ក្លី 🏚 15	DR2 OUT	DATA IN	2		15	DR2 OUT	
GND	3 (1 <b>5</b> 14	DR3 OUT	GND	3		14	DR3 OUT	
Vec	4 ( B 13	DR4 OUT	$V_{CC}$	4	म्	13	DR4 OUT	
DATA OUT	5 (1 2	DR5 OUT	DATA OUT	5		12	DR5 OUT	
. STROB	6 📢 🛼 🕩 11	DR6 OUT	STROB	6		11	DR6 OUT	
EN	7 🜓 🎉 þ 10	DR7 OUT	EN	7		10	DR7 OUT	
GND	8	DR8 OUT	GND	8		9	DAS OUT	

(E)

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ				
1	CLK	Вход сигнала синхронизации				
2	DATA IN	Вход сигнала данных				
3	GND	Общий				
4	Vcc	Напряжение питания 15 В (максимальное)				
5	DATA OUT	выход сигнала данных				
6	STROB	Вход сигнала стробирования				
7	EN	Вход сигнала разрешения				
8	GND	Общий				
9	DR8 OUT	Выход 8 канала управления				
10	DR7 OUT	Выход 7 канала управления				
11	DR6 OUT	Выход 6 канала управления				
12	DR5 OUT	Выход 5 канала управления				
13	DR4 OUT	Выход 4 канала управления				
14	DR3 OUT	Выход 3 канала управления				
† <b>5</b>	DR2 OUT	Выход 2 канала управления				
16	DR1 OUT	Выход 1 канала управления				

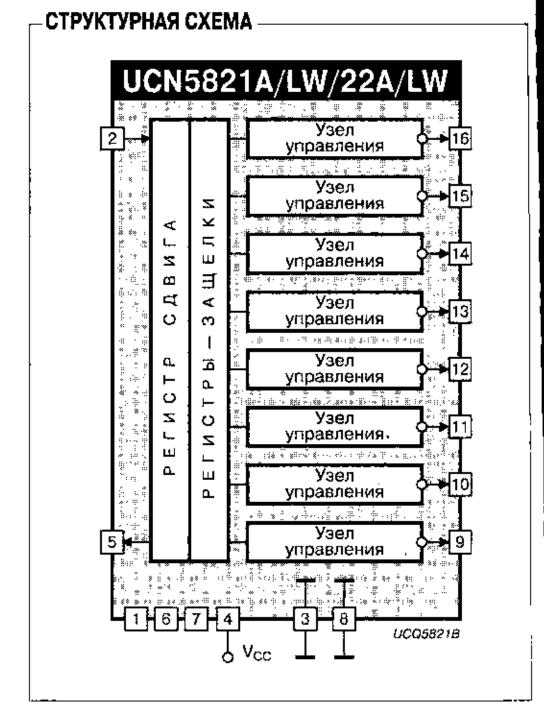


# восьмиканальная схема управления UCN5841A/SLW/42A/SI

#### – ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ —

- Последовательный ввод входных сигналов
- Захват входных сигналов

• Защита выходных каскадов

#### **–ЦОКОЛЕВКА**

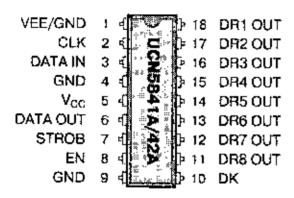


VEE/GND	1		20	DR1 OUT
CLK	2		19	DR2 OUT
DATA IN	3	<u> </u>	18	DR3 OUT
GND	4	<b>≣88</b> ■	17	DR4 OUT
$V_{GC}$	5		16	DR5 OUT
DATA OUT	6		15	DR6 OUT
STROB	7		14	DR7 OUT
EN	8	TT (1) 70 70 172	13	DR8 OUT
GND	9		12	DK
n.c.	10		11	n.c.

#### <sub>⊢</sub>НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ –

#	СИМВОЛ	HASHAHEHNE		
1(1)	VEE/GND	Напряжение питания (отрицательное)/Общий		
2(2)	CLK	Вход сигнала синхронизации		
3(3)	DATA IN	Вход сигнала данных		
4(4)	GND	Общий		
5(5)	V <sub>cc</sub>	Напряжение питания 15 В (максимальное)		
6(6)	DATA OUT	Выход сигнала данных		
7(7)	STROB	Вход сигнала стробирования		
8(8)	EN	Вход сигнала разрешения		
9(9)	GND	Общий		
{10}	n.c.	Не используется		
(11)	n.c.	Не используется		
10(12)	DK	Катоды защитных диодов		
11(13)	DR8 OUT	Выход 8 канала управления		
12(14)	DR7 OUT	Выход 7 канала управления		
13(15)	DR6 OUT	Выход 6 канала управления		
14(16)	DR5 OUT	Выход 5 канала управления		
15(17)	DR4 OUT	Выход 4 канала управления		
16(18)	DR3 OUT	выход 3 канала управления		

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА —

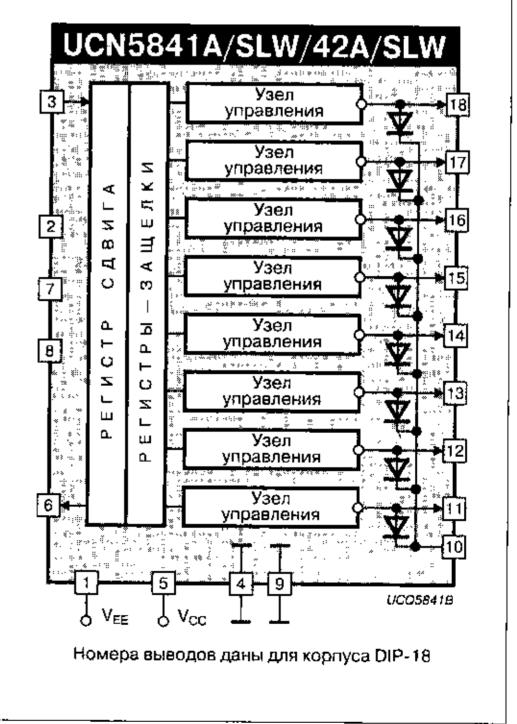

257

MONEMNS PEMOHIA


# UCQ5832A/EP


#### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Последовательный ввод входных сигналов
- Захват входных сигналов

Защита выходных каскадов

#### ЦОКОЛЕВКА

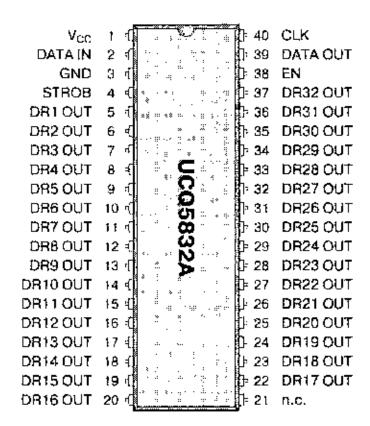

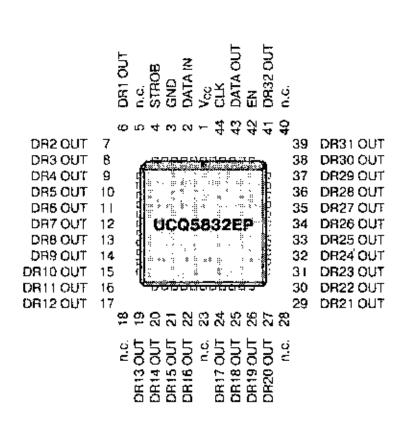

258

JKS PEMOHIA®

•

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ			
1(1)	Vcc	Напряжение питания 15 В (максимальное)			
2(2)	DATA IN	Вход сигнала данных			
3(3)	GND	Общий			
4(4)	STROB	Вход сигнала стробирования			
(5)	n.c.	Не используется			
5(6)	DR1 OUT	Выход 1 канала управления			
6(7)	DR2 OUT	Выход 2 канала управления			
7(8)	DR3 OUT	Выход 3 канала управления			
8(9)	DR4 OUT	Выход 4 канала управления			
9(10)	DR5 OUT	Выход 5 канала управления			
10(11)	DR6 OUT	Выход 6 канала управления			
11(12)	DR7 OUT	Выход 7 канала управления			
12(13)	DR8 OUT	Выход в канала управления			
13(14)	DR9 OUT	Выход 9 канала управления			
14(15)	DR10 OUT	Выход 10 канала управления			
15(16)	DR11 OUT	Выход 11 канала управления			
16(17)	DR12 OUT	Выход 12 канала управления			
(18)	n.c.	Не используется			
17(19)	DR13 OUT	Выход 13 канала управления			
18(20)	DR14 OUT	Выход 14 канала управления			
19(21)	DR15 OUT	Выход 15 канала управления			
20(22)	DR16 OUT	Выход 16 канала управления			

– НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

······································							
#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ					
21(23)	n.c.	Не используется					
22(24)	DR17 OUT	Выход 17 канала управления					
23(25)	DR18 OUT	Выход 18 канала управления					
24(26)	DR19 OUT	Выход 19 канала управления					
25(27)	DR20 OUT	Выход 20 канала управления					
(28)	n.c.	Не используется					
26(29)	DR21 OUT	Выход 21 канала управления					
27(30)	DR22 OUT	Выход 22 канала управления					
28(31)	DR23 OUT	Выход 23 канала управления					
29(32)	DR24 OUT	Выход 24 канала управления					
30(33)	DR25 OUT	Выход 25 канала управления					
31(34)	DR26 OUT	Выход 26 канала управления					
32(35)	DR27 OUT	Выход 27 канала управления					
33(36)	DR28 OUT	Выход 28 канала управления					
34(37)	DR29 OUT	Выход 29 канала управления					
35(38)	DR30 OUT	Выход 30 канала управления					
36(39)	DR31 OUT	Выход 31 канала управления					
(40)	n.c.	Не используется					
37(41)	DR32 OUT	Выход 32 канала управления					
38(42)	EN	Вход сигнала разрешения					
39(43)	DATA OUT	Выход сигнала данных					
40(44)	CLK	Вход сигнала синхронизации					
	<b></b>						

В скобках приведены номера выводов для UCQ5832EP

### UCQ5832A/EP

#### СТРУКТУРНАЯ СХЕМА $V_{\rm CC}$ . . . . Узел Узел правления управления Узел Узел 6 🗺 /правления управления Узел Узел **♦**-+|35 правления управления Узел Узел **़े, •**{34 8 🏲 управления травления Узел Узел 9 🕶 **्रः •**¦33 управления управления Узел Узел |10<del>|||</del>||C **→**|32 управления управления ш ш $\mathbf{z}$ z Узел Узел **़→**31 11 ≝ ∄ управления æ ω управления ч ⋖ ◁ ⋖ Ç $\circ$ ത Узел Узел **़-+**[30 правления управления $\sigma$ ã ñ Узел Узел a. Ď. управления управления O O $\mathbf{z}$ Z O O Узел Узел $\mathbf{z}$ $\mathbf{z}$ ш ш управления управления a, Ω, Ш Ш Узел. Ф Узел правления управления Узел. Узел 16 управления управления Узел Узел /правления управления Узел Узел 18 управления управления Узел Узел 19 🕶 правления управления Узел Узел 20 управления управления UCQ5832A UCQ5832B Номера выводов даны для корпуса DIP-40

ЧЕТЫРЕХКАНАЛЬНАЯ СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ НА ТРАНЗИСТОРАХ ДАРЛИНГТОНА:


# UDK2547B/EB, UDQ2547B/EB

#### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Входы совместимы с TTL, DTL, MOS, CMOS
- Защита выходных каскадов по напряжению

• Тепловая защита

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

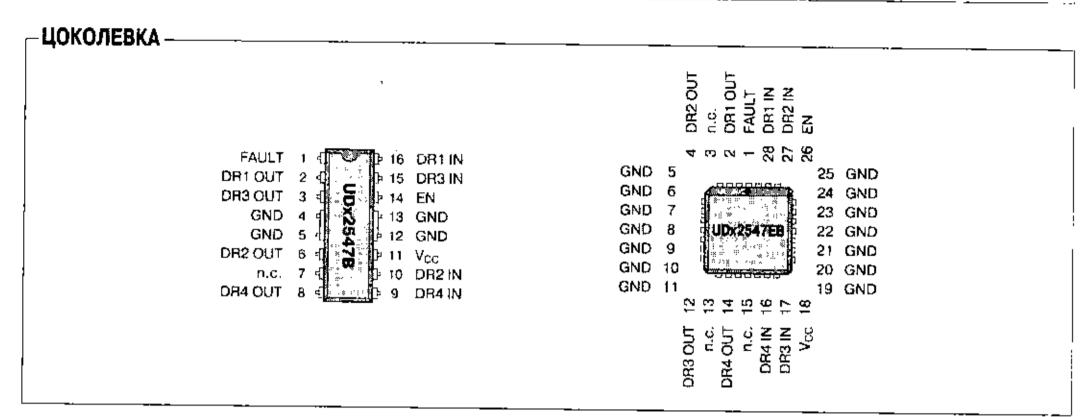

260

DINS PEMOHTA

SHUMKMODE!

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ -

#	СИМВОЛ	HASHAYEHNE
1 (1)	FAULT	Выход сигнала диагностики
2 (2)	DR1 OUT	Выход 1 канала управления
(3)	n.c.	Не используется
3 (4)	DR2 OUT	Выход 2 канала управления
4 (5, 6, 7, 8)	GND	Общий
5 (9, 10, 11)	GND	Общий
6 (12)	DR3 OUT	Выход 3 канала управления
7 (13)	n.c.	Не используется
8 (14)	DR4 OUT	Выход 4 канала управления
(15)	n.c.	Не используется
9 (16)	DR4 IN	Вход 4 канала управления
10 (17)	DR3 IN	Вход 3 канала управления
11 (18)	V <sub>cc</sub>	Напряжение питания 5 В
2 (19, 20, 21, 22)	GND	Общий
13 (23, 24, 25)	GND	Общий
14 (26)	EN	Вход сигнала разрешения
15 (27)	DR2 IN	Вход 2 канала управления
16 (28)	DR1 IN	Вход 1 канала управления

В скобках приведены номера выводов для UDN2547EB, UDK2547EB. UDQ2547EB

UDX2547B/EB

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

TENTOBAN
SALLWTA

Номера выводов даны для корпуса DiP-16

# UDN2596A/97A

#### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ


- Входы совместимы с TTL, DTL, MOS, CMOS
- Неинвертируемые выходные сигналы
- Защита выходных каскадов

<b>—ЦОКОЛЕВКА</b> ——	<del></del>
DR2 IN	1 1 (
GND	
DRIIN	I 3 🜓 🚝 🕩 18 DR8IN
DR1 OUT	
DR2 OUT	5 4 😘 🕩 16 DR7 OUT
DR3 OUT	் 6 4 <b>  %</b> ூ   15 DR6OUT ,
DR4 OUT	7 4 14 DR5 OUT
DR3 IN	8 🗐 🖓 🗗 13 DR6IN
DR4 IN	9 - ∰ -
VK	10 (1 DR5 IN

#### назначение выводов

# !	СИМВОЛ	ЭИНЭРАНЕАН		
1	DR2 IN	Вход 2 канала управления		
2	GND	Общий		
3	DR1 IN	Вход 1 канала управления		
4 :	DR1 OUT	Выход 1 канала управления		
5	DR2 OUT	Выход 2 канала управления		
6	DR3 OUT	Выход 3 канала управления		
7	DR4 OUT	Выход 4 канала управления		
8	DR3 IN	Вход 3 канала управления		
9	DR4 IN	Вход 4 канала управления		
10	VK	Катоды защитных диодов выходных каскадов		
11	DR5 IN	Вход 5 канала управления		
12	GND	Общий		
13	DR6 IN	Вход 6 канала управления		
14	DR5 OUT	Выход 5 канала управления		
15	DR6 OUT	Выход 6 канала управления		
16	DR7 OUT	Выход 7 канала управления		
17   	DR8 OUT	Выход 8 канала управления		
18	DR8 IN	Вход 8 канала управления		
19	DR7 IN	Вход 7 канала управления		
20	V <sub>CC</sub>	Напряжение питания 5 В		

#### –СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

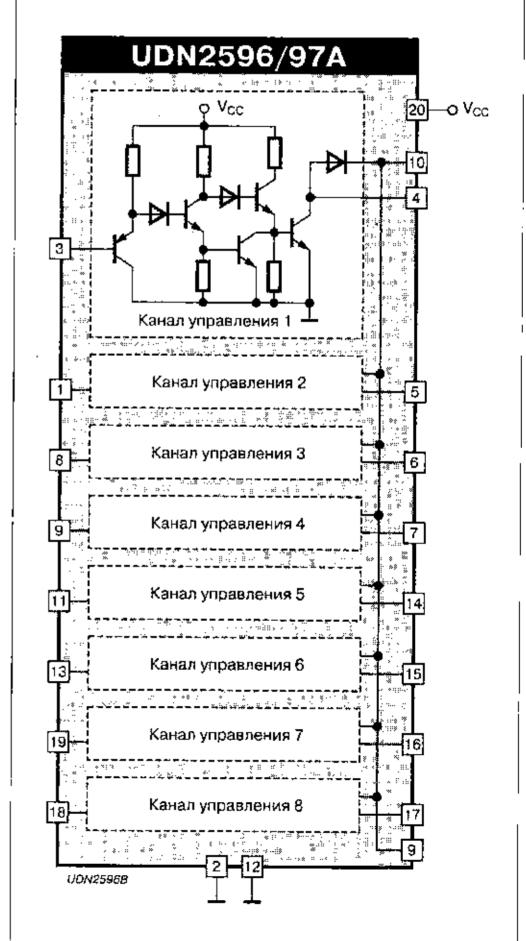

262


KARONIEMNS PEMOHTA®

#### - ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- 2 независимых канала
- Мостовое включение выходных каскадов

- ШИМ управление выходными каскадами
- Логические входные сигналы



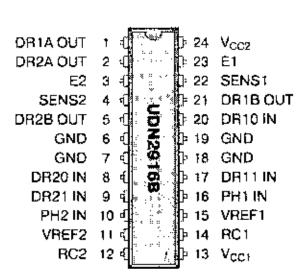


	DR1A OUT E1 SENS1 DR18 OUT VCC2 DR10 IN DR11 IN VREF1 PH1 IN	
GND GND GND GND GND GND GND GND GND	DR2A OUT 18  n.c. 19 E2 20 E2 20 E2 20 BR28 OUT 23 DR2B OUT 23 DR20 IN 24 DR21 IN 25 VREF2 26 VREF2 26 PH2 IN 25 VREF2 26 PH2 IN 25 RC2 28 R3 99 2 42 42 44 A1 RC2 28 R6 64 A2 A2 A2 A2 A2 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4	GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND

じょうじ	IAMEUME	
пазп	IATENNE	выводов

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1(6)	DR1A OUT	Выход 1 канала управления
(717)	GND	Общий
2 (18)	DR2A OUT	Выход 2 канала управления
(19)	n.c.	Не используется
3 (20)	E2	Внешний токоограничивающий резистор канала 2
4 (21)	SENS2	Вход контроля тока канала 2
(22)	n.c.	Не используется
5 (23)	DR2B OUT	Выход 2 канала управления
6 (710)	GND	Общий
7 (1117)	GND	Общий
8 (24)	DR20 IN	Вход логического сигнала управления 2 канала
9 (25)	DR21 IN	Вход логического сигнала управления 2 канала
10 (27)	PH2 IN	Вход логического сигнала переключения фазы 2 канала
11 (26)	VREF2	Опорное напряжение 2 канала
12 (28)	RC2	Цепь лостоянной времени ШИМ 2 канала
13 (40)	V <sub>CC1</sub>	Напряжение питания логических узлов 5 В
14 (41)	RC1	Цепь постоянной времени ШИМ 1 канала
15 (43)	VREF1	Опорное напряжение 1 канала
16 (42)	PH1 IN	Вход логического сигнала переключения фазы 1 канала
17 (44)	DR11 IN	Вход логического сигнала управления 1 канала
18 (2934)	GND	Общий
19 (3539)	GND	Общий
20 (1)	DR10 IN	Вход логического сигнала управления 1 канала
21 (3)	DR1B OUT	Выход 1 канала управления
22 (4)	SENS1	Вход контроля тока канала 1
23 (5)	E1 .	Внешний токоограничивающий резистор канала 1
24 (2)	V <sub>CC2</sub>	Напряжение питания выходных каскадов 45 В (максимум)
20 (20)	DR9 OUT	Выход 9 канала управления



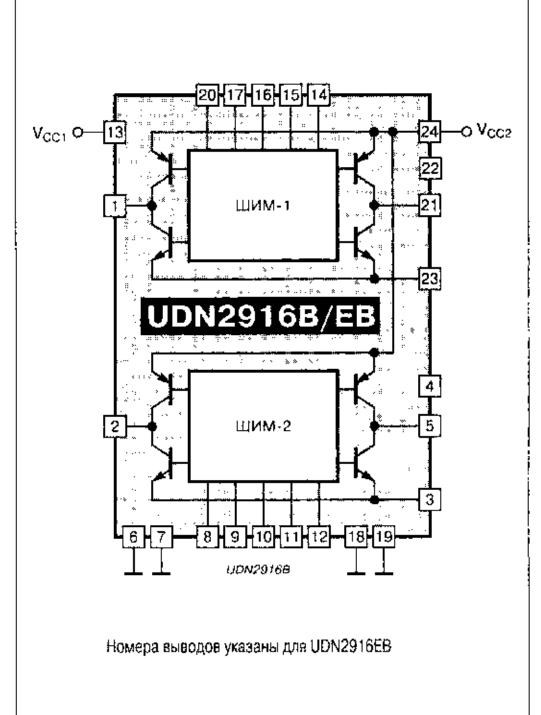

# СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ ПОСТОЯННОГО ТОКА С ШИМ РЕГУЛЯТОРОМ :: UDN2916LB

#### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ


- 2 независимых канала
- Мостовое включение выходных каскадов
- ШИМ управление выходными каскадами
- Логические входные сигналы

<sub>—</sub> ЦОКОЛЕВКА —				
DR20 IN	1		24	Vecs
DR21 IN	2		23	DR2B OUT
PH2 IN	3	<u> </u>	22	SENS2
VREF2	4		21	E2
RC2	5		20	DR2A OUT
GND	6		19	GND
GND	7		18	GND
Vcc1	8	## <b>#</b> #	17	DR1A OUT
RC1	9		16	E1
VREF1	10	<del></del>	15	SENS1
PH1 IN	11		14	DR1B OUT
DR11 IN	12		13	DR10 IN

#### **— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ** -

AGUA IEU	inc bbibodos
СИМВОЛ	BNHBPAHEAH
DR20 IN	Вход логического сигнала управления 2 канала
DR21 IN	Вход логического сигнала управления 2 канала
PH2 IN	Вход логического сигнала переключения фазы 2 канала
VREF2	Опорное напряжение 2 канала
RC2	Цепь постоянной времени ШИМ 2 канала
GND	Общий
GND	Общий
V <sub>CC1</sub>	Напряжение питания логических узлов 5 В
RC1	Цель постоянной времени ШИМ 1 канала
VREF1	Опорное напряжение 1 канала
PH1 IN	Вход логического сигнала переключения фазы 1 канала
DR11 IN	Вход логического сигнала управления 1 канала
DR10 IN	Вход логического сигнала управления 1 канала
DR1B OUT	Выход 1 канала управления
SENS1	Вход контроля тока канала 1
E1	Внешний токоограничивающий резистор канала 1
DR1A OUT	Выход 1 канала управления
GND	Общий
GND	Общий
DR2A OUT	Выход 2 канала управления
£2	Внешний токоограничивающий резистор канала 2
SENS2	Вход контроля тока канала 2
DR2B OUT	Выход 2 канала управления
V <sub>CC2</sub>	Напряжение питания выходных каскадов 45 В (максимум)
	DR20 IN DR21 IN PH2 IN VREF2 RC2 GND GND Vcc1 RC1 VREF1 PH1 IN DR11 IN DR10 IN DR18 OUT SENS1 E1 DR1A OUT GND GND DR2A OUT E2 SENS2 DR2B OUT


#### СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

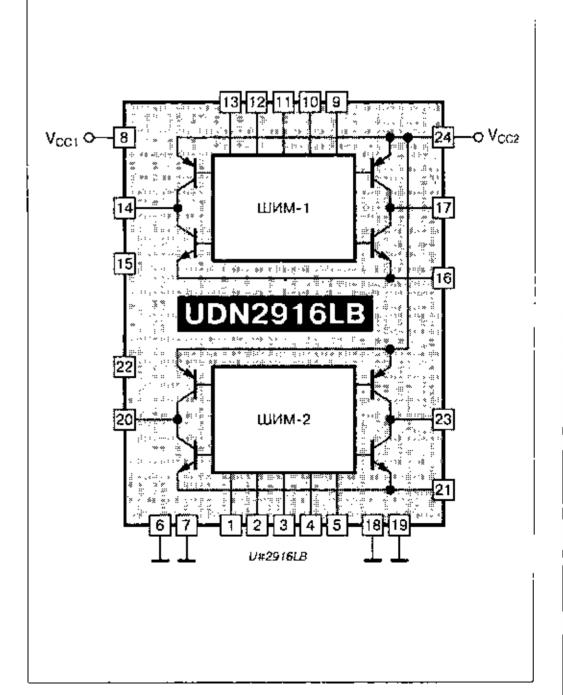

## **UDN2936W**


#### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ -

- Функция торможения
- Тепловая защита
- Контроль положения ротора двигателя

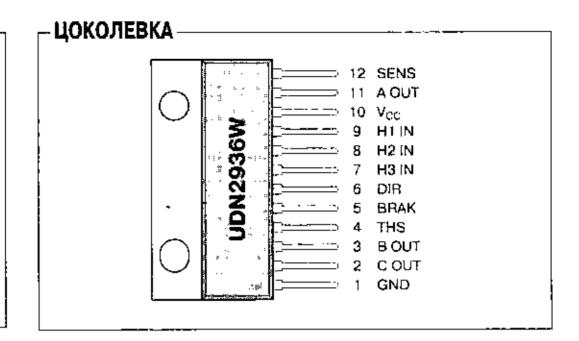

#### **Г НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ -**

# ]	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	GND	( Общий
2	СОИТ	Выход напряжения питания обмотки
3	B OUT	Выход напряжения питания обмотки
4	THS	Вход контроля перегрузки
5	BRAK	Вход сигнала торможения
6	DIR	Вход сигнала торможения
7	H3 IN	Вход сигнала датчика положения
   B   .	H2 IN	Вход сигнала датчика положения
9	H1 IN	Вход сигнала датчика положения
10	V <sub>cc</sub>	Напряжение питания 45 В (максимум)
11	A OUT	Выход напряжения питания обмотки
12	SENS	Вход контроля тока

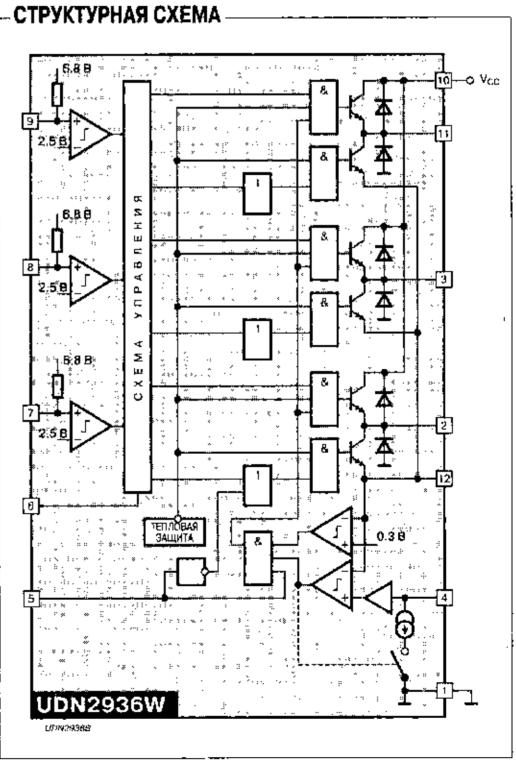


265

JIKS PEMOHIA

# двухканальная схема управления двигателями постоянного тока UDN 2998W

#### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ -


- 2 независимых канала
- Мостовое включение выходных каскадов
- ШИМ управление выходными каскадами
- Логические входные сигналы

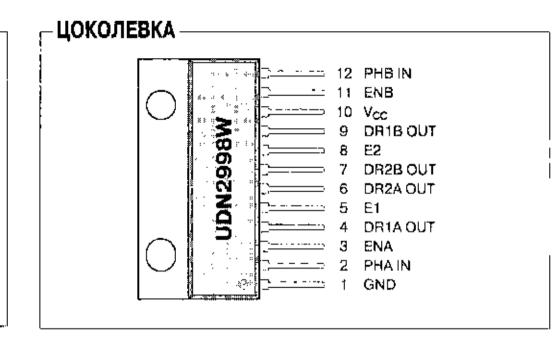

#### - НАЗНАЧЕНИЕ В<del>Ы</del>ВОДОВ ---------

#	СИМВОЛ	HASHAHEAH
1 ;	GND	Общий
2	PHA IN	Вход логического сигнала переключения фазы 1 канала
3	ENA	Вход сигнала разрешения канала 1
4	DR1A OUT	Выход 1 канала управления
5	E1	Внешний токоограничивающий резистор канала 1
6	DR2A OUT	Выход 1 канала управления
7	DR2B OUT	Выход 2 канала управления
8	E2	Внешний токоограничивающий резистор канала 2
9	DR1B OUT	Выход 2 канала управления
10	V <sub>cc</sub>	Напряжение питания 50 В (максимальное)
11	ENB	Вход сигнала разрешения канала 2
12		Вход логического сигнала переключения фазы 2

#### СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

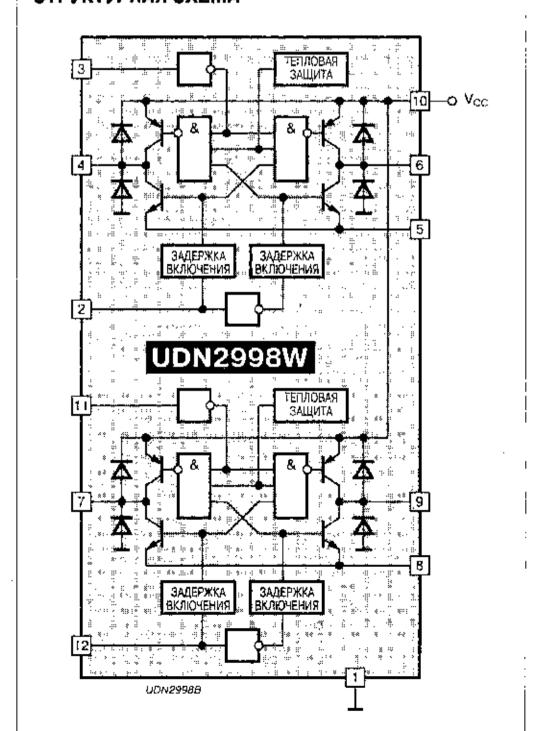

266



12

PHB IN


канала

## ДАТЧИК ХОЛЛА С ФИЛЬТРОМ СИГНАЛА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

# UGN3059KA/60KA, UGS3059KA/60KA

#### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ -

- Контроль скорости вращения
- Два электромагнитных датчика
- Фильтр сигнала датчика

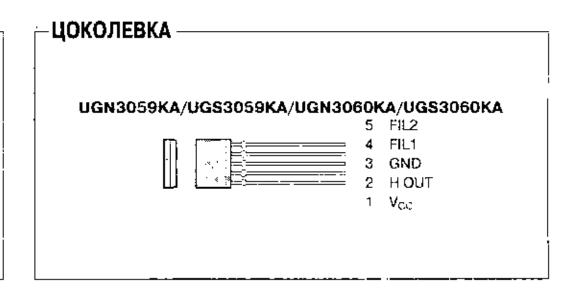


# 

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ	
1	V <sub>cc</sub>	Напряжение питания	
2	H OUT	Выход сигнала датчика	
3	GND	Общий	

#### НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	назначение
4	FiL1	Внешняя цель фильтра
5	FIL2	Внешняя цепь фильтра

#### СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

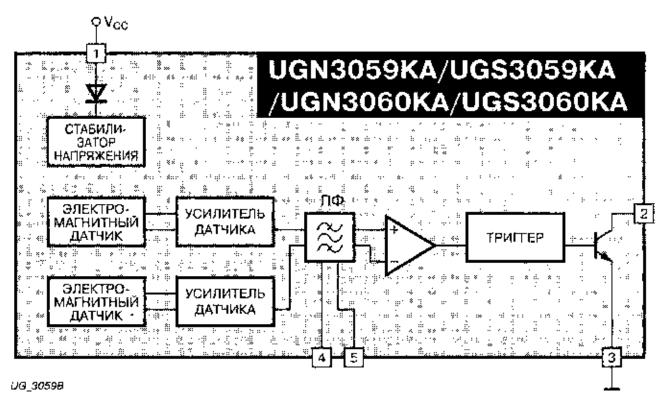

267

TIME PEMIOHIV

#### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Входы совместимы с TTL, DTL, MOS, CMOS
- Защита выходов

• Переключаемая мощность до 480 Вт

<b>_ ЦОКОЛЕВКА</b> ——	K1 1 4 16 C4 C1 2 4 5 15 n.c. B1 3 4 2 1 14 B4	K1 1 C1 2 B1 3 GND 4	20 C4 19 n.c. 18 B4 17 GND	
	GND 4 1 13 GN GND 5 12 GN B2 6 1 6 1 11 B3	D GND 5	16 GND 15 GND	
	C2 7 4 6 1 10 n.c.		13 B3 12 n.c. 1† C3	

26	0

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1 (1)	<b>K</b> 1	Катоды защитных диодов каскадов переключения
2 (2)	C1	Вывод коллектора каскада 1
3 (3)	B1	Вывод базы каскада 1
4 (4,5)	GND	Общий
5 (6, 7)	GND	Общий
6 (8)	B2	Вывод базы каскада 2
7 (9)	C2	Вывод коллектора каскада 2
8 (10)	К2	Катоды защитных диодов каскадов переключения
9 (11)	C3	Вывод коллектора каскада 3
10 (12)	n.c.	Не используется
11 (13)	<b>B</b> 3	Вывод базы каскада 3
12 (14, 15)	GND	Общий
13 (16, 17)	GND	Общий
14 (18)	B4	Вывод базы каскада 4
15 (19)	n.c.	Не используется
16 (20)	C4	Вывод коллектора каскада 4

# СТРУКТУРНАЯ СХЕМА Переключатель 1 Переключатель 2 6 Переключатель 3 Переключатель 4 ULN2064B Номера выводов даны для корпуса DIP-16

# 

#### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ


- Входы совместимы с TTL, DTL, MOS, CMOS
- Защита выходов

• Переключаемая мощность до 480 Вт

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА -

_ЦОКОЛЕВКА		<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	<del></del>
- dokonenka			K1 1	20	C4	
	<b>K</b> 1	1 1 16 C4	C1 2		B4	
	C1	2 di 🚅 🦣 15 B4	B1 3	18		
	В1	3 4 2 1-14 Vcc	GND 4	17		
	GND	4 4 8 13 GND	GND 5	16	GND	
1	GND	5 1 00 12 GND	GND 6		GND	
	B2	6 4 <b>5</b> 11 B3	GND 7	<b>14</b>	GND	
	n.c.	7 - 10 C3	B2 B	13		
	C2	a di'a ish a K2	n.c. 9		2 C3	
		O The Table	C2 10	11	K2	

- HA3HA'	НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ ——————————————————————————————————				
#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ			
1 (1)	K1	Катоды защитных диодов каскадов переключения			
2 (2)	C1	Вывод коллектора каскада 1			
3 (3)	B1	Вывод базы каскада 1			
4 (4, 5)	GND	Общий			
5,(6, 7)	GND	Общий			
6 (8)	B2	Вывод базы каскада 2			
7 (9)	n.c.	Не используется			
8 (10)	C2	Вывод коллектора каскада 2			
9 (11)	K2	Катоды защитных диодов каскадов перехлючения			
10 (12)	C3	Вывод коллектора каскада 3			
11 (13)	B3	Вывод базы каскада 3			
12 (14, 15)	GND	Общий			
13 (16, 17)	GND	Общий			
14 (18)	V <sub>CC</sub>	Напряжение питания 5 В			
15 (19)	B4	Вывод базы каскада 4			
16 (20)	C4	Вывод коллектора каскада 4			

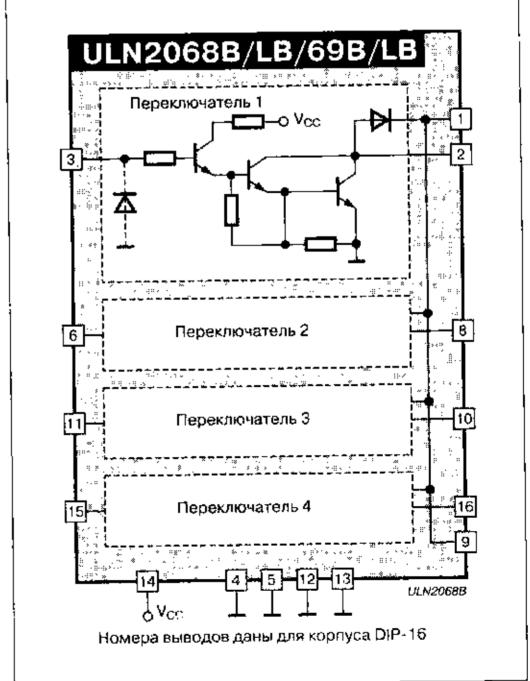


# - ULN2429A

#### ВЫПОЛНЯЁМЫЕ ФУНКЦИИ

- Формирование сигналов индикации уровня жидкости
- Детектирование сигналов датчиков
- Температурная компенсация
- Защита от ВЧ шумов

<b>—ЦОКОЛЕВКА</b> ——		- <u></u> -
DET OUT	ţ	d∏vanb 14 DETOUT
n.c.	2	d
GND	3	1 2 D 12 C DEC
GND	4	ad № Do 11 CDET
cosc	5	d N b 10 CDET
OSC OUT	6	di 😢 lb a DETIN
cosc	7	O S RREF
<u> </u>		

#### НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ СИМВОЛ **HA3HA4EHME** DET OUT 1 Выход детектора 2 Не используется n.c. 3 GND Общий GND Общий 4 5 COSC Конденсатор генератора OSC OUT 6 Выход генеартора COSC Конденсатор генератора 8 R REF Опорный резистор генератора. 9 DET IN Вход детектора 10 CDET Конденсатор детектора 11 CDET Конденсатор детектора 12 C DEC Развязывающий конденсатор 13 $V_{CC}$ Напряжение питания 10...16 В DET OUT 14 Выход детектора

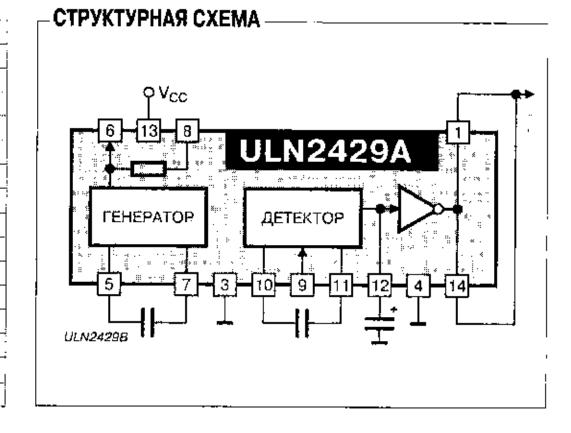

270

SHUNKNOME.

# 

#### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Преобразование сигналов датчиков в сигналы индикации.
- Формирование сигнала включения сигнализации
- Защита от обратного напряжения и переходных процессов.

#### **ЦОКОЛЕВКА**

IND OUT 1 COM1 IN1 COM1 IN2 3 GND

AL OUT COM2 IN2 COM2 IN1

IND OUT2

IND OUT1 ULN2454L COM1 IN1 COM1 IN2 3

GND

COM2 IN2 COM2 IN1


IND OUT2

AL OUT

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

# ,	Символ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	IND OUT1	Выход 1 на индикатор
2	COM1 IN1	Вход 1 компаратора 1
3	COM1 IN2	Вход 2 компаратора 1
4	GND	Общий
5	IND OUT2	Выход 2 на индикатор
6	COM2 IN1	Вход 1 компаратора 2
7 :	COM2 IN2	Вход 2 компаратора 2
' . B	AL OUT	Выход сигнала включения сигнализации /



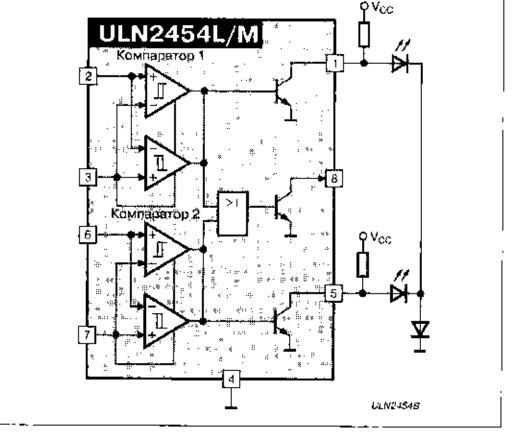

# 

#### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Преобразование сигналов датчиков в сигналы индикации четырьмя компараторами
- Защита от обратного напряжения и переходных процессов

HOKOJEBKA  IND OUT I COM1 IN1 COM1 IN2 IND OUT 2 COM2 IN1 COM2 IN2	1 2 3 4 5 6	П 12 COM4 IN 1 П 22 В 11 IND OUT4 П 35 В 10 COM3 IN 2 П 9 COM3 IN 1
GND	7	B INDIOUT3


	A	<b>ІЕНИ</b>	e ni i		$\Box \cap \Box$
MΛ	3.84	4-ни	- Khi	ML)	מטוו
- 1164	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				

#   СИМВОЛ		НАЗНАЧЕНИЕ
1	IND OUT1	Выход 1 на индикатор
2	COM1 IN1	Вход 1 компаратора 1
3 !	COM1 IN2	Вход 2 компаратора 1
4 1	IND OUT2	Выход 2 на индикатор
5	CÓM2 IN 1	Вход 1 компаратора 2
<u>6</u>	COM21N2	Вход 2 компаратора 2
7	GND	Общий

# **— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ**

- <u>;</u>	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
-B	IND OUT3	Выход 3 на индикатор
9	COM3 IN1	Вход 1 компаратора 3
10	COM3 IN2	Вход 2 компаратора 3
11 i	ND OUT4	Выход 4 на индикатор
12	COM4 IN1	Вход 1 компаратора 4
13	COM4 IN2	Вход 2 компаратора 4
14	n.c.	Не используется

#### СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

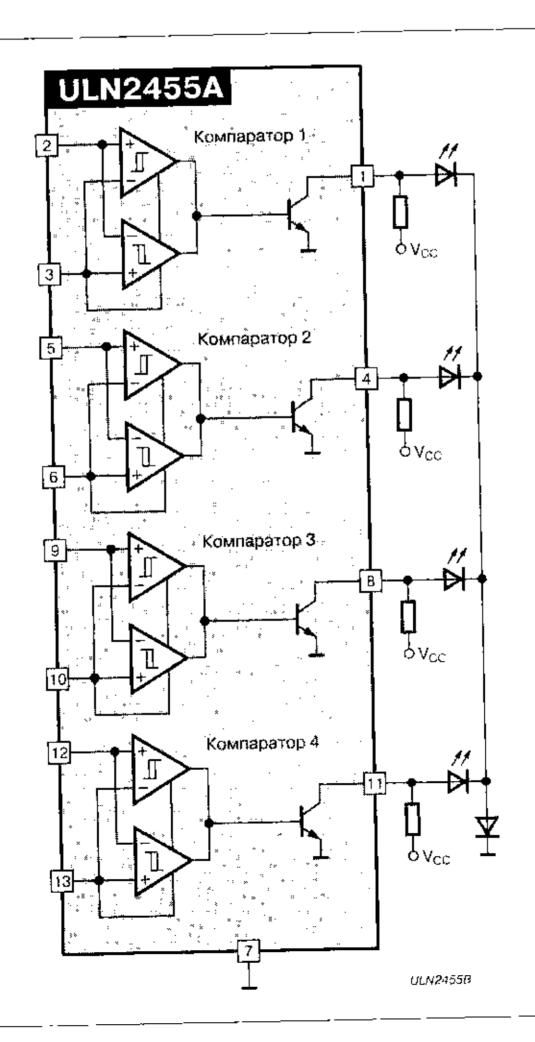

## **ULN3841A**

#### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Преобразование частоты сигналов РЧ АМ с помощью генератора и смесителя
- Детектирование сигналов ПЧ звука
- Автоматическая регулировка усиления
- Наличие детектора ошибок и остановки

<b>– ЦОКОЛЕВКА</b> ——		
IFIN	1	Q 20 AGC OUT
CIFAMP	2	_ # #h: : % ih, . %   4
CIFAMP	3	T 18 AFIN
GND	4	- 4 C C IN
TUO A M	5	ସ ଃଲି ୍ଲା⊅ 16 AMPIN
V <sub>cc</sub>	6	·데 『연기가 15 LOSC
IF IN	7	·□ · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
AMP OUT	8	<b>d</b> № 13 GND
V REG	9	C # 12 WB AGC OUT
CDET	10	O COLUMN STOPOUT

- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ -

ŧ	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
ı 🏻	IF IN	Вход сигнала ПЧ
2	CIFAMP	Конденсатор усилителя сигнала ПЧ
3	C IF AMP	Конденсатор усилителя сигнала ПЧ
4	GND	Общий
5 į	M A OUT	Выход монофонического сигнала звука
6	V <sub>cc</sub>	Напряжение питания 1214.4 В
7	IF IN	Вход сигнала ПЧ
8	AMP OUT	Выход усилителя
3	V REG	Напряжение режима
0	C DET	Конденсатор детектора
1	STOP OUT	Выход сигнала детектора остановки
2	WB AGC OUT	Выход широкополосного сигнала АРУ
3	GNĐ	Общий
4	OSC OUT	Выход сигнала генератора
5	LOSC	Индуктивность генератора
6	AMP IN	Вход усилителя
7	AGC IN	Вход напряжения АРУ
8	REIN	Вход сигнала РЧ
9	REG MIX	Режим смесителя
0 i	AGC OUT	Выход схемы АРУ



# ТАЙМЕР С ОБРАТНЫМ ОТСЧЕТОМ ПОДАЧИ ЭНЕРГИИ (РЕГУЛЯТОР ЗАЖИГАНИЯ) ULQ2436M


#### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Цифровой отсчет подачи энергии на регулятор зажигания во временном диапазоне от 2.5 до 5 мин.
- Возможность организации пауз внутренней логикой
- Внутренний стабилизирующий регулятор

# RCOSC 1 C B MS IN GND 2 C B 7 n.c. OUT 3 C B 5 VREG

#### 

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	RC OSC	RC цепь генератора лилы
2	GND	Общий
3	OUT	Выход на катушку зажигания
4	FF IN	Вход триггера
5	V REG	Регулируемое напряжение питания
6	n.c.	Не используется
7	п.с.	Не используется
8	MS IN	Вход выбора режима

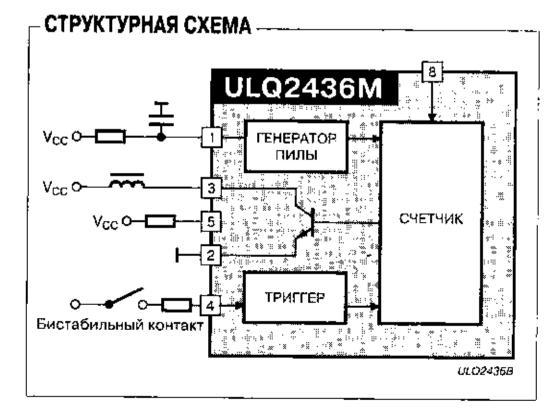


TINO BEMOHIV SHIJMKNOUE!

## **ULN3845**A

#### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Усиление и детектирование сигналов РЧ и шумов
- Задержка продетектированного сигнала звука
- Коммутация прохождения сигналов звука и ПЧ

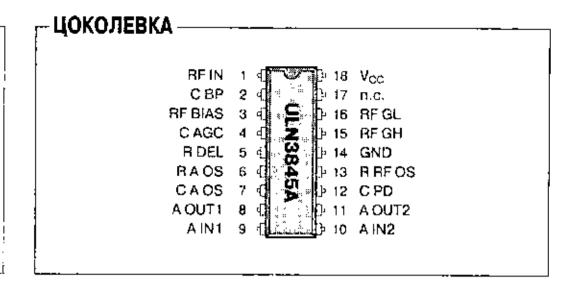


#### НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ -

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	REIN	Вход сигнала РЧ
2	C BP	Шунтирующий конденсатор
3	RF BIAS	Смещение уровня сигнала РЧ
4	CAGC	Конденсатор АРУ сигнала РЧ
5	R DEL	Резистор схемы задержки сигнала звука
6	RAOS	Резистор ждущего мультивибратора в канале сигнала звука
7	CAOS	Конденсатор ждущего мультивибратора в канале сигнала звука
8	A OUT1	Выход 1 сигнала звука
9	A IN1	Вход 1 сигнала звука

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
10	A IN2	Вход 2 сигнала звука
11	A OUT2	Выход 2 сигнала звука
12	CPD	Конденсатор пикового детектора и детектора шумог
13	R RF OS	Резистор ждущего мультивибратора в канале сигнала РЧ
14	GND	Общий
15	RF GH	Вывод с высоким уровнем ключа сигнала РЧ
16	RF GL	Вывод с низким уровнем ключа сигнала РЧ
17	n.c.	Не используется
18		Напряжение питания 1214.5 В

273

#### СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

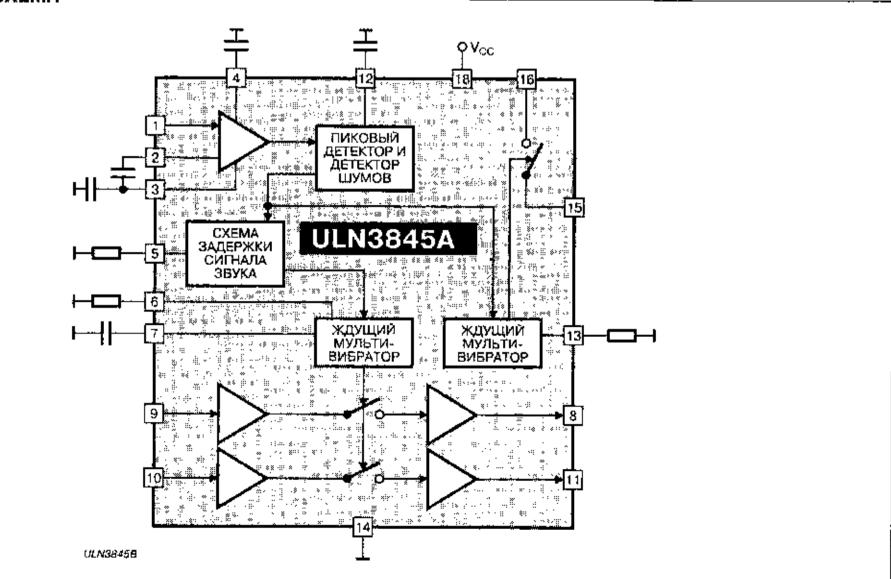

# СХЕМА ПОДАВЛЕНИЯ ШУМОВ АВТОМОБИЛЬНОГО АМ ПРИЕМНИКА

#### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ --

- Усиление и детектирование сигналов РЧ и шумов
- Задержка продетектированного сигнала звука
- Коммутация прохождения сигналов звука и ПЧ

#### -ЦОКОЛЕВКА RF IN Ç B₽ RF BIAS **RFGL** CAGC AF GH 13 ROEL 5 12 GND RAOS 6 RRFOS CAOS 10 CPD A OUT AIN

#### **— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ**

# :	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	REIN	Вход сигнала РЧ
2	C BP	Шунтирующий конденсатор
3	RF BIAS	Смещение уровня сигнала РЧ
4	C AGC	Конднесатор АРУ сигнала РЧ
5	R DEL	Резистор схемы задержки сигнала звука
6	RAOS	Резистор ждущего мультивибратора в канале сигнала звука
7	CAOS	Конденсатор ждущего мультивибратора в канале сигнала звука
8	A OUT	Выход сигнала звука


#### **— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ**

#	СИМВОЛ	HASHAHEAH		
9	A IN	Вход сигнала звука		
10	C PD	Конденсатор пикового детектора и детектора шумов		
11	RRFOS	Резистор ждущего мультивибратора в канале сигнала РЧ		
12	GND	Общий		
13	RF GH	Вывод с высоким уровнем ключа сигнала РЧ		
14	RF GL	Вывод с низким уровнем ключа сигнала РЧ		
15	n.c.	Не используется		
16	V <sub>CC</sub>	Напряжение литания 1214.5 В		

274

TONIETINE PEMORIA



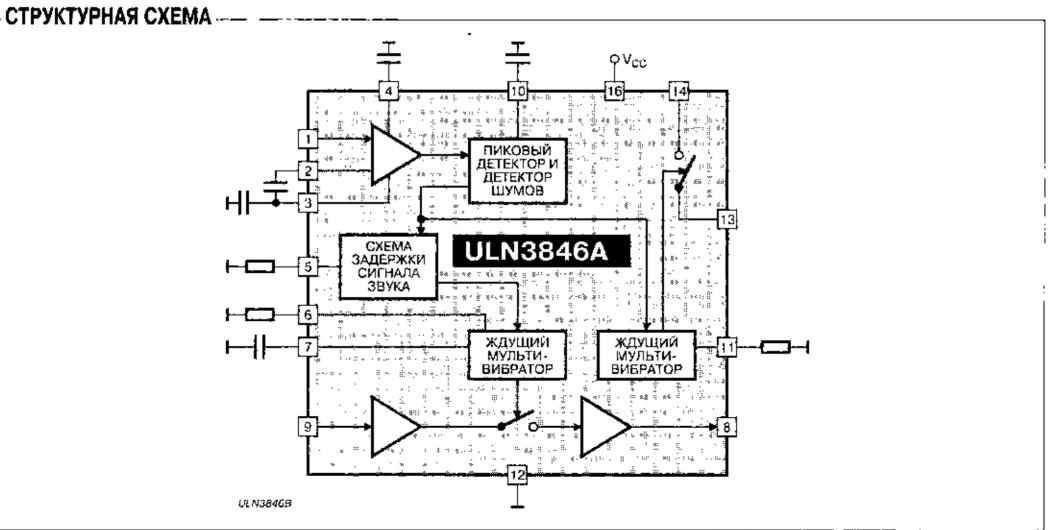


# УЗКОПОЛОСНАЯ ЧИ ПН СИСТЕМА ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПРИЕМНИКОВ ULN3859A

#### 

- Преобразование сигналов частоты ПЧ1 в ПЧ2
- Демодуляция сигнала ПЧ2
- Бесшумная настройка

#### - АНАЛОГ -


MC3359P

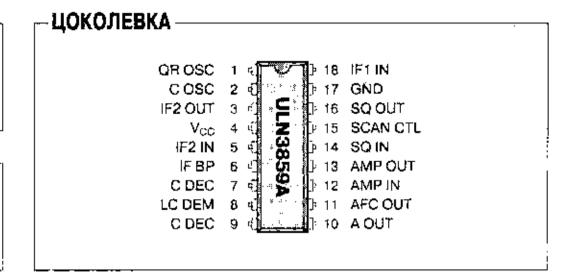

- H.A	НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ				
#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ			
1	QROSC	Кварцевый резонатор генератора			
2	C OSC	Конденсатор генератора			
3	IF2 OUT	Выход сигнала ПЧ 2			
4	V <sub>GC</sub>	Напряжение питания			
5	IF2 IN	Вход сигнала ПЧ 2			
6	IF BP	Шунтирующий конденсатор усилителя сигнала ПЧ			
7	C DEC	Развязывающий конденсатор			
8	LC DEM	LC контур демодулятора			
9	C DEC	Развязывающий конденсатор			

– НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ ——————————————————————————————————				
#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ		
10	A OUT	Выход сигнала 34		
11	AFC OUT	Выход сигнала АПЧ		
12	AMP IN	Вход усилителя		
13	AMP OUT	Выход усилителя		
14	SQIN	Вход схемы бесшумной настройки		
15	SCAN CTL	Вход управления настройки		
16	SQ OUT	Выход схемы бесшумной настройки		
17	GND	Общий		
18	IF1 IN	Вход сигнала ПЧ 1		

2/5

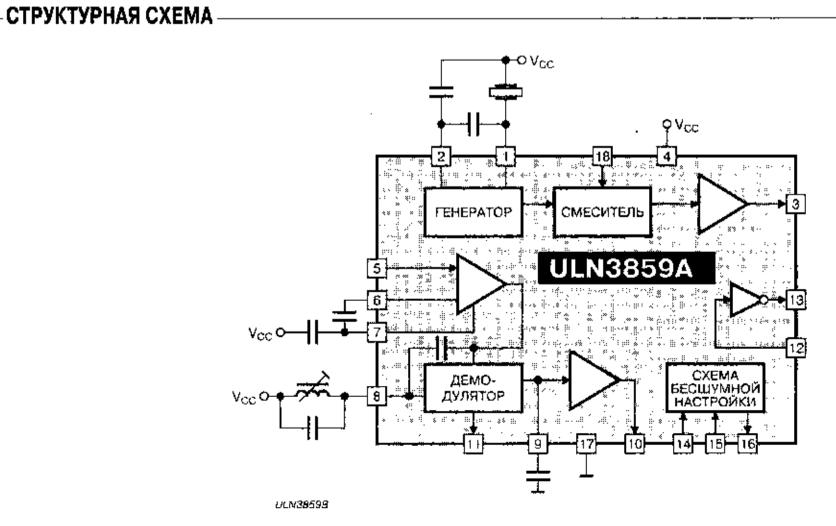

MEZIKS PEMOHIA

#### выполняемые функции

- Преобразование РЧ сигнала в сигнал ПЧ
- Детектирование сигнала ПЧ
- Усиление сигнала 34
- Блокировка сигнала 34

_ЦОКОЛЕВКА	
AIN C DEC GND A OUT Vcc NA IN NA OUT MUTE IN	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
GND	9 ជ <u>្រឹង រ</u> ំរឿង 10 RFIN

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ -


#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	AIN	Вход сигнала 3Ч
2	C DEC	Развязывающий конденсатор
3	GND	Общий
4	A OUT	Выход усиленного сигнала 34
5	V <sub>CC</sub>	Напряжение питания
6	NAIN	Вход усилителя шумов
7	NA OUT	Выход усилителя шумов
8	MUTE IN	Вход блокировки
9	GND	Общий

**— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ** 

#	СИМВОЛ	HASHAYEHNE
10	REIN	Вход сигнала РЧ
11	MIX OUT	Выход смесителя
12	COSC	Конденсатор генератора
13	QR OSC	Кварцевый резонатор генератора
14	C DEC	Развязывающий конденсатор
15	IF IN	Вход сигнала ПЧ
16	C DEC	Развязывающий конденсатор
17	LC QD	LC контур квадратурного детектора
18	DET OUT	Выход детектора

276


ELKONIA PEMOHTA®

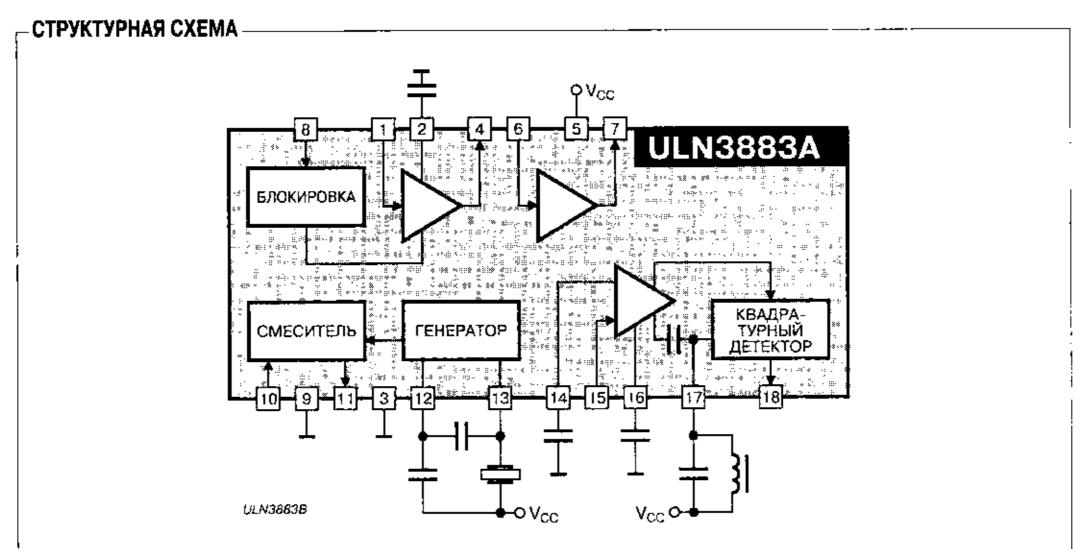

#### 

- ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ
- Интерфейс микропроцессора формирования сигналов распределения вспышек (EST), катушки зажигания и электромагнитного адаптера
- Формирование сигнала частоты и фазы и подача его на EST
- Наличие режима шунтирования
- Формирование постоянного тока управления через катушку зажигания

#### ЦОКОЛЕВКА

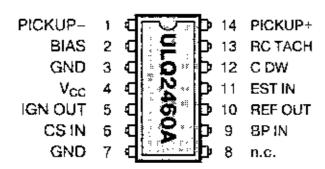


PICKUP-	1		16	PICKUP+
BIAS	2		15	<b>RC TACH</b>
GND	3		14	C DW
VCC	4		13	ESTIN
IGN OUT	5	## <b>\$</b> ##	12	<b>REFOUT</b>
CS IN	6		11	BP IN
GND	7	,	10	n.c.
n.c.	8		9	n.c.

#### **— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ**

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1(1)	PICKUP-	Отрицательный вход адаптера
2(2)	BIAS	Смещение уровня
3 (3)	GND	Общий
4 (4)	Vcc	Напряжение питания
5 (5)	IGN OUT	Выход на катушку зажигания
6 (6)	CSIN	Вход установки токовой чувствительности
7 (7)	GND	Общий

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
3 (8)	n.c.	Не используется
9 (11)	BPIN	Вход режима шунтирования
0 (12)	REF OUT	Выход опорной формы волны
1 (13)	EST IN	Вход
2 (14)	C DW	Конденсатор задержки срабатывания
3 (15)	RC TACH	RC цепь тахометра
4 (16)	PICKUP+	Положительный вход адаптера

\*) В скобках указаны выводы микросхемы ULQ2460LW. Ее выводы 9 и 10 не используются.

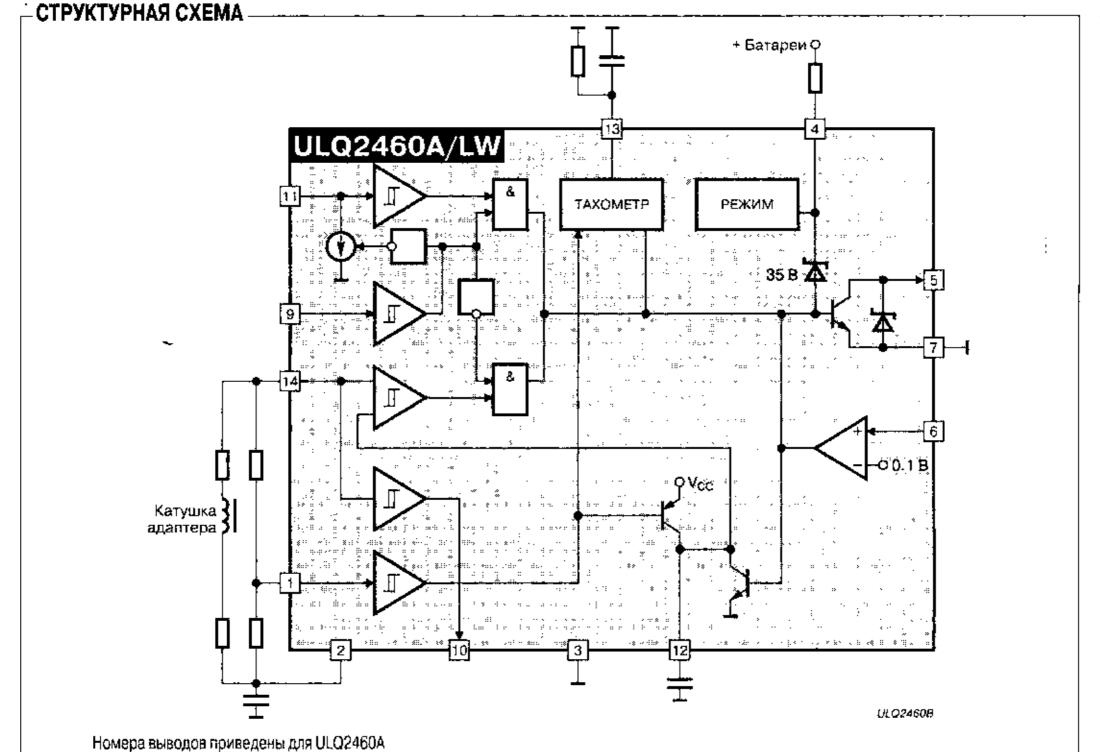


277

SHUMKJONEJNS PEMOHTA

#### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ -

- Ограничение выходного тока
- Защита по напряжению
- Тепловая защита

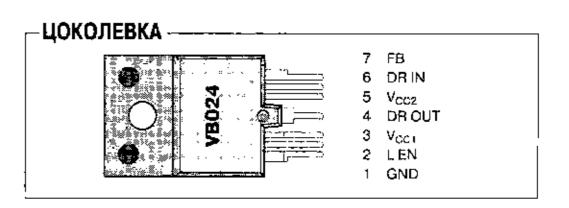


#### 

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	GND	Общий
: 2	L EN "	Вход сигнала разрешения захвата
3	V <sub>CC1</sub>	Напряжение питания выходного каскада
4	DR OUT	Выход ключевого каскада

#### НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
5	V <sub>CC2</sub>	Напряжение питания
6	DRIN	Вход сигнала управления
7	F8	Выход сигнала обратной связи


#### -СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

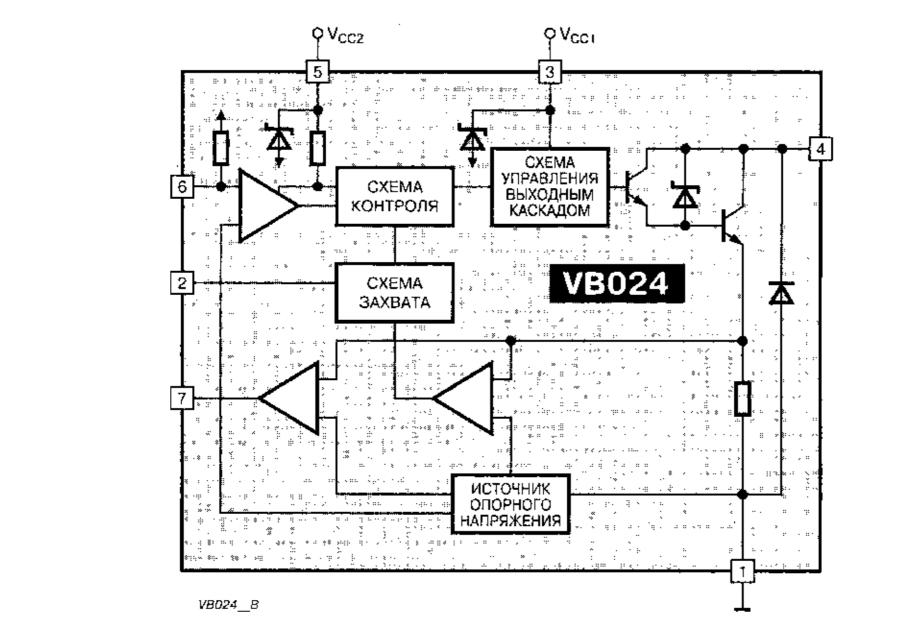




#### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ ------

- Ограничение выходного тока
- Защита по напряжению
- Формирование сигнала диагностики
- Тепловая защита

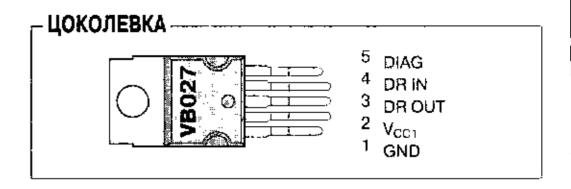

#### НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ -----СИМВОЛ **ANHAPAHEAH** GND Общий 2 $V_{CC1}$ Напряжение питания выходного каскада 3 DR OUT Выход ключевого каскада DR IN Вход сигнала управления DIAG Выход сигнала диагностики

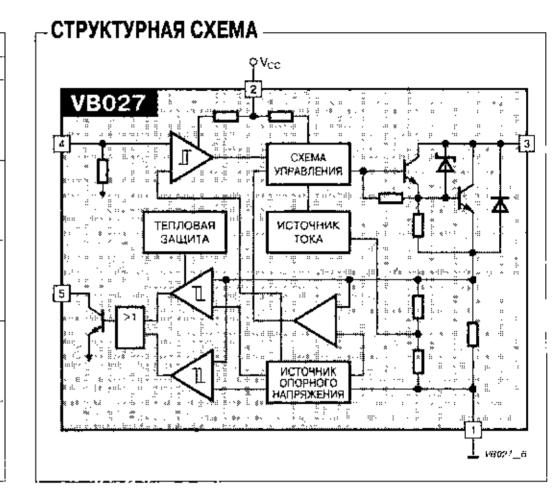

# 280




MMS PEMOHIA

# СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ИНЖЕКТОРОМ ... УВ 921Z/ZFI/ZV/ZVFI


#### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ –

- Ограничение выходного тока
- Защита по напряжению
- Тепловая защита

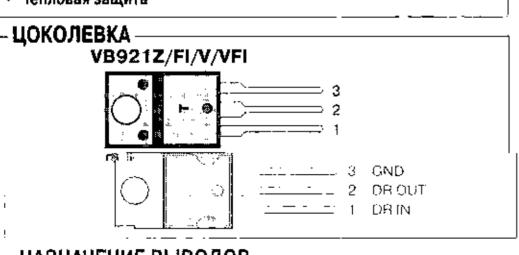

#### назначение выводов

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	DRIN	Вход сигнала управления
2	DR OUT	Выход ключевого хаскада
3	GND	Общий

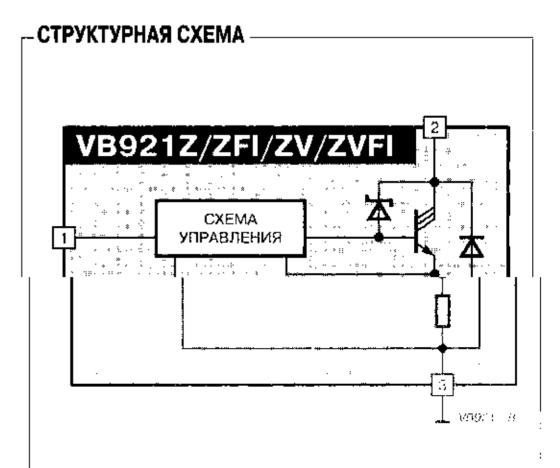

# VN02N/05N

#### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ --

- Ограничение выходного тока
- Защита по напряжению
- Тепловая защита

#### **— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ** · -- --

# !	СИМВОЛ	HASHAYEHUE
1	GND	Общий
2	DR IN	Вход сигнала управления
3	V <sub>CC</sub>	Напряжение питания
4	STAT	Выход сигнала подтверждения
5	DR OUT	Выход ключевого каскада

#### -ЦОКОЛЕВКА




- 5 DROUT
- 4 STAT
- 3 Voc
- 2 DRIN
- 1 GND



- 5 DRIOUT
- 4 STAT
- 3 V<sub>CC</sub>
- 2 DR IN 1 GND
- VNO2N VOSN
- 5 DROUT
- 4 STAT
- 3 V<sub>CC</sub>
- 2 DRIN
- 1 GND

#### СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

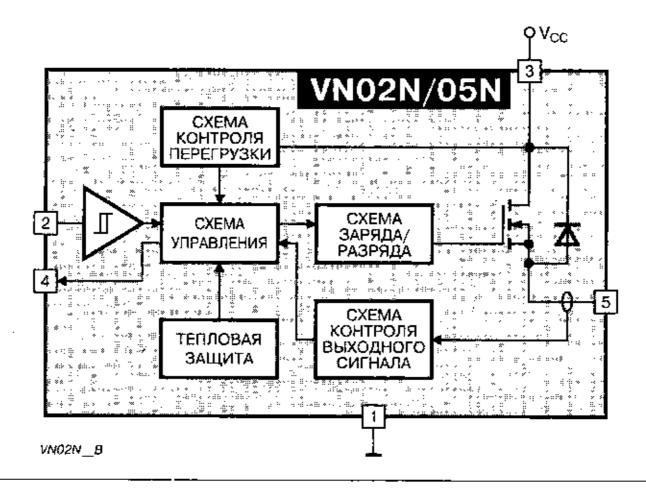




# VN03N/Q6N


#### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Ограничение выходного тока
- Защита по напряжению
- Тепловая защита

HA	- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ ——————————————————————————————————		
#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ	
1	GND	Общий	
2	DRIN	Вход сигнала управления	
3 -	$\Lambda^{cc}$	Напряжение питания	
4	STAT	Выход сигнала подтверждения	
5	DR OUT	Выход ключевого каскада	

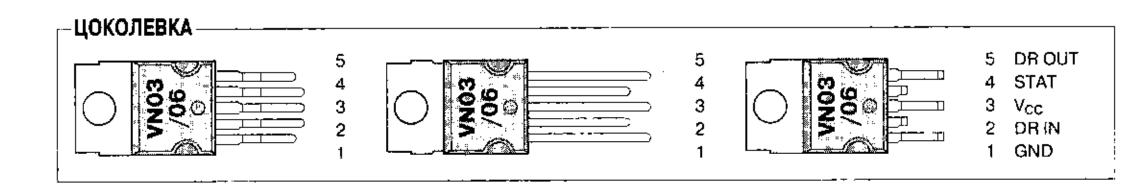



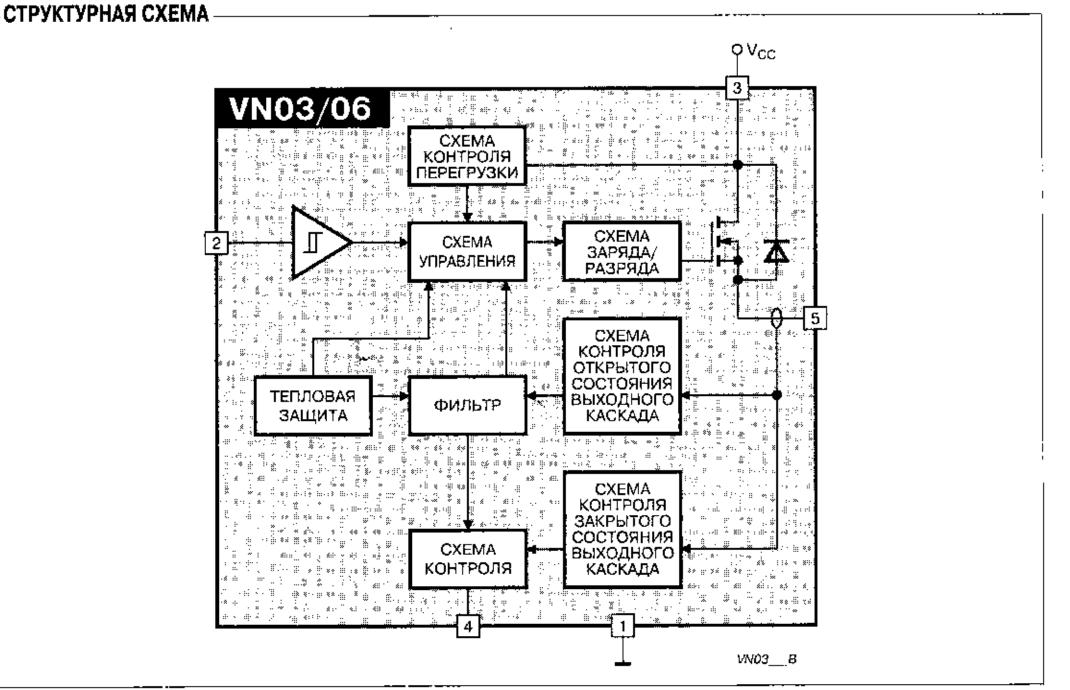


OXÉMÁ Y TPABNEHUR COLONIA V N 16B

#### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ -


- Контроль состояния выходных каскадов
- Защита по напряжению
- Тепловая защита

HASHA	ЧЕНИЕ	выводов	

+	#	символ	ЭИНЭРАНЕАН
	1	GND	Общий
"	2	DRIN	Вход управления
İ	3	Vcc	Напряжение питания
Ī	4	DIAGN	Выход сигнала диагностики
:	5	DR OUT	Выход напряжения управления

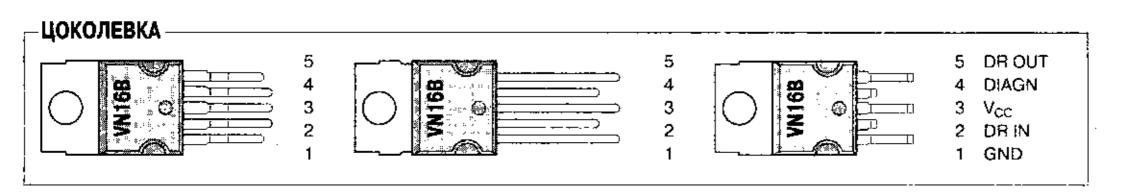

#### -СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ---

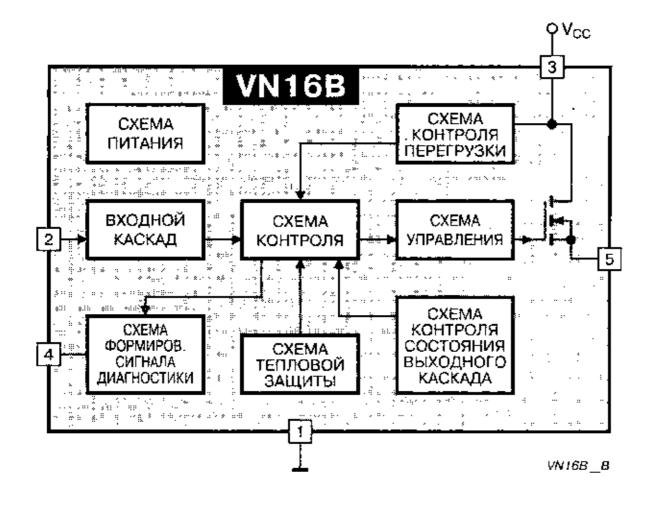



# 

#### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Контроль состояния выходных каскадов
- Защита по напряжению
- Тепловая защита

#### **ЦОКОЛЕВКА**

DROUT 1

n.c. 3 DR OUT 4

5




- 10 n.c.
- 9 n.c.
- 8 DIAGN 7 DR IN
- 6 GND

		• •
#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	DROUT	Выход напряжения управления
2	DROUT	Выход напряжения управления
3	n.c.	Не используется
4	DR OUT	Выход напряжения управления
5	DR OUT	Выход напряжения управления
6	GND	Общий
7	DR IN	Вход управления
8	DIAGN	Выход сигнала диагностики
9	n.c.	Не используется
10	n.c.	Не используется

**— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ** ——

#### СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

DR OUT

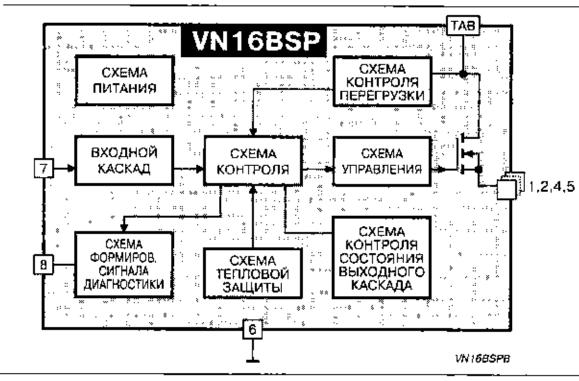

## 404

# СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ


#### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ -


- Контроль состояния выходных каскадов
- Защита по напряжению
- Тепловая защита

# - НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ —— -—

#### # СИМВОЛ **HASHAYEHNE** GND Общий DR IN 2 Вход управления 3 $V_{CC}$ Напряжение питания 4 STAT Выход сигнала состояния DR QUT Выход напряжения управления

#### - ЦОКОЛЕВКА








- 5 DROUT
- 4 STAT 3 V<sub>GC</sub>
- 2 DR IN 1 GND

#### СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

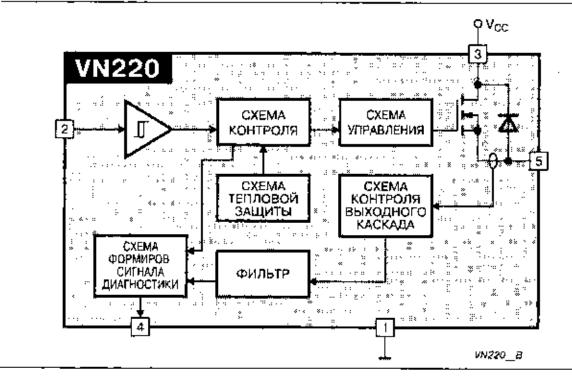

INS PEMOHIA® SHUNKNOUE!

СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ


# THE THE THE THE TANK TO NOT TH


#### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ


- Контроль состояния выходных каскадов
- Защита по напряжению
- Тепловая защита

НАЗНАЧЕНИЕ	выводов
------------	---------

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	GND	Общий
2	DR IN	Вход управления
3	V <sub>cc</sub>	Напряжение питания
4	STAT	Выход сигнала состояния
5	DR OUT	Выход напряжения управления

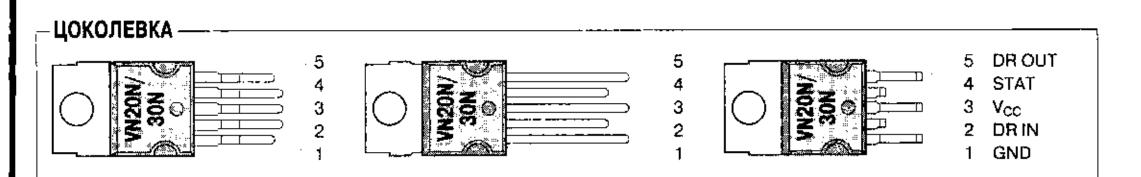

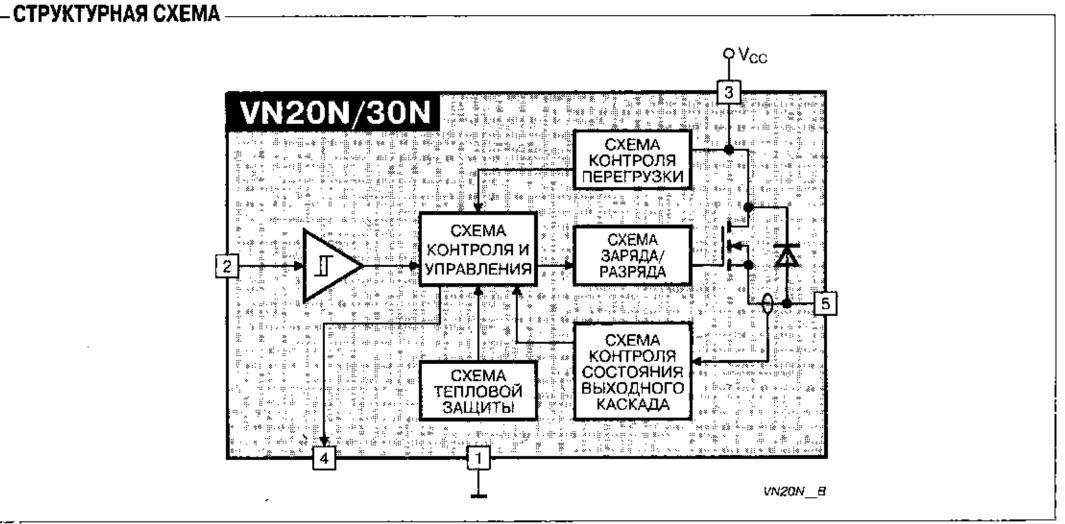




# 

#### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ


- Контроль состояния выходных каскадов
- Защита по напряжению
- Тепловая защита

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ	
1	GND	Общий	
2	DR IN	Вход управления	
3	V <sub>cc</sub>	Напряжение питания	
4	STAT	Выход сигнала состояния	
5	DR OUT	Выход напряжения управления	

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОЛОВ

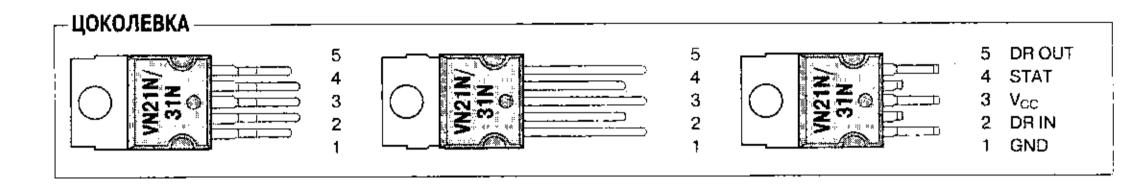

#### СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

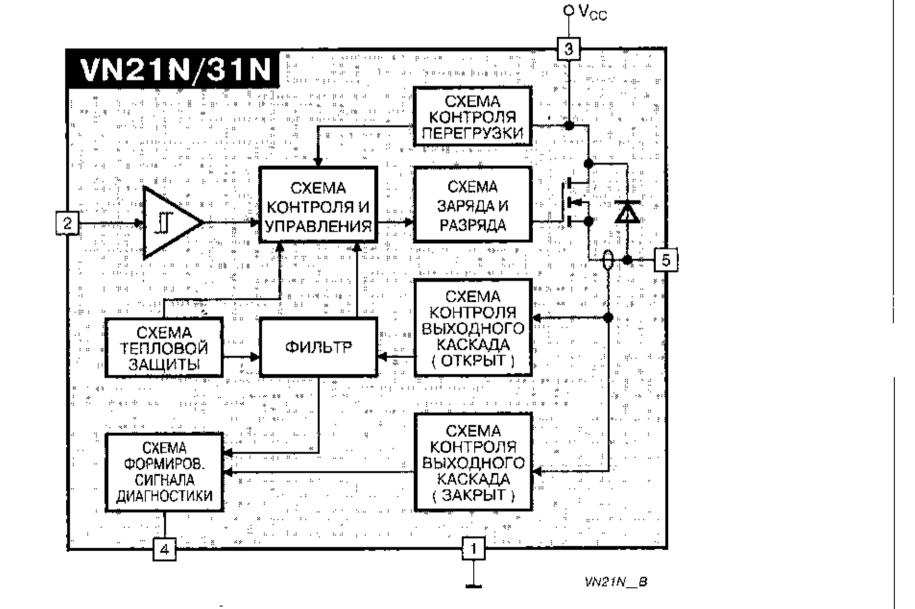

286

FUND BEMOHIA

#### ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ -

- Контроль состояния выходных каскадов
- Защита по напряжению
- Тепловая защита

#### **ЦОКОЛЕВКА**

GND 1 GND 2

n.c. 3 GND 4

GND 5

VN121 SP 10 n.c.

9 п.с.

8 V<sub>CC</sub> 7 STAT

6 DRIN

#### НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ **HASHAYEHME** СИМВОЛ Общий **GND** Общий GND Не используется n.c. Общий GND GND Общий DRIN Вход управления STAT Выход сигнала состояния Voc Напряжение питания 9 Не используется n.c. Не используется 10 n.c.

## СТРУКТУРНАЯ СХЕМА $QV_{CC}$ **VN121SP** СХЕМА КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ВЫХОДНОГО КАСКАДА **CXEMA CXEMA** КОНТРОЛЯ ПЕРЕГРУЗКИ БЛОКИРОВКИ **CXEMA** CXEMA **УПРАВЛЕНИЯ** КОНТРОЛЯ СХЕМА ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ 1,2,4.5 VN121SPB

287

DS.